

USER MANUAL

VAPORESSO OSMALL 2




ENGLISH

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.

If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

ENLARGED VIEW

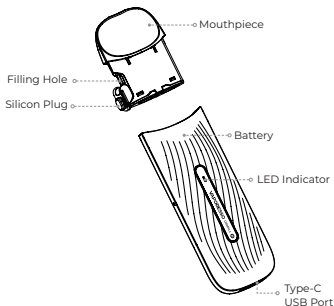

SPECIFICATION

Dimensions: 86.8x26.5x13.5mm


Pod Capacity: 2ml

Pod Resistance: 1.2Ω

Battery Capacity: 450mAh

Charging: DC 5V/0.5A, Type-C

FIGURE

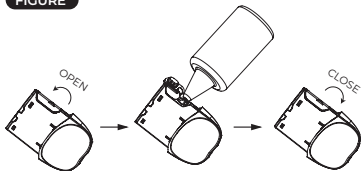

USER INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod

Pull out the pod from the battery and install the new one.

*If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the pre-installed pod.

2. Fill the E-liquid(Refer to FIGURE)

Pull out the silicon plug then squeeze the e-liquid through the filling slot. After filling, put the silicon plug back and make sure it's shut firmly.

*If it's the first time filling the e-liquid, please wait 5 minutes for the coil to prime.

3. Start Vaping

The device is draw-activated. Inhale through the mouthpiece and exhale to start vaping.

4. Charging

Please use the in-box Type-C cable to charge the device. The LED indicator will stay on white while charging and shut off while fully charged.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The device will stop working and the LED will stay on white in 2s.

Low Voltage: The device will stop working and the LED will flash 10 times.

Over Charging: The device will flash 20 times and stop charging.

Overtime(10S): The device will stop charging and the LED will flash 2 times.

CAUTIONS

1. Do not leave the charging device unattended.
2. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
3. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
4. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
5. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
6. Do not expose the device to extreme temperature.
(Recommended temperature range: -10~60°C / 14~140°F using and -10~45°C / 14~113°F while storing).
7. **EEE Recycling:** the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
8. **Battery Recycling:** the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
9. Only have your device repaired by Vaporesso. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

PROTECTIONS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing pheochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Installation ou remplacement du Pod

Sortez le Pod de la batterie et installez le nouveau.

*Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez décoller l'autocollant du POD pré-installé.

2. Remplir de e-liquide(Voyez la FIGURE)

Retirez l'embout buccal puis remplissez de e-liquide par l'orifice de remplissage. Après le remplissage, réinstallez l'embout buccal et assurez-vous qu'il est fermement installé.

*Si c'est la première fois que vous remplissez d'e-liquide, veuillez attendre 5 minutes, le temps que la coil s'amorce.

3. Commencer àvapoter

L'appareil s'active par prise de bouffée. Aspirez dans le bec et expirez pour commencer àvapoter.

4. Charge

Veuillez utiliser le câble Type-C inclus dans la boîte pour charger l'appareil. Le voyant DEL clignote lentement en blanc pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est chargée.

PROTECTIONS

Faible résistance/Court-circuit : L'appareil cessera de fonctionner et le voyant restera allumé en blanc pendant 2 s.

Tension faible : L'appareil cessera de fonctionner et le voyant clignotera 10 fois.

Surcharge : Le voyant clignotera 20 fois et la charge s'arrêtera.

Durée trop longue (10 s) : L'appareil cessera de se charger et le voyant clignotera 2 fois.

MISES EN GARDE

1. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
2. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
3. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
4. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
5. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
6. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes.
(Plage de températures recommandée : -10~60°C /14~140°F pendant l'utilisation et -10~45°C /14~113°F pendant le stockage).
7. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
8. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
9. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que Vapresso. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. **Le présent appareil n'est pas adapté pour :**
 - Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour

commencer à fumer.

- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :

- Sensation de faiblesse - Nausée
- Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge
- Gêne gastrique -Hoquets
- Congestion nasale - Vomissement
- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Installation & tauschen Sie das Pod aus

Ziehen Sie den Pod aus dem Akku und installieren Sie einen neuen.

*Wenn es sich um das erste Mal handelt, dass Sie das Gerät verwenden, ziehen Sie bitte den Aufkleber von dem vorinstallierten Pod ab.

2. Einfüllen von E-Liquid(s. ABBILDUNG)

Ziehen Sie den Silikonstöpsel heraus und drücken Sie das E-Liquid durch den Füllschlitz. Setzen Sie den Silikonstöpsel nach dem Befüllen wieder ein und achten Sie darauf, dass er fest verschlossen ist.

*Wenn es sich um das erste Mal handelt, dass Sie E-Liquid nachfüllen, warten Sie bitte 5 Minuten, um die Coil vorzubereiten.

3. Beginnen Sie mit dem Dampfen

Das Gerät aktiviert sich beim Ziehen. Atmen Sie durch das Mundstück ein und aus, um mit dem Dampfen zu beginnen.

4. Aufladen

Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das mitgelieferte Typ-C-Kabel. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs weiß und schaltet sich aus, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

SCHUTZ

Niedriger Widerstand/Kurzschluss: Das Gerät hört auf zu funktionieren und die LED leuchtet 2 Sekunden lang weiß.

Niederspannung: Das Gerät hört auf zu funktionieren und die LED blinkt 10 Mal.

Überladung Das Gerät blinkt 20 Mal und hört auf zu laden.

Verlängerung (10 Sek.): Das Gerät hört auf zu laden und die LED blinkt 2 Mal.

WARNHINWEISE

1. Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
2. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Dies kann zu Schäden führen.
3. Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
4. Gerät von Wasser, entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
5. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
6. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener Temperaturbereich: -10~60°C /14~140°F bei der Verwendung und -10~45°C /14~113°F bei der Lagerung).
7. **EEE Recycling:** Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.
8. **Akku-Recycling:** Der Produktakku darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von Altbatterien abgegeben werden.
9. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch Vaporesso reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:

1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:

- Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber oder Nierenproblemen, Langzeit Rachenraumerkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:

- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:

- Ohnmachtsgefühl - Übelkeit - Schwindel - Kopfschmerzen
- Husten - Irritation im Mund
- oder Rachenraum - Magenbeschwerden - Schluckauf -
- Nasale Verstopfung - Erbrechen
- Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter verwendet werden

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalación o sustitución del cartucho

Extraiga el cartucho de la batería e instale el nuevo.

*Si es la primera vez que usa el dispositivo, retire la pegatina del cartucho preinstalado.

2. Rellene el líquido(Consulte la FIGURA)

Tire del tapón de silicona y, a continuación, exprima el líquido a través del orificio de llenado. Después de cargar, vuelva a colocar el tapón de silicona y asegúrese de que quede firmemente cerrado.

*Si es la primera vez que rellena líquido, espere 5 minutos hasta que se ceba la bobina.

3. Comience a vapear

El dispositivo se activa por aspiración. Inhale por la boquilla y exhale para comenzar a vapear.

4. Carga

Para cargar el dispositivo, utilice el cable tipo C adjunto. El indicador LED se iluminará en blanco durante la carga, y se apagará una vez que el dispositivo esté totalmente cargado.

PROTECCIONES

Baja resistencia / Cortocircuito: El dispositivo dejará de funcionar y el LED se mantendrá iluminado en blanco en 2 segundos.

Baja tensión: El dispositivo dejará de funcionar y el LED parpadeará 10 veces.

Sobrecarga: El dispositivo parpadeará 20 veces y dejará de cargar.

Exceso de tiempo (10 segundos): El dispositivo dejará de cargarse y el LED parpadeará 2 veces.

PRECAUCIONES

1. No deje el dispositivo de carga desatendido.
2. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
3. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
4. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
5. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
6. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~60°C /14~140°F durante el uso y -10~45°C /14~113°F durante el almacenamiento).
7. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
8. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
9. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales,

enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.

- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrole este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos
- Dolor de cabeza - Tos
- Irritación de la boca o la garganta
- Molestias estomacales - Hipo
- Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Instalar e Substituir o Pod

Retire o pod da bateria e instale o novo.

*Se for a primeira vez que usa o dispositivo, rasgue o adesivo do pod pré-instalado.

2. Encher o E-líquido(Consulte a FIGURA)

Puxe a tampa de silicone para fora e espreme o e-líquido através do orifício de enchimento. Após o enchimento, devolva a tampa de silicone e certifique-se de que ela esteja fechada muito bem.

*Se é a primeira vez a preencher o e-líquido, aguarde 5 minutos para a coil começar.

3. Começar a Vaporizar

O dispositivo é ativado por inspiração. Inspire pelo bocal e expire para começar a vaporizar.

4. A carregar

Utilize o cabo do Tipo C que vem na caixa para carregar o dispositivo. O indicador LED acenderá branco durante o carregamento e desligar-se-á quando estiver completamente carregado.

PROTEÇÕES

Baixa resistência/Curto-circuito: O carregamento do dispositivo será interrompido e o LED acenderá branco por 2 s.

Baixa Tensão: O carregamento do dispositivo será interrompido e o LED piscará 10 vezes.

Excesso de Carga: O dispositivo piscará 20 vezes e o carregamento será interrompido.

Tempo extra (10s): O carregamento do dispositivo será interrompido e o LED piscará 10 vezes.

PRECAUÇÕES

1. Não deixe o dispositivo de carregamento sem supervisão.
2. Não deixe cair, atire ou maltrate o seu dispositivo, visto que pode causar danos.
3. Utilize um carregador de saída USB padrão com uma corrente de carga e uma faixa de tensão adequadas.
4. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável ou líquidos.
5. Não exponha o dispositivo à luz solar direta, pó, humidade ou choques mecânicos.
6. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas. (Amplitude térmica recomendada: -10~60°C /14~140°F durante a utilização e -10~45°C /14~113°F durante o armazenamento).
7. Reciclagem EEE: o produto não deve ser tratado como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de materiais elétricos e eletrónicos.
8. Reciclagem da bateria: a bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha de baterias gastas aplicável para a reciclagem.
9. Para reparação do dispositivo, dirija-se apenas à Vaporesso. Não tente repará-lo sozinho, visto que podem ocorrer danos ou lesões.

AVISOS

Este cigarro eletrónico recarregável deve ser utilizado com o e-líquido compatível, que pode conter nicotina. A nicotina é uma substância viciante e não é adequada ou recomendada para utilização nos seguintes casos:

1. Este dispositivo não é adequado para:

- Pessoas abaixo da idade legal para fumar.
- Pessoas com doenças cardíacas, úlceras estomacais ou duodenais, problemas no fígado ou nos rins, doenças prolongadas na garganta ou dificuldade em respirar

devido a bronquite, enfisema ou asma.

- Pessoas com uma glândula tiroide hiperativa ou com feocromocitoma (um tumor da glândula adrenal que pode afetar a tensão arterial).
- Pessoas que tomam certos medicamentos como teofilina, ropinirol ou clozapina, etc.

2. Este dispositivo não é recomendado para:

- Não fumadores
- Mulheres grávidas ou a amamentar

3. Pode experimentar os seguintes resultados se utilizar nicotina que contenha e-líquido com este produto. Se acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:

- Sensação de desmaio - Náuseas
- Tonturas - Dores de cabeça - Tosse
- Irritação da boca ou garganta
- Desconforto no estômago - Soluços
- Congestão nasal - Vômitos
- Palpitações/dores no peito ou ritmo cardíaco irregular

Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas abaixo da idade legal para fumar.

BAHASA

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Memasang & Mengganti Pod

Tarik keluar pod dari baterai dan pasang baterai baru.

*Jika ini pertama kali menggunakan perangkat, robek stiker dari pod yang sudah terpasang sebelumnya.

2. Mengisi E-liquid(Lihat GAMBAR)

Cabut sumbat silikon, lalu pencet e-liquid melalui slot pengisian. Setelah selesai mengisi, pasang kembali sumbat silikon dan pastikan tertutup dengan kencang.

*Jika ini pertama kali mengisi e-liquid, tunggu 5 menit hingga coil berfungsi maksimal.

3. Memulai Vaping

Perangkat menyala ketika diisap. Tarik napas melalui mouthpiece lalu keluarkan napas untuk memulai vaping.

4. Pengisian Daya

Gunakan kabel Tipe-C di dalam kemasan untuk mengisi daya perangkat. Indikator LED akan tetap berwarna putih saat sedang mengisi daya dan mati saat terisi daya penuh.

PERLINDUNGAN

Resistansi Rendah/Hubung singkat: Perangkat akan berhenti berfungsi dan LED akan tetap menyala putih dalam 2 detik.

Voltase Rendah: Perangkat akan berhenti berfungsi dan LED akan berkedip 10 kali.

Pengisian Daya Berlebih: Perangkat akan berkedip 20 kali dan berhenti mengisi daya.

Waktu Berlebih (10 dtk): Perangkat akan berhenti mengisi daya dan LED akan berkedip 2 kali.

PERHATIAN

1. Matikan perangkat saat sedang tidak digunakan.
2. Jangan biarkan perangkat mengisi daya tanpa pengawasan.
3. Jangan sampai perangkat Anda jatuh, terlempar, atau disalahgunakan, yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan.
4. Gunakan pengisi daya output USB standar dengan rentang arus dan voltase pengisian daya yang sesuai.
5. Jauhkan dari air atau gas cair yang mudah terbakar.
6. Jangan sampai perangkat terpapar sinar matahari langsung, debu, kelembapan, atau guncangan mekanis.
7. Jangan sampai perangkat terpapar suhu ekstrem. (Rentang suhu yang direkomendasikan: 14~140°F saat menggunakan dan 14~113°F saat menyimpan).
8. Daur Ulang EEE: produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan ke titik pengumpulan yang sesuai untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.
9. Daur Ulang Baterai: baterai produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan kepada titik pengumpulan baterai bekas yang sesuai untuk daur ulang.
10. Serahkan urusan perbaikan perangkat kepada Vapresso. Jangan coba-coba memperbaikinya sendiri karena bisa menyebabkan kerusakan atau cedera diri.

PERINGATAN

Rokok elektronik isi ulang ditujukan untuk digunakan dengan cairan yang kompatibel, yang mungkin mengandung nikotin. Nikotin adalah zat adiktif dan tidak cocok atau direkomendasikan untuk digunakan dalam kasus-kasus berikut:

1. Perangkat ini tidak cocok untuk:

- Orang-orang yang belum masuk usia boleh merokok.
- Para penderita penyakit jantung, lambung atau

ulkus duodenum, masalah liver atau ginjal, penyakit tenggorokan jangka panjang, atau sulit bernapas karena bronkitis, emfisema, atau asma.

- Penderita kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau penderita phaeokromositoma (tumor kelenjar adrenal yang dapat memengaruhi tekanan darah).
- Orang yang mengonsumsi obat tertentu seperti Teofilin, Ropinirole, atau Clozapine dll.

2. Perangkat ini tidak direkomendasikan untuk:

- Kalangan non-perokok
- Wanita hamil atau menyusui

3. Anda mungkin merasakan masalah-masalah berikut ini jika Anda menggunakan cairan yang mengandung nikotin dengan produk ini. Jika memang demikian, konsultasikan kepada tenaga kesehatan profesional dan tunjukkan selebaran ini jika memungkinkan:

Merasa pingsan/Mual/Pening/Sakit kepala/Batuk/Iritasi pada mulut atau tenggorokan/Nyeri perut/Cegukan/Hidung tersumbat/Muntah/Palpitasi dada/nyeri atau detak jantung tidak teratur

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. De spoel plaatsen of vervangen

Trek de pod uit de batterij en installeer de nieuwe.

*Als het de eerste keer is dat u het apparaat gebruikt, verwijder dan de sticker van de voorgeïnstalleerde pod.

2. Vul de E-vloeistof(zie FIGUUR)

Trek de siliconen plug eruit en knijp de e-liquid door de vulopening. Plaats na het vullen de siliconen plug terug en zorg ervoor dat deze goed sluit.

*Als het de eerste keer is dat u de e-vloeistof bijvult, wacht dan 5 minuten tot de coil klaar is.

3. Start met vaperen

Het apparaat wordt geactiveerd door een trek te nemen. Adem in door het mondstuk en ademen uit om te beginnen met vaperen.

4. Opladen

Gebruik de meegeleverde Type-C kabel om het apparaat op te laden. De LED-indicator blijft wit branden tijdens het opladen en gaat uit als hij volledig is opgeladen.

BESCHERMINGEN

Lage weerstand/kortsluiting: Het apparaat zal stoppen met werken en de LED zal wit blijven branden in 2s.

Laag voltage: Het apparaat zal stoppen met werken en de LED zal 10 keer knipperen.

Te ver opgeladen: Het apparaat knippert 20 keer en stopt met opladen.

Te lang gebruikt (10 seconden): Het apparaat zal stoppen met werken en de LED zal 2 keer knipperen.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
2. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
3. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
4. Houd weg bij water en ontvlambare gassen en vloeistoffen.
5. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
6. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: -10~60°C /14~140°F tijdens gebruik en -10~45°C /14~113°F bij opslag).
7. **EEE recycleren:** Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparatuur.
8. **Recycleren van de batterij:** De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recycleren.
9. Laat uw apparaat enkel door Vaporesso repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag of darmzweren, lever of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of

astma.

- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:

- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid
- Hoofdpijn - Hoesten - Irritatie van de mond of keel - Ongemak in de maag - Hikken
- Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установка и замена POD

Извлеките POD из аккумулятора и установите новый.

*Если устройство используется впервые, оторвите наклейку с предварительно установленного POD.

2. Заполнение жидкостью для электронных сигарет(См. рис. ниже.)

Вытащите силиконовую заглушку, затем выдавите жидкость для электронных сигарет в заправочное отверстие. После заполнения вставьте силиконовую заглушку обратно и убедитесь, что она плотно закрыта.

*Если вы заправляете электронную жидкость впервые, подождите 5 минут, пока coil не заполнится.

3. Начало вейпинга

Устройство активируется при вдыхании. Сделайте вдох через мундштук и выдохните, чтобы начать вейпинг.

4. Зарядка

Для зарядки устройства используйте прилагаемый кабель Туре-С. Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть белым цветом, а при полной зарядке погаснет.

ЗАЩИТЫ

Низкое сопротивление/короткое замыкание:

Устройство перестанет работать, а через 2 секунды светодиод загорится белым цветом.

Низкое напряжение: Устройство перестанет работать, а светодиод мигнет 10 раз.

Перезарядка: Устройство мигнет 20 раз и перестанет заряжаться.

Передержка(10S): Устройство перестанет заряжаться, а светодиод мигнет 2 раза.

ВНИМАНИЕ

1. Не оставляйте заряжаемое устройство без присмотра.
2. Не роняйте, не бросайте и не обращайтесь неаккуратно с устройством: это может привести к его повреждению.
3. Используйте стандартное зарядное устройство с выходом USB с надлежащим зарядным током и диапазоном напряжения.
4. Храните устройство вдали от воды или любых легковоспламеняющихся газов, жидкостей.
5. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, пыли, влаги или механических ударов.
6. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемый диапазон температур: -10~60°C /14~140°F при использовании и -10~45°C /14~113°F при хранении).
7. Переработка ЕЕЕ: изделие не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт сбора по утилизации электрического и электронного оборудования.
8. Переработка аккумулятора: аккумуляторную батарею изделия не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого ее следует сдавать в соответствующий пункт сбора использованных батарей для утилизации.
9. Ремонтируйте устройство только в компании Vapresso. Не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению или травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта перезаряжаемая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью для электронных сигарет, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим привыкание, и он не подходит или

не рекомендуется к использованию в следующих случаях:

1. Данное устройство не подходит:

- Лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.
- Лицам, страдающим заболеваниями сердца, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительными заболеваниями горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.
- Лицам с гиперактивной щитовидной железой или страдающим от феохромоцитомы (опухоли надпочечника, которая может влиять на кровяное давление).
- Лицам, принимающим определенные лекарства, такие как теофиллин, ропинирол или клозапин и т.д.

2. Этот прибор не рекомендуется:

- Некурящим
- Беременным или кормящим грудью женщинам

3. При использовании никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет с данным устройством вы можете иметь следующие симптомы. Если это произошло, проконсультируйтесь с медицинским работником и по возможности покажите ему эту брошюру:

- Чувство обморока - Тошнота - Головокружение
- Головная боль - Кашель - Раздражение рта или горла - Дискомфорт в желудке. - Икота - Заложенность носа - Рвота - Учащенное сердцебиение/боль или нерегулярное сердцебиение

Это устройство запрещается использовать лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

تعليمات الاستخدام

1. تركيب واستبدال Pod

اسحب pod من البطارية وقم بتركيب الجديدة.

* إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز ، فالرجاء إزالة ملصق pod المثبتة مسبقًا.

2. ملء السائل الإلكتروني

اسحب قابس السيليكون ثم اعصر السائل الإلكتروني من خلال فتحة الملء. بعد الملء، أعد قابس السيليكون مرة أخرى وتأكد من إغلاقه بإحكام.

* إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تملأ فيها السائل الإلكتروني، فيرجى الانتظار 5 دقائق حتى يتم تجهيز coil.

3. البدء في التدخين

المحب مفعّل في الجهاز. استنشّق من خلال الميسم وازفر لبدء التدخين.

4. الشحن

يرجى استخدام كابل من النوع C الموجود في العلبة لشحن الجهاز. سيظل مؤشر LED مُضاء باللون الأبيض أثناء الشحن ويُغلق أثناء الشحن بالكامل.

أوجه الحماية

مقاومة منخفضة/دائرة قصر (ماس كهربائي): سيتوقف الجهاز عن العمل وسيظل مؤشر LED مُضاءًا لمدة ثانيتين.

جهد منخفض سيتوقف الجهاز عن العمل وسيومض مؤشر LED 10 مرات.

الشحن الزائد سيومض الجهاز 20 مرة ويتوقف عن الشحن.

الوقت الإضافي (10 ثوانٍ): سيتوقف الجهاز عن الشحن وسيومض مؤشر LED مرتين.

تنبيهات

1. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
2. لا تُسقط الجهاز أو ترميه أو تسيء استخدامه، مما قد يتسبب في تلفه.
3. يرجى استخدام شاحن خرج USB قياسي بتيار شحن ونطاق جهد مناسبين.
4. أبقِ الجهاز بعيداً عن الماء أو أي سائل أو غاز قابل للاشتعال.
5. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
6. لا تعرّض الجهاز لدرجة حرارة عالية. (نطاق درجة الحرارة الموصى به: -10~60 درجة مئوية / 14~140 فهرنهايت أثناء الاستخدام و-10~45 درجة مئوية / 14~113 فهرنهايت أثناء التخزين).
7. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية: ينبغي عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، وبدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
8. إعادة تدوير البطارية: ينبغي عدم التعامل مع البطارية على أنها نفايات منزلية، وبدلاً من ذلك، يجب تسليمها إلى نقطة تجميع البطاريات المستخدمة القابلة للتطبيق لإعادة التدوير.
9. لا تقم بإصلاح جهازك إلا بواسطة Vaporesso. لا تحاول إصلاحه بنفسك وإلا فقد يحدث تلف أو إصابة شخصية.

تحذير

- هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع السائل الإلكتروني المتوافق، والذي قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب للإدمان وهي غير مناسبة أو موصى باستخدامها في الحالات التالية:
1. هذا الجهاز غير مناسب لـ:
 - الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني للتدخين.
 - الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
 - الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو الذين يعانون من ورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية يمكن أن يؤثر على ضغط الدم).
 - الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية مثل ثيوفيلين أو روبينيرون أو كلوزابين وغيرها ..

2. لا يُوصى بهذا الجهاز لـ

- غير المدخنين

- المرأة الحامل أو المرضع

3. قد تتعرض للنتائج التالية إذا كنت تستخدم النيكوتين الذي يحتوي على سائل إلكتروني مع هذا المنتج. إذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي الرعاية الصحية وإطلاعه على هذه النشرة إذا أمكن:

الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوخة / الصداع / السعال / تهيج الفم أو الحلق / ألم المعدة / الفواق / احتقان الأنف / القيء / خفقان الصدر / الألم أو عدم انتظام ضربات القلب

ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني للتدخين.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εγκατάσταση και αντικατάσταση το rod

Τραβήξτε το rod από τη μπαταρία και εγκαταστήστε το καινούργιο.

*Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σκίστε το αυτοκόλλητο του προ-εγκατεστημένου rod.

2. Πλήρωση με υγρό E(Ανατρέξτε στην ΕΙΚΟΝΑ)

Βγάλτε τραβώντας το βύσμα σιλικόνης και ύστερα πιέστε το υγρό E μέσω της οπής πλήρωσης. Μετά την πλήρωση, τοποθετήστε το βύσμα σιλικόνης στη θέση του και βεβαιωθείτε πως είναι κλειστό καλά.

*Αν είναι η πρώτη φορά πλήρωσης με υγρό E, περιμένετε 5 λεπτά για να αναρροφήσει το πηνίο.

3. Ξεκινήστε το άτμισμα

Η συσκευή ενεργοποιείται με την εισπνοή. Εισπνεύστε μέσω του επιστομίου και εκπνεύστε για να ξεκινήστε το άτμισμα.

4. Φόρτιση

Gebruik de meegeleverde Type-C kabel om het apparaat op te laden. De LED-indicator blijft wit branden tijdens het opladen en gaat uit als hij volledig is opgeladen.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

Χαμηλή Αντίσταση/ Βραχυκύκλωμα: Η συσκευή θα πάψει να λειτουργεί και το LED θα παραμείνει αναμένο λευκό σε 2s.

Χαμηλή τάση: Η συσκευή θα πάψει να λειτουργεί και το LED θα αναβοσβήσει 10 φορές.

Υπερβολική φόρτιση: Η συσκευή θα αναβοσβήσει 20 φορές και θα πάψει να φορτίζει.

Υπέρβαση χρόνου (10s): Η συσκευή θα πάψει να φορτίζει και το LED θα αναβοσβήσει 2 φορές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει.
2. Μην την πετάτε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
3. Χρησιμοποιείτε έναν κανονικό φορτιστή USB με σωστό ρεύμα φόρτισης και περιοχή τάσης.
4. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό .
5. Μην εκθέτεται την συσκευή απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό τράνταγμα.
6. Μην εκθέτεται την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας -10~60°C /14~140°F κατά την χρήση και -10~45°C /14~113°F κατά την αποθήκευση).
7. Ανακύκλωση ΗΗΕ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.
8. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
9. Να επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Vaporesso. Μην δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.

- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη Ροπινιρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα.

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο υγείας και δείξτε τους το φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:

- Νιώθετε κομμάρα
- Ναυτία
- Ζαλάδα
- Πονοκέφαλο
- Βήχα
- Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας
- Δυσφορία του στομάχου
- Λόξιγκα
- Ρινική συμφόρηση
- Τάση για εμετό
- ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Installare e sostituire il Pod

Rimuovere il pod dalla batteria e installarne uno nuovo.

*Se è la prima volta che si utilizza il dispositivo, staccare l'adesivo del pod pre-installato.

2. Aggiungere E-liquid(Fare riferimento alla figura)

Estrarre il tappo di silicone e spremere l'e-liquid attraverso la fessura di riempimento. Dopo il riempimento, rimettere il tappo di silicone e assicurarsi che sia chiuso saldamente.

*Se è la prima volta che viene eseguito il riempimento di e-liquid, attendere 5 minuti per consentire il riempimento e innesco del coil.

3. Iniziare a svapare

Il dispositivo è già attivato. Inalare dal bocchino ed espirare per iniziare a svapare.

4. Carica

Usare il cavo di ingresso di tipo C per caricare il dispositivo. L'indicatore LED rimane acceso in bianco durante la carica e si spegne quando è completamente carico.

PROTEZIONI

Bassa resistenza/cortocircuito: Il dispositivo smetterà di funzionare e il LED rimarrà acceso in bianco per 2 secondi.

Bassa tensione: Il dispositivo smette di funzionare e il LED lampeggia 10 volte.

Sovraccarico: Il dispositivo lampeggia 20 volte e smette di caricarsi.

Straordinario(10S): Il dispositivo smette di caricarsi e il LED lampeggia 2 volte.

ATTENZIONI

1. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
2. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
3. Usare un caricatore con uscita USB standard con corrente e tensioni di carica adeguate.
4. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
5. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
6. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato: -10~60°C / 14~140°F durante l'uso e -10~45°C / 14~113°F quando non utilizzata).
7. Riciclo EEE: Il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
8. Riciclo della batteria: La batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.
9. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vaporesso. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:

1. Il dispositivo non è adatto a:

- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite,

enfisema o asma.

- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirole o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:

- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:

- Sensazione di svenimento - Nausea
- Capogiri - Mal di testa - Tosse
- Irritazione di bocca o gola - Mal di stomaco
- Singhiozzo - Congestione nasale - Vomizione
- Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

操作说明

1. 安装与更换烟弹

从电池上取下使用过的烟弹，并安装新的烟弹。

* 如果这是您首次使用设备，请撕开预装烟弹上的绝缘贴纸后使用。

2. 注液（如图 1 所示）

打开烟弹侧面硅胶塞，将烟油注入注液孔；完成注液后将硅胶塞复原并确保盖紧。

* 如果这是您首次注液，请等待 5 分钟以确保烟弹充分浸润。

3. 抽吸

设备为咪头启动，直接抽吸即可体验产品。

4. 充电

请使用标配的 Type-C 线进行充电，充电过程 LED 灯保持常亮，充电完成后 LED 灯熄灭。

保护功能

低阻 / 短路保护：停止输出，LED 灯保持常亮 2 秒

欠压保护：停止输出，LED 灯闪烁 10 下

过充保护：LED 灯闪烁 10 下后停止充电

过抽保护（10 秒）：停止输出，LED 灯闪烁 2 下

注意事项

1. 请勿在无人看管时进行充电。

2. 请勿摔落，随意丢弃或滥用您的产品，否则可能造成损坏。

3. 请在合适的电流和电压范围内使用标准输出的 USB 充电器。

4. 请将本产品远离水、易燃气体或液体。

5. 请勿暴露在阳光直射、有灰尘、潮湿或撞击环境下。

6. 请勿将设备暴露在极端温度下。（适用温度范围：使用温度 -10~60°C / 14~140 °F，储存温度 -10~45°C / 14~113 °F。）

7. **EEE 回收:** 本产品不宜当生活垃圾处理, 应交付合适的电气和电子设备回收点。
8. **电池回收:** 本产品的电池不宜当作生活垃圾处理, 应交付合适的旧电池回收点进行回收。
9. 本产品只能由 Vapresso 进行维修, 请勿尝试自行维修, 否则可能造成产品损坏或人身伤害。

警示

这款可注油电子烟雾化器适用的烟油可能含有尼古丁。尼古丁是一种成瘾化学物质, 不适合 / 不建议有以下情况的人员使用:

1. 以下人群不适合使用此设备:

- 不足法定吸烟年龄人员;
- 患有心脏病、胃或十二指肠溃疡、肝脏或肾脏疾病、慢性咽喉疾病、支气管炎、肺气肿或哮喘呼吸困难人群;
- 甲状腺过度活跃或患有嗜铬细胞瘤 (肾上腺素肿瘤会影响血压) 人群;
- 正在服用药物人群, 如茶碱、罗匹尼罗或氯氮平;

2. 以下人群不建议使用此设备:

- 非吸烟者;
- 孕妇或哺乳期妇女;

3. 如果此设备与含有尼古丁的烟油一起使用, 您可能会遇到以下情况, 请咨询专业的医护人员, 并向其出示此说明书:

- 晕厥 - 恶心 - 头晕 - 头痛 - 咳嗽 - 口腔或喉咙刺激 - 胃部不适
- 连续性打嗝 - 鼻塞 - 呕吐 - 胸部心悸 / 疼痛或心率不齐

不足法定吸烟年龄人群禁止使用此产品。

