

VAPORESSO TARGET PM30


User Manual

ENGLISH

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.

If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

EXPLODED VIEW

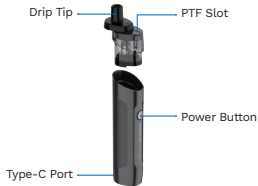

SPECIFICATIONS

Dimensions	22x26.7x117.1mm
POD Capacity	2ml / 3.5ml
Resistance	GTX 0.6Ω MESH Coil (20-30W) GTX 1.2Ω REGULAR Coil (8-12W)
Battery Capacity	1200mAh
Wattage	3-level adjustable wattage
Charging	5V/1A, Type-C
Battery Display	Single 3-color LED Indicator

USE INSTRUCTIONS

1. Install or replace the coil

Pull out the pod and then pull out the used coil. Install a new one firmly. Please make sure the bottom notch of the coil is aligned with the both sides of the pod, or it may cause leakage.



①



②



Correct Installation



Incorrect Installation

2. Filling the E-juice

Slide the top cap to reveal the PTF slot, insert the e-liquid bottle nozzle to squeeze the e-liquid through the slot. If it's your first time filling the e-liquid of this pod, please wait for 5 minutes for the e-liquid to soak into the coil.



3. Power on/off

Click the power button 5 times in 2 seconds to power on or power off the device.

4. Wattage adjustment

Click the power button 3 times continuously to adjust wattage levels.

LED Color	GTX 0.6 Ω MESH Coil	GTX 1.2 Ω REGULAR Coil
●	25W	12W
●	22W	10W
●	20W	8W

5. Start vaping

Press the power button to vape. For your safety, if you vape for more than 10 seconds continuously, the light will flash 3 times and device will stop working temporarily.

6. Charge the Battery

Connect the device and the standard charger via Type-C cable.

LED Color	Battery Status	
	Vape	Charge
	High (70%-100%)	Charged Completed
	Medium (30%-70%)	-
	Low (0-30%)	Under Charging

PROTECTIONS

Protections	Situation	LED Status
Overtime Protection	Constantly vape for more than 10 seconds.	Current color x 3
Open-circuit Protection	The device detects an open-circuit.	Current color x 3
Short-circuit Protection	The device detects a short-circuit.	 x 5
Low Voltage	The voltage drops extremely low.	 x 3
Over Discharge Protection	Press the fire button when the voltage drops extremely low.	 x 3
Over Charge Protection	Charging completed.	

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid .
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: 14~140 °F while using and 14~113 °F while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by Vaporesso. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc..

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

Feeling faint/Nausea/Dizziness/Headache/Coughing/Irritation of the mouth or throat/Stomach discomfort/Hiccups/Nasal congestion/Vomiting/Chest palpitations/pain or an irregular heart rate


This device should not be used by persons under the legal smoking age.

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi le produit Vaporesso. Pour une expérience parfaite, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

S'il y a des exigences supplémentaires concernant ce produit, veuillez consulter l'agent local ou nous contacter via notre site web : www.vaporesso.com

VUE ÉCLATÉE

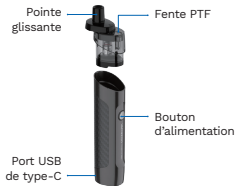

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	22X26,7x117,1 mm
Capacité du POD	2ml/3,5ml
Résistance	Résistance GTX 0,6Ω MESH (20-30W) Résistance REGULAR GTX 1,2Ω (8-12W)
Capacité de la batterie	1200 mAh
Puissance	3 niveaux de puissance réglables
Charge	5 V/1A, type-C
Indicateur de batterie	Voyant DEL tricolore unique

CONSIGNES

1. Installation ou remplacement de la résistance

Retirez le Pod avant de retirer ensuite la résistance usagée. Installez fermement une résistance neuve. Assurez-vous que l'encoche inférieure de la résistance est alignée sur les deux côtés du Pod afin de ne provoquer aucune fuite.



①



②




Installation correcte



Installation incorrecte

2. Recharge de l'E.-liquide

Faites glisser le capuchon supérieur pour révéler la fente PTF. Insérez ensuite l'embout de la bouteille d'e-liquide pour faire passer l'e-liquide à travers la fente. Si c'est la première fois que vous rechargez l'e-liquide dans ce pod, patientez 5 minutes, le temps que l'e-liquide imbibe la résistance.

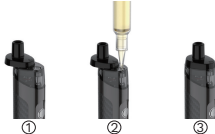

3. Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton de mise en marche à 5 reprises en 2 secondes pour mettre en marche l'appareil ou l'éteindre.

4. Réglage de la puissance

Cliquez sur le bouton de mise en marche à 3 reprises successives pour ajuster les niveaux de puissances.

Couleur du voyant DEL	Résistance GTX 0,6Ω MESH	Résistance REGULAR GTX 1,2Ω
●	25W	12W
●	22W	10W
●	20W	8W

5. Commencer à vapoter

Appuyez sur le bouton de mise en marche pour vapoter. Pour des raisons de sécurité, en cas de vapotage continu pendant plus de 10 secondes, le voyant clignote 3 fois et l'appareil arrête temporairement de fonctionner.

6. Charge de la batterie

Connectez l'appareil au chargeur standard à l'aide du câble de type-C.

Couleur du voyant DEL	État de charge de la batterie	
	Vapotage	Charge
	Élevé (70-100 %)	Batterie chargée
	Moyen (30-70 %)	-
	Faible (0-30 %)	En cours de charge

PROTECTIONS

Protections	État	État du voyant
Protection contre le vapotage excessif	Vapoter de manière continue pendant plus de 10 secondes.	Couleur actuelle x 3
Protection contre les discontinuités	L'appareil détecte les discontinuités.	Couleur actuelle x 3
Protection contre les courts-circuits	L'appareil détecte les courts-circuits.	 x 5

Protections	État	État du voyant
Tension faible	La tension baisse considérablement.	 x 3
Protection contre la décharge excessive	Appuyez sur le bouton de mise en marche lorsque la tension baisse considérablement..	 x 3
Protection contre la charge excessive	Batterie chargée.	

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car cela pourrait occasionner des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenez votre appareil à l'écart de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.

7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée: -10~60°C /14~140 °F pendant l'utilisation et -10~45°C /14~113 °F pendant le stockage).
8. Recyclage des déchets électroniques, électriques et électromécaniques : ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : la batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte des batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que Vaporesso. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :


Sensation de faiblesse/Nausée/Étourdissement/Maux de tête/Toux/Irritation de la bouche ou de la gorge/Gêne gastrique/Hoquets/Congestion nasale/Vomissement/Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

Grazie per aver acquistato il prodotto Vaporesso. Leggere con attenzione le istruzioni prima dell'uso per un'esperienza perfetta.

In caso di ulteriori requisiti sul prodotto, contattare un agente locale o contattarci mediante il nostro sito web: www.vaporesso.com

VISTA ESPLOSA

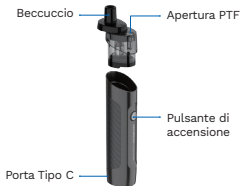

SPECIFICHE

Dimensioni	22x26,7x117,1mm
Capacità POD	2ml / 3,5ml
Resistenza	Bobina GTX 0.6Ω MESH (20-30W) Bobina GTX 1.2Ω REGULAR (8-12W)
Capacità batteria	1200 mAh
Wattaggio	Wattaggio regolabile su 3 livelli
Carica	5V/1A, Tipo-C
Visualizzazione batteria	Indicatore LED singolo a tre colori

ISTRUZIONI PER

1. Installare o sostituire la bobina

Estrarre il pod e rimuovere la bobina usata. Installarne una nuova. Assicurarsi che l'incisione inferiore della bobina sia allineata con entrambi i lati del pod, in caso contrario potrebbero verificarsi perdite.



①



②




Installazione corretta



Installazione errata

2. Aggiungere E-juice

Aprire il cappuccio superiore per mostrare l'apertura PTF, inserire la punta della bottiglietta di e-liquid per aggiungere l'e-juice attraverso l'apertura. Se è la prima volta che viene aggiunto l'e-liquid nel pod, attendere 5 minuti per consentire all'e-liquid di bagnare la bobina.

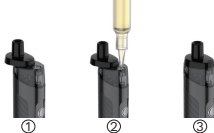

3. Accendere/spegnere

Fare 5 volte clic sul pulsante fire entro 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

4. Regolazione della potenza

Fare 3 volte consecutive clic sul pulsante fire per regolare i livelli di potenza.

Colore LED	Bobina GTX 0.6 Ω MESH	Bobina GTX 1.2 Ω REGULAR
●	25W	12W
●	22W	10W
●	20W	8W

5. Iniziare a svapare

Premere il pulsante fire per iniziare a svapare. Per la propria sicurezza, quando si svapa per oltre 10 secondi, la spia lampeggia 3 volte e il dispositivo smette di funzionare temporaneamente.

6. Caricare la batteria

Collegare il dispositivo e il caricatore standard mediante il cavo Tipo-C.

Colore LED	Stato batteria	
	Svapatura	Carica
	Alta (70%-100%)	Carica completata
	Media (30%-70%)	-
	Bassa (0-30%)	In carica

PROTEZIONI

Protezioni	Situazione	Stato LED
Protezione a tempo	Svapatura continua per oltre 10 secondi.	Couleur actuelle x 3
Protezione da circuito aperto	Il dispositivo ha rilevato un circuito aperto.	Couleur actuelle x 3
Protezione da cortocircuito	Il dispositivo ha rilevato un cortocircuito.	 x 5
Tensione bassa	La tensione è diventata estremamente bassa.	 x 3

Protezione in caso di batteria troppo scarica	Premere il pulsante fire quando la tensione è diventata estremamente bassa.	 x 3
Protezione da sovraccarico	Carica completata.	

ATTENZIONI

1. Spegnerne il dispositivo quando non in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
4. Usare un caricatore con uscita USB con corrente e tensione di ricarica adeguate.
5. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato: -10~60°C /14~140 °F durante l'uso e -10~45°C /14~113 °F quando non utilizzata).
8. Riciclo EEE: il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

9. Riciclo della batteria: la batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.

10. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vaporesso. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:

1. Il dispositivo non è adatto a:

- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirole o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:

- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:


Sensazione di svenimento/Nausea/Capogiri/Mal di testa/Tosse/Irritazione di bocca o gola/
Mal di stomaco/Singhiozzo/Congestione nasale/Vomizione/Palpitazioni toraciche/dolore o
battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Vaporesso entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Nutzung sorgfältig durch, um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten. Wenn es zusätzliche Anforderungen an dieses Produkt gibt, wenden Sie sich bitte an den Vertreter vor Ort oder kontaktieren Sie uns über unsere Website: www.vaporesso.com

EXPLOSIONSDARSTELLUNG

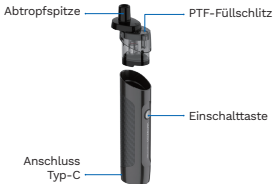

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	22x26,7x117,1mm
POD-Kapazität	2ml/3,5ml
Widerstand	GTX 0,6 Ω MESH-Spule (20-30W) GTX 1,2 Ω REGULAR- Spule (8-12W)
Akkukapazität	1200mAh
Wattzahl	3-stufig einstellbare Wattzahl
Aufladen	5V/1A, Typ-C
Akkuanzeige	Einzelne LED-Anzeige mit 3 Farben

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Installation oder Austausch der Spule

Ziehen Sie das Pod und dann die gebrauchte Spule heraus. Installieren Sie eine neue. Bitte stellen Sie sicher, dass die untere Kerbe der Spule mit den beiden Seiten des Pods ausgerichtet ist, sonst kann es zu Leckagen kommen.



Richtige Installation



Falsche Installation

2. Füllen des E-Juice

Schieben Sie die obere Kappe auf, um den PTF-Schlitz freizulegen, führen Sie die E-Liquid-Flaschendüse ein, um den E-Juice durch den Schlitz zu drücken. Wenn Sie zum ersten Mal das E-Liquid dieses Pods füllen, warten Sie bitte 5 Minuten, bis das E-Liquid in die Spule eingedrungen ist.



3. Ein- und Ausschalten

Klicken Sie innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal auf den Feuerknopf, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

4. Leistungseinstellung

Klicken Sie 3 Mal kontinuierlich auf den Feuerknopf, um die Leistungsstufen anzupassen.

LED-Farbe	GTX 0,6 Ω MESH-Spule	GTX 1,2 Ω REGULAR-Spule
	25W	12W
	22W	10W
	20W	8W

5. Vapen beginnen

Drücken Sie den Feuerknopf, um zu vapen. Zu Ihrer Sicherheit: Wenn Sie mehr als 10 Sekunden lang ununterbrochen vapen, blinkt das Licht dreimal und das Gerät hört vorübergehend auf zu funktionieren.

6. Laden des Akkus

Verbinden Sie das Gerät und das Standard-Ladegerät über ein Kabel vom Typ-C.

LED-Farbe	Akkustatus	
	Vape	Aufladen
	Hoch (70% -100%)	Laden Abgeschlossen
	Medium (30%-70%)	-
	Niedrig (0-30%)	Lädt

SCHUTZ

Schutz	Situation	LED-Status
Schutz vor zu langer Verwendung	Konstantes Dampfen über einen Zeitraum von mehr als 10 Sekunden.	Aktuelle Farbe x 3
Schutz bei offenem Stromkreis	Das Gerät erkennt einen offenen Stromkreis.	Aktuelle Farbe x 3
Schutz vor Kurzschluss	Das Gerät erkennt einen Kurzschluss.	 x 5
Niederspannung	Die Spannung sinkt extrem.	 x 3

Schutz vor Überentladung	Drücken Sie den Feuerknopf, wenn die Spannung extrem niedrig ist.	 x 3
Schutz vor Überladung	Ladevorgang abgeschlossen.	

WARNHINWEISE

1. Bitte schalten Sie das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, aus.
2. Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Dies kann zu Schäden führen.
4. Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
5. Gerät von Wasser, entflammenden Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
6. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
7. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener Temperaturbereich: -10~60°C /14~140 °F bei der Verwendung und -10~45°C /14~113 °F bei der Lagerung).
8. EEE Recycling: Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.

9. Akku-Recycling: Der Produkt-Akku sollte nicht als Hausmüll behandelt werden, sondern sollten an der entsprechenden Sammelstelle für gebrauchte Batterien zum Recycling abgegeben werden.

10. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch Vaporesso reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:

1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:

- Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, Langzeit-Rachenraumerkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen, beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:

- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:

Ohnmachtsgefühl/Übelkeit/Schwindel/Kopfschmerzen/Husten/Irritation im Mund- oder Rachenraum/Magenbeschwerden/Schluckauf/Nasale Verstopfung/Erbrechen/Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter verwendet werden.

Gracias por elegir el producto Vaporesso. Para garantizar una experiencia perfecta lea atentamente estas instrucciones antes de usar.

Si hubiera algún requisito adicional sobre este producto, consulte al agente local o contáctenos a través de nuestro sitio web: www.vaporesso.com

VISTA DETALLADA



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	22x26,7x117,1mm
Capacidad del cartucho	2ml / 3,5ml
Resistencia	Bobina GTX 0,6 Ω MESH (20-30W) Bobina GTX 1,2 Ω REGULAR (8-12W)
Capacidad de la batería	1200mAh
Voltaje	Voltaje ajustable en 3 niveles
Cargando	5V/1A, tipo-C
Pantalla de la batería	Indicador LED individual de 3 colores

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalación o reemplazo de la bobina

Saque el pod y luego la bobina usada. Instale una nueva firmemente. Asegúrese de que la muesca inferior de la bobina esté alineada con ambos lados del pod. En caso contrario, puede causar fugas.



Instalación correcta



Instalación incorrecta

2. Llenado del jugo electrónico

Deslice la tapa superior para revelar la ranura de PTF, inserte la boquilla de la botella de e-líquido para extraer el jugo electrónico a través de la ranura. Si es la primera vez que llena el e-líquido de este pod, espere 5 minutos para que el e-líquido penetre en la bobina.



3. Encendido/apagado

Haga clic en el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.

4. Ajuste de potencia

Haga clic en el botón de encendido 3 veces seguidas para ajustar los niveles de potencia.

Color del LED	Bobina GTX 0,6 Ω MESH	Bobina GTX 1,2 Ω REGULAR
	25W	12W
	22W	10W
	20W	8W

5. Comience a vapear

Presione el botón de encendido para vapear. Para su seguridad, si vapea durante más de 10 segundos seguidos, la luz parpadeará 3 veces y el dispositivo dejará de funcionar temporalmente.

6. Carga de la batería

Conecte el dispositivo y el cargador estándar mediante un cable tipo-C.

Color del LED	Estado de la batería	
	Vapeo	Carga
	Alto (70 % -100 %)	Cargado completo
	Medio (30 % -70 %)	-
	Bajo (0-30 %)	Bajo carga

PROTECCIONES

Protecciones	Situación	Estado del LED
Protección de horas extras	Vapee constantemente durante más de 10 segundos.	Color actual x 3
Protección contra circuitos abiertos	El dispositivo detecta un circuito abierto.	Color actual x 3
Protección contra cortocircuitos	El dispositivo detecta un cortocircuito.	 x 5
Voltaje bajo	El voltaje cae extremadamente bajo.	 x 3

Protección contra descarga excesiva	Presione el botón de disparo cuando el voltaje caiga extremadamente bajo.	 x 3
Protección contra sobrecarga	Carga completada.	

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~60°C 14~140 °F durante el uso y -10~45°C 14~113 °F durante el almacenamiento).
8. Reciclaje del EEE: el producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

9. Reciclaje de la batería: la batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que la batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.

10. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrole este folleto si es posible.

Sensación de desmayo/Náuseas/Mareos/Dolor de cabeza/Tos/Irritación de la boca o la garganta./Molestias estomacales/Hipo/Congestión nasal/Vómitos/Palpitaciones en el pecho/dolor o frecuencia cardíaca irregular


Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher o produto Vaporesso. Leia atentamente estas instruções antes de utilizar para garantir uma experiência perfeita.

Se houver algum requisito adicional sobre este produto, consulte o agente local ou entre em contacto através do nosso website: www.vaporesso.com

VISTA EXPANDIDA

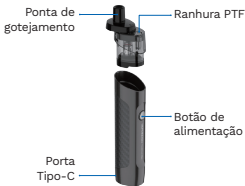

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	22x26,7x117,1mm
Capacidade do POD	2 ml / 3,5 ml
Resistência	Bobina GTX 0,6Ω MESH (20-30W) Bobina GTX 1,2Ω REGULAR (8-12W)
Capacidade da bateria	1200 mAh
Potência	Potência ajustável em 3 níveis
A carregar	5 V/1 A, Tipo-C
Apresentação da bateria	Indicador LED único de 3 cores

INSTRUÇÕES DE

1. Instalar ou substituir a bobina

Remova a cápsula e, em seguida, remova a bobina usada. Instale uma nova firmemente. Verifique se a fenda inferior da bobina está alinhada com ambos os lados da cápsula. Caso contrário, pode ocorrer uma fuga.




Instalação correta



Instalação incorreta

2. Encher com o E-líquido

Deslize a tampa superior para revelar a ranhura PTF, introduza o bocal da garrafa de líquido e verta o e-líquido através da ranhura. Se for a primeira vez que enche esta cápsula com o e-líquido, aguarde 5 minutos para que o e-líquido seja absorvido pela bobina.

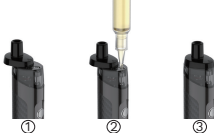

3. Ligar/Desligar

Prima o botão de acionamento 5 vezes em 2 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

4. Ajustar a potência

Clique no botão de acionamento 3 vezes continuamente para ajustar os níveis de potência.

Cor do LED	Bobina GTX 0,6Ω MESH	Bobina GTX 1,2Ω REGULAR
	25W	12W
	22W	10W
	20W	8W

5. Comece a vaporizar

Prima o botão de acionamento para vaporizar. Para sua segurança, se vaporizar durante mais de 10 segundos continuamente, a luz piscará 3 vezes e o dispositivo deixará de funcionar temporariamente.

6. Carregar a bateria

Ligue o dispositivo e o carregador padrão através do cabo tipo-C.

Cor do LED	Estado da bateria	
	Vaporizador	Carregar
	Alto (70%-100%)	Carregamento concluído
	Médio (30%-70%)	-
	Baixo (0-30%)	A carregar

PROTEÇÕES

Proteções	Situação	Estado do LED
Proteção suplementar	Vapore constantemente por mais de 10 segundos.	Cor atual x 3
Proteção contra circuito aberto	O dispositivo deteta um circuito aberto.	Cor atual x 3
Proteção contra curto-circuitos	O dispositivo deteta um curto-circuito.	 x 5

Baixa tensão	A tensão extremamente baixa.	 x 3
Proteção contra excesso de descarga	Prima o botão de acionamento quando a tensão for extremamente baixa.	 x 3
Proteção contra sobrecarga	Carregamento concluído.	

PRECAUÇÕES

1. Desligue o dispositivo quando não estiver em utilização.
2. Não deixe o dispositivo de carregamento sem supervisão.
3. Não deixe cair, atire ou maltrate o seu dispositivo, visto que pode causar danos.
4. Utilize um carregador de saída USB padrão com uma corrente de carga e uma faixa de tensão adequadas.
5. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável ou líquidos.
6. Não exponha o dispositivo à luz solar direta, pó, humidade ou choques mecânicos.
7. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas. (Amplitude térmica recomendada: -10~60°C /14~140 °F durante a utilização e -10~45°C /14~113 °F durante o armazenamento).
8. Reciclagem EEE: o produto não deve ser tratado como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de materiais elétricos e eletrónicos.

9. Reciclagem da bateria: a bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha de baterias gastas aplicável para a reciclagem.

10. Para reparação do dispositivo, dirija-se apenas à Vaporesso. Não tente repará-lo sozinho, visto que podem ocorrer danos ou lesões.

AVISOS

Este cigarro eletrónico recarregável deve ser utilizado com o e-líquido compatível, que pode conter nicotina. A nicotina é uma substância viciante e não é adequada ou recomendada para utilização nos seguintes casos:

1. Este dispositivo não é adequado para:

- Pessoas abaixo da idade legal para fumar.
- Pessoas com doenças cardíacas, úlceras estomacais ou duodenais, problemas no fígado ou nos rins, doenças prolongadas na garganta ou dificuldade em respirar devido a bronquite, enfisema ou asma.
- Pessoas com uma glândula tiroide hiperativa ou com feocromocitoma (um tumor da glândula adrenal que pode afetar a tensão arterial).
- Pessoas que tomam certos medicamentos como teofilina, ropinirol ou clozapina, etc.

2. Este dispositivo não é recomendado para:

- Não fumadores
- Mulheres grávidas ou a amamentar

3. Pode experimentar os seguintes resultados se utilizar nicotina que contenha e-líquido com este produto. Se acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:

Sensação de desmaio/Náuseas/Tonturas/Dores de cabeça/Tosse/Irritação da boca ou garganta/Desconforto no estômago/Soluços/Congestão nasal/Vómitos/Palpitações/dores no peito ou ritmo cardíaco irregular


Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas abaixo da idade legal para fumar.

NEDERLANDS

Bedankt dat u voor een product van Vaporesso hebt gekozen. Lees voor de perfecte ervaring deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voorafgaand aan gebruik.

Als u nog aanvullende vragen hebt over dit product, neem dan contact op met de lokale vertegenwoordiger of neem contact op via onze website: www.vaporesso.com

UITGEBREID

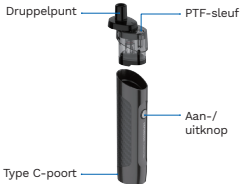

SPECIFICATIES

Afmetingen	22x26,7x17,1mm
POD-capaciteit	2 ml / 3,5 ml
Weerstand	GTX 0,6Ω MESH spoel (20-30W) GTX 1,2Ω REGULAR spoel (8-12W)
Batterijcapaciteit	1200 mAh
Wattage	Op 3 niveaus verstelbare wattage
Opladen	5V/1A, Type-C
Batterijdisplay	Enkele, 3-kleurige LED-indicator

GEBRUIKSINSTRUCTIES


1. Plaats of vervang de spoel

Trek de dop los en trek de gebruikte spoel eruit. Plaats een nieuwe stevig. Zorg ervoor dat de onderste inkeping van de spoel is uitgelijnd met beide zijden van de huls, anders kan deze gaan lekken.



2. Vul de E-vloeistof

Schuif de bovenste dop om de PTF-sleuf te onthullen, breng het mondstuk van het flesje e-vloeistof in om de e-vloeistof door de sleuf te persen. Als het de eerste keer is dat u de e-vloeistof van deze huls vult, wacht dan 5 minuten totdat de e-vloeistof door de spoel is gezakt.

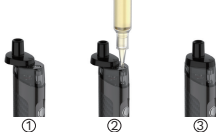

3. Aan/uit

Klik gedurende 2 seconden 5 keer op de fire-knop om het apparaat aan of uit te zetten.

4. Stroomaanpassing

Klik 3 keer op de fire-knop om de stroomniveaus aan te passen.

LED-kleur	GTX 0,6Ω MESH spoel	GTX 1,2Ω REGULAR spoel
●	25W	12W
●	22W	10W
●	20W	8W

5. Start met vaperen

Druk op de fire-knop om te vaperen. Voor uw eigen veiligheid: als u meer dan 10 seconden aaneengebroken vaped, zal het lampje 3 keer knipperen en stopt het apparaat tijdelijk met werken.

6. Opladen van de batterij

Sluit het apparaat en de standaard oplader aan met de C-type kabel.

LED-kleur	Batterijstatus	
	Vape	Opladen
	Hoog (70%-100%)	Volledig opgeladen
	Medium (30%-70%)	-
	Laag (0-30%)	Onder opladen

BESCHERMINGE

Beschermingen	Situatie	LED-status
Bescherming te lange tijd	Vape voortdurend langer dan 10 seconden.	Huidige kleur x 3
Open-circuit beveiliging	Het apparaat detecteert een open circuit.	Huidige kleur x 3
Kortsluitingsbeveiliging	Het apparaat detecteert een kortsluiting.	 x 5
Laag voltage	Het voltage vermindert significant.	 x 3
Overontladingsbescherming	Druk op de fire-knop wanneer het voltage significant vermindert.	 x 3
Overlaadbescherming	Opladen is voltooid.	

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zet het apparaat uit als het niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
3. Laat het apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en het juiste spanningsbereik.
5. Houd het apparaat weg bij water en ontvlambare gassen en vloeistoffen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische schokken.
7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: -10~60°C /14~140 °F tijdens gebruik en -10~45°C /14~113 °F bij opslag).
8. Recyclen conform EEA: dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.
9. Recyclen van de batterij: de batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recyclen.
10. Laat uw apparaat enkel door Vaporesso repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.

WAARSCHU

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, welk mogelijk nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag- of darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol, Clozapine, etc.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze gebruikershandleiding zien:

Flauw voelen/Misselijkheid/Duizeligheid/Hoofdpijn/Hoesten/Irritatie van de mond of keel/
Maagklachten/Hikken/Verstopte neus/Overgeven/Kloppingen/pijn op de borst of een
onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die jonger zijn dan de wettelijk toegestane leeftijd om te roken.

Dziękujemy za zakup produktu firmy Vaporesso. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem, aby zapewnić sobie wspaniałe doznania.

Jeżeli istnieją jakieś dodatkowe wymagania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub z nami pod adresem: www.vaporesso.com

WIDOK SZCZEGÓŁOWY



DANE TECHNICZNE

Wymiary	22x26,7x117,1mm
Pojemność POD	2 ml / 3,5 ml
Rezystancja	Cewka GTX 0,6 Ω MESH (20-30 W) Cewka GTX 1,2 Ω REGULAR (8-12 W)
Pojemność akumulatora	1200 mAh
Moc	3-Poziomowa regulowana moc
Ładowanie	5 V / 1 A, USB-C
Wyświetlacz na akumulatorze	Jednowierszowy, 3-kolorowy wskaźnik LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Instalacja lub wymiana cewki

Wyciągnąć pod, a następnie zużytą cewkę. Zamontować nową cewkę. Upewnić się, że dolne nacięcie cewki jest wyrównane z obiema stronami poda, w przeciwnym razie może dojść do wycieku.




Prawidłowa instalacja



Falsche Installation

2. Napełnianie e-liquidem

Odsunąć górną pokrywę, aby odsłonić szczelinę PTF, włożyć dyszę butelki z e-liquidem, aby wycisnąć go przez szczelinę. Jeśli jest to pierwsze napełnianie e-liquidem tego poda, należy odczekać 5 minut, aż e-liquid wsiąknie w cewkę.

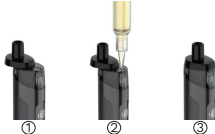

3. Włączanie/wyłączanie

Nacisnąć przycisk uruchamiania 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

4. Regulacja mocy

Kliknąć przycisk uruchamiania szybko 3 razy, aby dostosować poziomy mocy.

Kolor diody LED	Cewka GTX 0,6 Ω MESH	Cewka GTX 1,2 Ω REGULAR
	25W	12W
	22W	10W
	20W	8W

5. Rozpoczynanie wapowania

Nacisnąć przycisk uruchamiania, aby rozpocząć wapowanie. Dla własnego bezpieczeństwa, po 10 sekundach wapowania dioda LED zamiga 3 razy, a urządzenie włączy się tymczasowo.

6. Ładowanie akumulatora

Podłączyć urządzenie do standardowej ładowarki kablem USB-C.

Kolor diody LED	Stan akumulatora	
	Wapowanie	Ładowanie
	Wysoki (70%-100%)	Ładowanie dobiegło końca
	Średni (30%-70%)	-
	Niski (0-30%)	Zbyt niski ładunek

ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia	Sytuacja	Stan LED
Zabezpieczenie przed upływem zbyt długiego czasu	Ciągłe wapowanie przez ponad 10 sekund.	Aktualny kolor x 3
Zabezpieczenie obwodu otwartego	Urządzenie wykryło otwarty obwód.	Aktualny kolor x 3
Zabezpieczenie przed zwarcie	Urządzenie wykryło zwarcie.	 x 5

Niskie napięcie	Napięcie spada do bardzo niskiego poziomu.	 x 3
Zabezpieczenie przed zbytnim rozładowaniem	Nacisnąć przycisk uruchamiania, gdy napięcie spada do bardzo niskiego poziomu.	 x 3
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim poziomem naładowania	Ładowanie dobiegło końca.	

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderów mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres

temperatury: -10~60°C /14~140 °F podczas użytkowania oraz -10~45°C /14~113 °F podczas przechowywania).

8. Utylizacja EEE: produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go

przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

9. Utylizacja akumulatora: akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych,

należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.

10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma Vaporesso. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą

lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.

- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone produkty lecznicze, takie jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

Złe samopoczucie/Nudności/Zawroty głowy/Bóle głowy/Kaszel/Podrażnienie ust lub gardła/Bóle brzucha/Czkawka/Zaburzenie drożności nosa/Wymioty/Palpitacje/ból w klatce piersiowej lub nieregularne tętno

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Vaporesso. Διαβάστε τις οδηγίες πολύ προσεκτικά, για να εξασφαλίσετε την απόλυτη εμπειρία.

Εάν υπάρχει κάποια επιπρόσθετη απαίτηση σχετικά με το προϊόν αυτό, συμβουλευτείτε τον τοπικό πράκτορα ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας: www.vaporesso.com

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	22x26,7x117,1mm
Χωρητικότητα POD	2 ml / 3,5 ml
Αντίσταση	GTX 0,6Ω MESH Πηνίο (20-30W) GTX 1,2Ω REGULAR Πηνίο (8-12W)
Χωρητικότητα μπαταρίας	1200 mAh
Ισχύς σε bat	Προσαρμοσμένη ισχύ σε bat 3-επιπέδων
Φόρτιση	5V/1A, Τύπος C
Ένδειξη μπαταρίας	Μονή ένδειξη τριών χρωμάτων οθόνης LED

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση του πηνίου

Βγάλτε το rod και ύστερα βγάλτε το χρησιμοποιημένο πηνίο. Τοποθετείστε ένα καινούριο γερά. Βεβαιωθείτε ότι η κάτω εγκοπή του πηνίου είναι ευθυγραμμισμένη και με τις δύο πλευρές του rod. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή.



①



②




Διορθώστε την εγκατάσταση



Εσφαλμένη εγκατάσταση

2. Γέμιση υγρού αναπλήρωσης

Σύρετε το επάνω κάλυμμα για να αποκαλύψετε την υποδοχή PTF, εισάγετε το ακροστόμιο της φιάλης του υγρού ηλεκτρονικού τσιγάρου για να περάσετε το υγρό αναπλήρωσης μέσα από την υποδοχή. Αν είναι η πρώτη σας φορά που γεμίζετε το υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου για αυτό το rod, παρακαλώ περιμένετε 5 λεπτά ώστε το υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου να εμποτίσει το πηνίο.

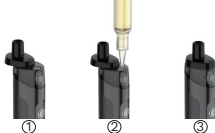

3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πιέστε το κουμπί πυροδότησης 5 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

4. Ρύθμιση ισχύος

Πιέστε το κουμπί πυροδότησης 3 φορές συνεχόμενα για να ρυθμίσετε τα επίπεδα ισχύος.

Χρώμα οθόνης LED	GTX 0,6Ω MESH Πηνίο	GTX 1,2Ω REGULAR Πηνίο
	25W	12W
	22W	10W
	20W	8W

5. Ξεκινήστε το άτμισμα

Πατήστε το κουμπί πυροδότησης για να ατμίσετε. Για την ασφάλεια σας, αν ατμίζετε για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα συνεχόμενα, η λυχνία θα αναβοσβήσει 3 φορές και η συσκευή θα σταματήσει να δουλεύει προσωρινά.

6. Φορτίστε την μπαταρία

Συνδέστε την συσκευή και τον τυπικό φορτιστή μέσω του καλωδίου Τύπου C.

Χρώμα οθόνης LED	Κατάσταση μπαταρίας	
	Άτμισμα	Φόρτιση
	Υψηλή (70%-100%)	Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί
	Μέση (30%-70%)	-
	Χαμηλή (0-30%)	Φορτίζει

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστασία	Καταστάσεις	Κατάσταση LED
Προστασία από υπερωρία	Ατμίστε συνεχόμενα για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.	Τρέχον χρώμα x 3
Προστασία ανοικτού κυκλώματος	Η συσκευή ανιχνεύει ένα ανοικτό κύκλωμα.	Τρέχον χρώμα x 3
Προστασία κατά του βραχυκυκλώματος	Η συσκευή μπορεί να εντοπίσει ένα βραχυκύκλωμα.	 x 5
Χαμηλή τάση	Η τάση πέφτει δραματικά χαμηλά.	 x 3

Προστασία από ηλεκτρική εκκένωση	Πατήστε το κουμπί πυροδότησης όταν η τάση πέφτει δραματικά χαμηλά.	 x 3
Προστασία από υπερφόρτωση	Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.	

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Απενεργοποιήστε την συσκευή, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει.
3. Μην την πετάτε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
4. Χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή USB με εγκεκριμένο ρεύμα φόρτισης και περιοχή τάσης.
5. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό .
6. Μην εκτίθετε την συσκευή σε απευθείας φως του ήλιου, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό τράνταγμα.
7. Μην εκθέτετε την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας -10~60°C /14~140 °F κατά τη χρήση -10~45°C /14~113 °F κατά την αποθήκευση).
8. ΕΕΕ : Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.
9. Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
10. Να επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Varoresso. Μην δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν απόφαιοχρωμοκυττωμα (έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει τη πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη, Ροπιρινόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα..

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες
- Εγκύους ή γυναίκες που θηλάζουν

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί αυτό, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας και δείξτε τους αυτό το φυλλάδιο αν μπορείτε:


Νιώθετε κομμάρα/Ναυτία/Ζαλάδα/Πονοκέφαλο/Βήχα/Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας/Δυσφορία του στομάχου/Λόξιγκα/ΡΙνική συμφόρηση/Εξέμεση/Ταχυπαλμία/πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.

Tak, for valget af dette produkt fra Vaporesso. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt før brug, for at sikre en perfekt oplevelse.

Hvis der er yderligere krav til dette produkt, bedes du kontakte din lokale forhandler eller kontakte os via vores hjemmeside: www.vaporesso.com

EKSPLODERET OVERSIGT

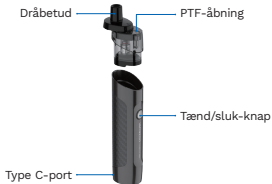

ESPECIFICAÇÕES

Mål	22x26,7x117,1mm
POD-kapacitet	2 ml / 3,5 ml
Modstand	GTX 0,6 Ω MESH spole (20-30 W) GTX 1,2 Ω REGULAR spole (8-12 W)
Batterikapacitet	1200 mAh
Effekt	Justerbart wattforbrug med 3 indstillinger
Opladning	5 V/1 A, Type C
Visning af batteriniveauet	Enkel indikator med 3 farver

BRUGSVEJLEDNINGER

1. Montering og udskiftning af spolen

Træk kapslen, og træk derefter den brugte spole ud. Sæt en ny spole ordentligt i. Sørg for, at det nederste hak på spolen er på linje med begge sider af kapslen, ellers kan enheden lække.



①



②



Korrekt installation



Forkert installation

2. Påfyldning af e-væsken

Tryk topdækslet til siden, hvor du finder PTF-åbning. Sæt tuden på flasken med e-væsken i åbningen, og tryk e-væsken i. Hvis det er første gang, enheden fyldes med e-væske, skal du vente i 5 minutter, så e-væsken kan trænge ind i spolen.



3. Tænd/sluk

Hold tænd-knappen nede i 2 sekunder 5 gange, for at tænde eller slukke enheden.

4. Styrkejustering

Klik på tænd-knappen 3 gange i træk, for at justere styrken.

Indikatorfarve	GTX 0,6 Ω MESH spole	GTX 1,2 Ω REGULAR spole
	25W	12W
	22W	10W
	20W	8W

5. Sådan kommer du i gang

Tryk på tænd-knappen, for at bruge produktet. Af hensyn til din sikkerhed, blinker indikatoren 3 gange, hvis du suger i over 10 sekunder, og enheden holder midlertidigt op med at virke.

6. Sådan oplades batteriet

Tilslut enheden og standardopladeren med et Type C-kabel.

Indikatorfarve	Batteristatus	
	Vape	Opladning
	Høj (70-100 %)	Opladningen er færdig
	Medium (30-70 %)	-
	Lav (0-30 %)	Oplader

BESKYTTELSE

Beskyttelse	Situation	Status på indikator
Overtidsbeskyttelse	Konstant brug i over 10 sekunder.	Aktuelle farve x 3
Beskyttelse mod åbent kredsløb	Enheden registrerer et åbent kredsløb.	Aktuelle farve x 3
Beskyttelse mod kortslutning	Enheden registrerer en kortslutning.	 x 5
Lav spænding	Spændingen falder ekstremt meget.	 x 3

Beskyttelse mod overafladning	Tryk på start-knappen, hvis spændingen falder ekstremt meget.	 x 3
Beskyttelse mod overopladning	Opladning færdig.	

FORSIGTIG

1. Enheden skal altid slukkes, når den ikke er i brug.
2. Efterlad ikke opladningsenheden uden opsyn.
3. Undgå, at tabe, kaste eller misbruge din enhed, hvilket kan beskadige den.
4. Brug en oplader med en standard USB-lader med passende ladestrøm og spændingsområde.
5. Produktet skal holdes væk fra vand og alle slags brandfarlige gasser og væsker.
6. Enheden må ikke udsættes for direkte sollys, støv, fugt eller mekaniske stød.
7. Enheden må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. (Anbefalet temperaturområde: -10~60°C /14~140 °F under brug og -10~45°C /14~113 °F under opbevaring).
8. **EEE genbrug:** Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald, men det skal bortskaffes på et relevant opsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

9. Genbrug af batteriet: Produktbatteriet må ikke behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet

bortskaffes på en genbrugsplads, der er beregnet til batterier.

10. Enheden må kun repareres af Vapresso. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da dette kan føre til skader og personskader.

ADVARSLER

Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel e-væske, som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, som hverken er egnet eller anbefalet at bruge i følgende tilfælde:

1. Denne enhed er ikke egnet til:

- Personer under den lovlige rygealder.
- Personer med hjertesygdom, mave- eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halsbetændelse eller svær åndedræt på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med en overaktiv skjoldbruskkirtel eller fæokromocytom (en svulst i binyren, der kan påvirke blodtrykket).
- Personer, der tager bestemt medicin, såsom Theophylline, Ropinirole eller Clozapin og lignede.

2. Denne enhed er ikke anbefales til:

- Ikke-rygere
- Gravide eller ammende kvinder

3. Du vil muligvis opleve følgende, hvis du bruger nikotin, der indeholder e-væske til dette produkt. Hvis dette sker, bedes du kontakte en læge og vise dem denne indlægsseddel, hvis muligt:


Følelse af besvimelse/Kvalme/Svimmelhed/Hovedpine/Hoste/Irritation i munden eller halsen/Mavesmerter/Hikke/Tilstoppet næse/Opkast/Hjertebanken/smerter i brystet eller uregelmæssig hjerterytme

Denne enhed må ikke bruges af personer under den lovlige rygealder.

Vaporesso 製品をご購入いただきありがとうございます。本製品を正しく安全に使用するために、使用前に本書をよくお読みください。

本製品についてご不明な点等ございます場合は、お近くの代理店、または当社ウェブサイトからお問い合わせください。www.vaporesso.com

分解図

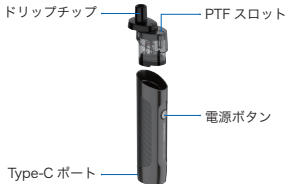

仕様

寸法	22x26.7x117.1mm
POD 容量	2ml / 3.5ml
抵抗値	GTX 0.6 Ω MESH コイル (20 ~ 30W) GTX 1.2 Ω REGULAR コイル (8 ~ 12W)
バッテリー容量	1200mAh
ワット数	3 段階可変ワット数
充電	5V/1A、Type-C
バッテリー表示	1 x 3 色 LED インジケーター

使用方法

1. コイルの取付と交換

ポッドを抜き、使用済みコイルを取り出します。新しいコイルをしっかりと取り付けます。液漏れを防ぐため、コイル底部のノッチがポッドの両側の位置と合っていることを確認してください。




正しいインストール



誤ったインストール

2. E リキッドの充填

PTF スロットが見えるまで上部キャップをスライドし、E リキッドボトルのノズルを差し込み、ボトルを押してE リキッドをスロットに注入します。E リキッドを始めて使用するポッドの場合には、E リキッドがコイルに染み込むまで5分間ほど待ってください。

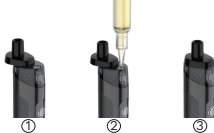

3. 電源オン / オフ

ファイアボタンを 2 秒以内に 5 回押すと装置の電源がオン、またはオフになります。

4. 出力調整

ファイアボタンを 3 回続けて押すと、出力を調整できます。

LED の色	GTX 0.6 Ω MESH コイル	GTX 1.2 Ω REGULAR コイル
●	25W	12W
●	22W	10W
●	20W	8W

5. 吸い方

ファイアボタンを押して吸います。安全のため、10 秒以上連続してボタンを押していると、ランプが 3 回点滅し、装置は一時的に停止します。

6. バッテリーの充電

装置と標準的な充電器を Type-C ケーブルで接続します。

LED の色	バッテリー状態	
	ベイピング	充電
	高 (70% ~ 100%)	充電完了
	中 (30% ~ 70%)	-
	低 (0 ~ 30%)	充電中

保護

保護	状態	LED の状態
連続使用保護	10 秒間以上続けて吸引された	現在の色 3 回点滅
断線保護	装置が断線を検出した	現在の色 3 回点滅
短絡保護	装置が短絡を検出した	 5 回点滅
電圧低下	電圧が極度に低下した	 3 回点滅
過放電保護	電圧が極度に低下した状態でファイアボタンを押した	 3 回点滅
過充電保護	充電完了	

注意事項

1. 使用していないときは、装置の電源をオフにしてください。
2. 充電器を放置しないでください。
3. 故障の原因となりますので、装置を落としたり、投げないでください。
4. 標準の USB 出力充電器を使用して、適切な充電電流と電圧範囲内で充電してください。
5. 水、または可燃性のガスや液体の近くで使用しないでください。
6. 装置を直射日光や埃、湿気にさらしたり、機械的衝撃を与えたりしないでください。
7. 極端な温度にさらさないでください（推奨温度範囲：
-10~60°C /14~140°F：使用中 -10~45°C /14~113 °F：保管中）。
8. EEE リサイクル：本製品を家庭ごみとして取り扱わず、
電気機器・電子機器を取り扱うリサイクル回収所まで
お持ちください。
9. バッテリーのリサイクル：本製品のバッテリーを家庭ごみとして取り扱わず、
使用済みバッテリーを取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。
10. 本製品を修理する場合は、必ず Vaporesso にお問い合わせください。故障や怪我の原因となりますので、自分で修理しようとししないでください。

警告

本詰め替え式電子タバコは、ニコチンを含む可能性のある、互換性の e リキッドでの使用を目的としています。ニコチンには中毒性がありますので、以下の場合での使用は、適切ではない、または推奨できません。

1. 以下の方は、本製品を使用しないでください。

- 喫煙の法定年齢に満たない方
- 心臓病、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、肝臓障害や腎臓障害などの病歴がある方や気管支炎、肺気腫、喘息による長期間続く喉の炎症や呼吸困難がある方
- 甲状腺機能亢進のある方や褐色細胞腫（血圧に影響を及ぼす副腎腫瘍）の病歴のある方
- テオフィリン、ロピニロール、またはクロザピンなど特定の薬を服用している方

2. 以下の方は、本製品の使用を控えてください。

- 非喫煙者
- 妊娠、または授乳中の方

3. 本製品でニコチンを含む e リキッドを使用した場合、以下の症状を伴う場合があります。症状がある場合は、医療専門家に相談し、可能であれば本取扱説明書をお見せください。

立ち眩み / 吐き気 / めまい / 頭痛 / 咳 / 口や喉の痒み / 胃の不快感 / しゃっくり / 鼻づまり / 嘔吐 / 動悸や胸の痛み、不整脈

喫煙の法定年齢に満たない方は、本装置を使用しないでください。

感谢您使用 VAPORESSO 的产品，为了确保您有完美的产品使用体验，在使用产品前请仔细阅读该说明书。如果对该产品有任何疑问，可咨询当地店铺或通过官网与我们联系 www.vapresso.com。

产品分解图



规格参数

尺寸	22x26.7x117.1mm
烟弹容量	2ml / 3.5ml
阻值	GTX 0.6 Ω MESH Coil (20-30W) GTX 1.2 Ω REGULAR Coil (8-12W)
电池容量	1200mAh
功率	三档功率调节
充电	5V/1A, Type-C
电池显示	单颗 3 色指示灯

使用说明

1. 安装或更换雾化芯

取出烟弹并取出使用过的雾化芯，重新安装新的雾化芯。请确保雾化芯底座与烟弹间没有缝隙。



2. 注液

推开顶盖以露出 PTF 注液口，对准注液口插入烟油瓶烟嘴并往下压，将烟油挤入烟弹中。如果这时您首次注液，请等待 5 分钟以使烟油充分浸润雾化芯。

3. 开机 / 关机

在 2 秒内连续点击电源键 5 次以开机 / 关机。

4. 调节功率

连续点击电源键 3 次，调节功率档位。

指示灯颜色	GTX 0.6Ω MESH Coil	GTX 1.2Ω REGULAR Coil
	25W	12W
	22W	10W
	20W	8W

5. 抽吸体验

按压电源键进行抽吸，为了您的安全着想，请勿连续抽吸超过 10 秒，否则指示灯将会闪烁 3 下并暂时停止工作。

6. 充电

使用标配的 Type-C 充电线进行充电。

指示灯颜色	电池状态	
	抽吸过程	充电过程
	高 (70%–100%)	充电完成
	中 (30%–70%)	—
	低 (0–30%)	充电中

保护功能

保护	情况	指示灯颜色
超时保护	连续抽吸超过 10 秒	当前指示灯颜色 x 3
开路保护	设备检测到开路	当前指示灯颜色 x 3
短路保护	设备检测到短路	 x 5
低电压保护	电压极低	 x 3
过放保护	电压极低时点击电源键	 x 3
过充保护	充电完成	

注意事项

1. 如无需使用，请关闭本产品。
2. 请勿在无人看管时进行充电。
3. 请勿摔落，随意丢弃或滥用产品，否则可能造成损坏。
4. 请在合适的电流和电压条件下使用符合标准输出的 USB 充电器。
5. 请将本产品远离水、易燃气体或液体。
6. 请勿暴露在阳光直射、有灰尘、潮湿或撞击环境下。
7. 请勿将设备暴露在极端温度下。(适用温度范围: 使用温度 $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 140^{\circ}\text{F}$, 储存温度 $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ 。)
8. EEE 回收: 本产品不宜当生活垃圾处理，应交由专门的电气和电子设备回收点回收。
9. 电池回收: 本产品的电池不宜当作生活垃圾处理，应交由专门的旧电池回收点回收。
10. 本产品只能由 Vaporesso 进行维修，请勿尝试自行维修，否则可能造成产品损坏或人身伤害。

警示

这款可注油电子烟雾化器适用的烟油可能含有尼古丁。尼古丁是一种成瘾化学物质，不适合 / 不建议有以下情况的人员使用：

1. 以下人群不适合使用此设备：

- 不足法定吸烟年龄人员；
- 患有心脏病、胃或十二指肠溃疡、肝脏或肾脏疾病、慢性咽喉疾病、支气管炎、肺气肿或哮喘呼吸困难人群；

- 甲状腺过度活跃或患有嗜铬细胞瘤（肾上腺素肿瘤会影响血压）人群；

- 正在服用药物人群，如茶碱、罗匹尼罗或氯氮平；

2. 以下人群不建议使用此设备：

- 非吸烟者；
- 孕妇或哺乳期妇女；

3. 如果此设备与含有尼古丁的烟油一起使用，您可能会遇到以下情况，请咨询专业的医护人员，并向其出示此说明书：

晕厥 / 恶心 / 头晕 / 头痛 / 咳嗽 / 口腔或喉咙刺激 / 胃部不适 / 连续性打嗝 / 鼻塞 / 呕吐 / 胸部心悸 / 疼痛或心率不齐

不足法定吸烟年龄人群禁止使用此产品。



@VaporessoEcig



@Vaporesso_ecig



Vaporesso



support@vaporesso.com

www.vaporesso.com

Shenzhen Smoore Technology Limited

				材料 Material			深圳麦克韦尔股份有限公司 Shenzhen Smoore Corporation Limited		
				成品尺寸: 90x50mm, 封面157g 内页80g哑光轻涂, CMYK双面印刷					
				版本号 Rev	单位 Unit	比例 Scale	图号 Drawing No.	PS2套装-05-101	
更改说明及标注 Description		ECN号 ECN No.	签名 Signed	日期 Date	A/0	MM	1:1	物料编码 Material No.	455700503
设计 Designed By		日期 Date		第 1 页 共 1 页 Sheet 1 of 1			名称 Name:	PS2套装-说明书	
审核 Checked By		日期 Date		图形识别符号 Graphic identification symbols					
批准 Approved By		日期 Date							