

VAPORESSO
XROS Nano


User Manual

ENGLISH

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.

If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

ENLARGED VIEW

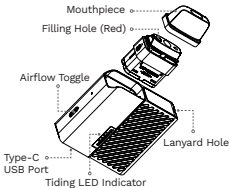

SEPCIFICATION

Dimensions: 14.9x48.8x63.1mm

Pod Capacity: 2ml



Pod Resistance: 0.8Ω/1.2Ω

Battery Capacity: 1000mAh

Charging: DC 5V/1A, Type-C

Display: 4 x Tiding LED Indicators

FIGURE



USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod (Refer to FIGURE 1)

Pull out the pod from the battery and install the new one.

*If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the pre-installed pod.

2. Fill the E-liquid (Refer to FIGURE 2)

Snap off the mouthpiece then squeeze the e-liquid through filling slot. After filling, put the mouthpiece back and make sure it's shut firmly.

*If it's the first time filling the e-liquid, please wait 5 minutes for the coil to prime.

3. Adjust Airflow (Refer to FIGURE 1)

There is an airflow control toggle on the side of the battery. Adjust the toggle according to your vaping habits for different airflow effects.

4. Start Vaping

The device is draw-activated. Inhale through the mouthpiece and exhale to start vaping.

5. Check the Battery Level

● ● ● ●	80%-100%
● ● ●	60%-80%
● ●	30%-60%
●	30%≤

6. Charging

Please use the in-box Type-C cable to charge the device. The LED indicators will breath while charging and stay on while fully charged.

PROTECTIONS

Low Resistance: Stop working → All LED indicators flash 5 times simultaneously.

High Resistance: Stop working → Current battery level indicators breath 3 times gradually.

Short-circuit: Stop working → All LED indicators flash 5 times simultaneously.
No Load: Stop working → Current battery level indicators breath 3 times gradually.
Low Voltage: Stop working → All LED indicators flash 3 times simultaneously.
Over Charging: Stop charging → All LED indicators will stay on.
Over Discharging: Stop working → All LED indicators flash 3 times simultaneously.
Overtime (8s): Stop working → Current battery level indicators breath 3 times gradually.

CAUTIONS

1. Do not leave the charging device unattended.
2. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
3. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
4. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
5. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
6. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: -10~60°C /14~140 °F while using and -10~45°C /14~113 °F while storing).
7. **EEE Recycling:** The product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
8. **Battery Recycling:** The product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
9. Only have your device repaired by Vapresso. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

WARNING

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc..

2. This device is not recommended for

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women


3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

Feeling faint/Nausea /Dizziness/Headache /Coughing/Irritation of the mouth or throat/Stomach discomfort/Hiccups/Nasal congestion/Vomition/Chest palpitations/pain or an irregular heart rate

This device should not be used by persons under the legal smoking age.

FRANÇAIS

VUE AGRANDIE

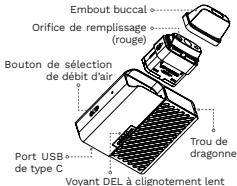

SPÉCIFICATIONS

Dimensions 14,9x48,8x63,1 mm

Capacité du pod : 2 ml

Résistance du POD : 0,8 Ω /1,2 Ω

Capacité de la batterie : 1000mAh

Charge : 5 V CC/1 A, type C

Affichage : 4 voyants LED à clignotement lent

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Pour installer et remplacer le pod, (Voyez la FIGURE 1)
Sortez le Pod de la batterie et installez-en un neuf.

*Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez décoller l'autocollant du pod pré-installé.

2. Pour remplir d'e-liquide, (Voyez la FIGURE 2)

Désenclenchez l'embout buccal puis remplissez d'e-liquid dans l'ouverture de remplissage. Après le remplissage, réinstallez l'embout buccal et assurez-vous qu'il est fermement installé.

*S'il s'agit du premier remplissage d'e-liquide, veuillez attendre 5 minutes que la coils'amorce.

3. Ajuster le débit d'air (Voyez la FIGURE 1)

Un sélecteur de contrôle du débit d'air se trouve sur le côté de la batterie. Ajustez ce sélecteur selon vos habitudes de vapotage et pour obtenir différents effets de débit d'air.

4. Commencer à vapoter

L'appareil s'active par prise de bouffée. Aspirez dans le bec et expirez pour commencer à vapoter.

5. Vérifier le niveau de la batterie

● ● ● ●	80%-100%
● ● ●	60%-80%
● ●	30%-60%
●	30%≤

6. Charge

Veuillez utiliser le câble Type-C inclus dans la boîte pour charger l'appareil. Les voyants DEL clignoteront lentement pendant la charge et s'illuminent en continu lorsque la batterie est chargée.

PROTECTIONS

Basse résistance: Arrêt → Tous les voyants DEL clignotent 5 fois simultanément.

Haute résistance: Arrêt → Les indicateurs de niveau de charge de la batterie clignotent lentement 3 fois cycliquement.

Court-circuit: Arrêt → Tous les voyants DEL clignotent 5 fois simultanément.

Aucune charge: Arrêt → Les indicateurs de niveau de charge de la batterie clignotent lentement 3 fois cycliquement.

Tension faible: Arrêt → Tous les voyants DEL clignotent 3 fois simultanément.

Surcharge: Arrêt → Tous les voyants DEL s'illuminent en continu.

Décharge excessive: Arrêt → Tous les voyants DEL clignotent 3 fois simultanément.

Durée trop longue (8 s): Arrêt → Les indicateurs de niveau de charge de la batterie clignotent lentement 3 fois cycliquement.

MISES EN GARDE

1. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
2. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
3. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
4. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
5. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
6. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : -10~60°C /14~140 °F pendant l'utilisation et -10~45°C /14~113 °F pendant le stockage).

7. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.

8. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.

9. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que Vaporesso. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes


3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :

- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête - Toux
- Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique -Hoquets
- Congestion nasale - Vomissement
- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

DEUTSCH

VERGRÖßERTE ANSICHT

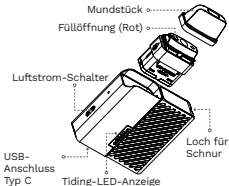

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen: 14,9 x 48,8 x 63,1 mm

Pod-Kapazität: 2 ml

Pod-Widerstand: 0.8Ω/1.2Ω

Akkukapazität: 1000mAh

Ladevorgang: DC 5 V/1 A, Typ-C

Anzeige: 4x Tiding-LED-Anzeigen

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Den Pod Installieren & Austauschen (Siehe ABBILDUNG 1)

Ziehen Sie den Pod aus dem Akku und installieren Sie einen neuen.

*Wenn es sich um das erste Mal handelt, dass Sie das Gerät verwenden, ziehen Sie bitte den Aufkleber von dem vorinstallierten Pod ab.

2. Einfüllen von E-Liquid (Siehe ABBILDUNG 2)

Nehmen Sie das Mundstück ab und füllen Sie E-Liquid durch den Füllschlitz ein. Installieren Sie das Mundstück nach dem Befüllen wieder. Stellen Sie sicher, dass es fest verschlossen ist.

*Wenn es sich um das erste Mal handelt, dass Sie E-Liquid nachfüllen, warten Sie bitte 5 Minuten, in denen die Coil E-Liquid ansaugt.

3. Stellen Sie den Luftstrom ein (Siehe ABBILDUNG 1)

Seitlich vom Akku befindet sich ein Schalter zum Einstellen des Luftstroms. Mit diesem können Sie verschiedene Luftstromeffekte entsprechend Ihrer Dampfgewohnheiten einstellen.

4. Dampfen beginnen

Das Gerät aktiviert sich beim Ziehen. Atmen Sie durch das Mundstück ein und aus, um mit dem Dampfen zu beginnen.

5. Prüfen des Akkustands

● ● ● ●	80%-100%
● ● ●	60%-80%
● ●	30%-60%
●	30%≤

6. Aufladen

Verwenden Sie zum Laden des Geräts bitte das beigelegte Typ-C-Kabel. Die LED-Anzeigen blinken während des Ladevorgangs und leuchten durchgehend, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

SCHUTZ

Niedriger Widerstand: Funktion beenden → Alle LED-Anzeigen blinken gleichzeitig fünf Mal.

Hoher Widerstand: Funktion beenden → Anzeigen zum aktuellen Akkustand blinken nacheinander 3 Mal.

Kurzschluss: Funktion beenden → Alle LED-Anzeigen blinken gleichzeitig fünf Mal.

Keine Last: Funktion beenden → Anzeigen zum aktuellen Akkustand blinken nacheinander 3 Mal.

Niederspannung: Funktion beenden → Alle LED-Anzeigen blinken gleichzeitig drei Mal.

Überladung: Laden beenden → Alle LED-Anzeigen leuchten durchgehend.

Tiefentladung: Funktion beenden → Alle LED-Anzeigen blinken gleichzeitig drei Mal.

Overtime (8 Sek.): Funktion beenden → Anzeigen zum aktuellen Akkustand blinken nacheinander 3 Mal.

WARNHINWEISE

1. Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
2. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Dies kann zu Schäden führen.
3. Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
4. Gerät von Wasser, entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
5. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
6. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener Temperaturbereich: -10~60°C /14~140 °F bei der Verwendung und -10~45°C /14~113 °F

bei der Lagerung).

7. **EEE Recycling:** Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.

8. **Akku-Recycling:** Der Produktakku darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von Altbatterien abgegeben werden.

9. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch Vaporesso reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:

1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:

- Personen unter dem gesetzlichen Raualter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, Langzeit-Rachenraumerkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:


- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:

- Ohnmachtsgefühl - Übelkeit - Schwindel - Kopfschmerzen - Husten - Irritation im Mund
- oder Rachenraum - Magenbeschwerden - Schluckauf - Nasale Verstopfung - Erbrechen
- Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter verwendet werden.

VISTA AMPLIADA

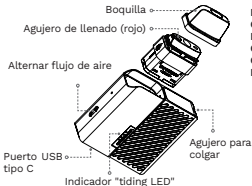

ESPECIFICACIÓN

Dimensiones: 14.9x48.8x63.1mm
Capacidad de Pod: 2 ml
Resistencia de la Pod: 0,8 Ω /1,2 Ω
Capacidad de la batería: 1000mAh
Cargando: CC 5V/1A, tipo C
Pantalla: 4 x indicadores "tiding LED"

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instale y reemplace la Pod (Consulte la FIGURA 1)
Extraiga la pod de la batería e instale la nueva.

*Si es la primera vez que usa el dispositivo, retire la etiqueta de la pod preinstalada.

2. Llene el E-líquido (Consulte la FIGURA 2)

Extraiga la boquilla y luego apriete el e-líquido a través de la ranura de llenado. Después del llenado, vuelva a colocar la boquilla y asegúrese de que esté bien cerrada.

* Si es la primera vez que llena el e-líquido, espere 5 minutos para que se cebe la coil.

3. Ajuste el flujo de aire (consulte la FIGURA 1)

Hay una palanca de control de flujo de aire en el lateral de la batería. Ajuste la palanca de acuerdo con sus hábitos de vapeo para diferentes efectos de flujo de aire.

4. Inicio del vapeo

El dispositivo está activado por extracción. Inhale por la boquilla y exhale para comenzar a vapear.

5. Comprobación del nivel de la batería

● ● ● ●	80%-100%
● ● ●	60%-80%
● ●	30%-60%
●	30%≤

6. Cargando

Utilice el cable tipo C incluido en la caja para cargar el dispositivo. Los indicadores LED respirarán mientras se cargan y permanecerán encendidos mientras están completamente cargados.

PROTECCIONES

Baja resistencia: Detener el funcionamiento → Todos los indicadores LED parpadean 5 veces simultáneamente.

Alta resistencia: Detener el funcionamiento → Los indicadores de nivel de batería actual respiran 3 veces gradualmente.

Cortocircuito: Detener el funcionamiento → Todos los indicadores LED parpadean 5 veces simultáneamente.

Sin carga: Detener el funcionamiento → Los indicadores de nivel de batería actual respiran 3 veces gradualmente.

Voltaje bajo: Detener el funcionamiento → Todos los indicadores LED parpadean 3 veces simultáneamente.

Sobrecarga: Detener el funcionamiento → Todos los indicadores LED permanecerán encendidos.

Descarga excesiva: Detener el funcionamiento → Todos los indicadores LED parpadean 3 veces simultáneamente.

Horas extras (8 s): Detener el funcionamiento → Los indicadores de nivel de batería actual respiran 3 veces gradualmente.

PRECAUCIONES

1. No deje el dispositivo de carga desatendido.
2. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
3. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
4. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
5. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.

6. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~60°C /14~140 °F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).
7. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
8. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
9. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.


3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza - Tos
- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales - Hipo
- Congestión nasal
- Vómitos - Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

PORTUGUÊS

EXIBIÇÃO AMPLIADA

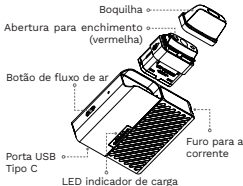

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 14,9 x 48,8 x 63,1mm
Capacidade do Pod: 2 ml
Resistência do Pod: 0,8 Ω /1,2 Ω
Capacidade da bateria: 1000mAh
Carregamento: CC 5 V/1A, Tipo C
Visor: 4 x LED indicadores de carga

INSTRUÇÕES DE USO

1. Instale e substitua o Pod (Consulte a FIGURA 1)
Retire o pod da bateria e instale o novo.

*Se for a primeira vez que usa o dispositivo, rasgue o adesivo do pod pré-instalado.

2. Encha com o E-liquido (Consulte a FIGURA 2)

Retire a boquilha e preencha com o e-liquido através da abertura. Após encher, recoloque a boquilha e encaixe com firmeza.

*Se estiver preenchendo com o e-liquido pela primeira vez, aguarde 5 minutos para a preparação da coil.

3. Ajuste o fluxo de ar (Consulte a FIGURA 1)

Há um botão de controle de fluxo de ar ao lado da bateria. Ajuste o botão de acordo com seus hábitos de vaporização para diferentes efeitos de fluxo de ar.

4. Começar a vaporar

O dispositivo é ativado por inspiração. Inspire pelo bocal e expire para começar a vaporizar.

5. Verificar o nível da bateria

● ● ● ●	80%-100%
● ● ●	60%-80%
● ●	30%-60%
●	30%≤

6. Carga

Utilize o cabo tipo C fornecido para carregar o dispositivo. Os LEDs indicadores acenderão durante a recarga e permanecerão acesos ao final da carga.

PROTEÇÕES

Baixa resistência: Parar a operação → Todos os LEDs indicadores piscam 5 vezes simultaneamente.

Alta resistência: Parar a operação → Os indicadores de nível de bateria atual acendem e apagam 3 vezes gradualmente.

Curto-circuito: Parar a operação → Todos os LEDs indicadores piscam 5 vezes simultaneamente.

Sem carga: Parar a operação → Os indicadores de nível de bateria atual acendem e apagam 3 vezes gradualmente.

Baixa tensão: Parar a operação → Todos os LEDs indicadores piscam 3 vezes simultaneamente.

Sobrecarga: Parar a carga → Todos os LED indicadores ficarão acesos.

Sobredescarga: Parar a operação → Todos os LEDs indicadores piscam 3 vezes simultaneamente.

Tempo extra (8s): Parar a operação → Os indicadores de nível de bateria atual acendem e apagam 3 vezes gradualmente.

PRECAUÇÕES

1. Não deixe o dispositivo de carregamento sem supervisão.
2. Não deixe cair, atire ou maltrate o seu dispositivo, visto que pode causar danos.
3. Utilize um carregador de saída USB padrão com uma corrente de carga e uma faixa de tensão adequadas.
4. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável ou líquidos.
5. Não exponha o dispositivo à luz solar direta, pó, humidade ou choques mecânicos.

6. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas. (Amplitude térmica recomendada: -10~60°C /14~140 °F durante a utilização e -10~45°C /14~113 °F durante o armazenamento).
7. Reciclagem EEE: o produto não deve ser tratado como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de materiais elétricos e eletrónicos.
8. Reciclagem da bateria: a bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha de baterias gastas aplicável para a reciclagem.
9. Para reparação do dispositivo, dirija-se apenas à Vaporesso. Não tente repará-lo sozinho, visto que podem ocorrer danos ou lesões.

AVISOS

Este cigarro eletrónico recarregável deve ser utilizado com o e-líquido compatível, que pode conter nicotina. A nicotina é uma substância viciante e não é adequada ou recomendada para utilização nos seguintes casos:

1. Este dispositivo não é adequado para:

- Pessoas abaixo da idade legal para fumar.
- Pessoas com doenças cardíacas, úlceras estomacais ou duodenais, problemas no fígado ou nos rins, doenças prolongadas na garganta ou dificuldade em respirar devido a bronquite, enfisema ou asma.
- Pessoas com uma glândula tiroide hiperativa ou com feocromocitoma (um tumor da glândula adrenal que pode afetar a tensão arterial).

- Pessoas que tomam certos medicamentos como teofilina, ropinirol ou clozapina, etc.

2. Este dispositivo não é recomendado para:

- Não fumadores
- Mulheres grávidas ou a amamentar


3. Pode experimentar os seguintes resultados se utilizar nicotina que contenha e-liquido com este produto. Se acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:

- Sensação de desmaio - Náuseas - Tonturas - Dores de cabeça - Tosse - Irritação da boca ou garganta
- Desconforto no estômago - Soluços - Congestão nasal - Vômitos
- Palpitações/dores no peito ou ritmo cardíaco irregular

Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas abaixo da idade legal para fumar.

BAHASA

TAMPILAN DIPERBESAR

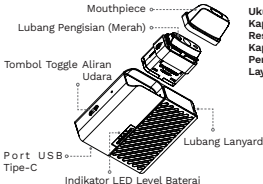

SPESIFIKASI

Ukuran: 14.9x48.8x63.1mm

Kapasitas Pod: 2 ml

Resistansi Pod: 0,8 Ω /1,2 Ω

Kapasitas Baterai: 1000mAh

Pengisian Daya: DC 5V/1A, Tipe-C

Layar: 4 x Indikator LED Level Baterai

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Memasang & Mengganti Pod (Lihat GAMBAR 1)

Tarik pod dari baterai dan pasang baterai baru.

*Jika ini pertama kalinya Anda menggunakan perangkat, robek stiker dari pod yang sudah terpasang sebelumnya.

2. Mengisi E-liquid (Lihat GAMBAR 2)

Buka mouthpiece, lalu masukkan dan pencet e-liquid melalui slot pengisian. Setelah selesai mengisi, pasang kembali tutup mouthpiece dan pastikan tertutup dengan kencang.

*Jika ini pertama kali mengisi e-liquid, tunggu 5 menit hingga coil berfungsi maksimal.

3. Menyesuaikan Aliran Udara (Lihat GAMBAR 1)

Terdapat tombol toggle kontrol aliran udara pada sisi baterai. Sesuaikan tombol toggle dengan kebiasaan vaping untuk menikmati efek aliran udara yang berbeda.

4. Memulai Vaping

Perangkat menyala ketika dihisap. Tarik napas melalui mouthpiece lalu keluarkan napas untuk memulai vaping.

5. Memeriksa Level Baterai

● ● ● ●	80%-100%
● ● ●	60%-80%
● ●	30%-60%
●	30%≤

6. Pengisian Daya

Gunakan kabel Tipe-C di dalam kemasan untuk mengisi daya perangkat. Indikator LED akan berkedip saat sedang mengisi daya dan tetap menyala saat terisi daya penuh.

PERLINDUNGAN

Resistansi Rendah: Berhenti berfungsi → Semua indikator LED berkedip 5 kali secara simultan.

Resistansi Tinggi: Berhenti bekerja → Indikator level baterai berkedip 3 kali secara bertahap.

Hubung singkat: Berhenti berfungsi → Semua indikator LED berkedip 5 kali secara simultan.

Tanpa Beban: Berhenti bekerja → Indikator level baterai berkedip 3 kali secara bertahap.

Voltase Rendah: Berhenti berfungsi → Semua indikator LED berkedip 3 kali secara simultan.

Pengisian Daya Berlebih: Hentikan mengisi daya → Semua indikator LED akan tetap menyala.

Pengurasan Daya Berlebih: Berhenti berfungsi → Semua indikator LED berkedip 3 kali secara simultan.

Waktu Berlebih (8 dtk): Berhenti bekerja → Indikator level baterai berkedip 3 kali secara bertahap.

PERHATIAN

1. Jangan biarkan perangkat mengisi daya tanpa pengawasan.
2. Jangan sampai perangkat Anda jatuh, terlempar, atau disalahgunakan, yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan.
3. Gunakan pengisi daya output USB standar dengan rentang arus dan voltase pengisian daya yang sesuai.
4. Jauhkan dari air atau gas cair yang mudah terbakar.

5. Jangan sampai perangkat terpapar sinar matahari langsung, debu, kelembapan, atau guncangan mekanis.
6. Jangan sampai perangkat terpapar suhu ekstrem. (Rentang suhu yang direkomendasikan: 14~140 °F saat menggunakan dan 14~113 °F saat menyimpan).
7. Daur Ulang EEE: produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan ke titik pengumpulan yang sesuai untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.
8. Daur Ulang Baterai: baterai produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan kepada titik pengumpulan baterai bekas yang sesuai untuk daur ulang.
9. Serahkan urusan perbaikan perangkat kepada Vaporesso. Jangan coba-coba memperbaikinya sendiri karena bisa menyebabkan kerusakan atau cedera diri.

PERINGATAN

Rokok elektronik isi ulang ditujukan untuk digunakan dengan cairan yang kompatibel, yang mungkin mengandung nikotin. Nikotin adalah zat adiktif dan tidak cocok atau direkomendasikan untuk digunakan dalam kasus-kasus berikut:

1. Perangkat ini tidak cocok untuk:

- Orang-orang yang belum masuk usia boleh merokok.
- Para penderita penyakit jantung, lambung atau ulkus duodenum, masalah liver atau ginjal, penyakit tenggorokan jangka panjang, atau sulit bernapas karena bronkitis, emfisema, atau asma.
- Penderita kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau penderita phaeokromositoma (tumor kelenjar adrenal yang dapat memengaruhi tekanan darah).

- Orang yang mengonsumsi obat tertentu seperti Teofilin, Ropinirole, atau Clozapine dll.

2. Perangkat ini tidak direkomendasikan untuk:

- Kalangan non-perokok


- Wanita hamil atau menyusui

3. Anda mungkin merasakan masalah-masalah berikut ini jika Anda menggunakan cairan yang mengandung nikotin dengan produk ini. Jika memang demikian, konsultasikan kepada tenaga kesehatan profesional dan tunjukkan selebaran ini jika memungkinkan:

Merasa pingsan/Mual/Pening/Sakit kepala/Batuk/Iritasi pada mulut atau tenggorokan/
Nyeri perut/Cegukan/Hidung
tersumbat/Muntah/Palpitasi dada/nyeri atau detak jantung tidak teratur

NEDERLANDS

VERGROTE WEERGAVE

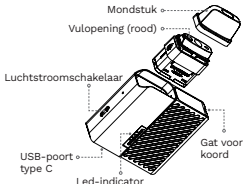

SPECIFICATIES

Afmetingen: 14,9x48,8x63,1 mm

Pod-capaciteit: 2 ml

Pod-weerstand: 0,8 Ω /1,2 Ω

Batterijcapaciteit: 1000M Ah

Opladen: 5 V gelijkstroom/1 A, type C

Display: 4x led-indicator

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

1. De pod installeren en vervangen (zie FIGUUR 1)

Trek de pod uit de batterij en installeer een nieuwe.

*Als het de eerste keer is dat u het apparaat gebruikt, verwijder dan de sticker van de voorgeïnstalleerde pod.

2. De e-vloeistof bijvullen (zie FIGUUR 2)

Verwijder het mondstuk en vul de e-vloeistof bij via de vulopening. Plaats na het vullen het mondstuk terug en zorg ervoor dat deze goed afsluit.

*Als het de eerste keer is dat u de e-vloeistof bijvult, wacht dan 5 minuten tot de coil klaar is.

3. De luchtstroom instellen (zie FIGUUR 1)

De luchtstroomschakelaar bevindt zich op de zijkant van de batterij. Stel de schakelaar in naar wens voor verschillende luchtstroomeffecten.

4. Starten met vaperen

Het apparaat wordt geactiveerd door een trek te nemen. Adem in door het mondstuk en ademen uit om te beginnen met vaperen.

5. Het batterijniveau controleren

● ● ● ●	80%-100%
● ● ●	60%-80%
● ●	30%-60%
●	30%≤

6. Opladen

Gebruik de meegeleverde type C kabel om het apparaat op te laden. De led-indicatoren knipperen tijdens het opladen en blijven branden als de batterij volledig is opgeladen.

BESCHERMINGEN

Lage weerstand: Stopt met werken → Alle led-indicatoren knipperen 5 keer tegelijk.
Hoge weerstand: Stopt met werken → De indicatoren voor het actuele batterijniveau knipperen 3 keer geleidelijk.
Kortsluiting: Stopt met werken → Alle led-indicatoren knipperen 5 keer tegelijk.
Geen lading: Stopt met werken → De indicatoren voor het actuele batterijniveau knipperen 3 keer geleidelijk.
Laag voltage: Stopt met werken → Alle led-indicatoren knipperen 3 keer tegelijk.
Te veel opladen: Stopt met opladen → Alle led-indicatoren blijven branden.
Te ver ontladen: Stopt met werken → Alle led-indicatoren knipperen 3 keer tegelijk.
Te lang gebruikt (8 seconden): Stopt met werken → De indicatoren voor het actuele batterijniveau knipperen 3 keer geleidelijk.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
2. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
3. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
4. Houd weg bij water en ontvlambare gasen en vloeistoffen.
5. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
6. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: -10~60°C /14~140 °F tijdens gebruik en -10~45°C /14~113 °F bij opslag).

7. **EEE recyclen:** Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.
8. **Recyclen van de batterij:** De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recyclen.
9. Laat uw apparaat enkel door Vapresso repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag- of darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofyline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:

- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid - Hoofdpijn - Hoesten
- Irritatie van de mond of keel - Ongemak in de maag - Hikken
- Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

WIDOK SZCZEGÓŁOWY



SPECYFIKACJA

Wymiary: 14,9 x 48,8 x 63,1 mm
Pojemność pod: 2 ml
Oporność pod: 0,8 Ω /1,2 Ω
Pojemność akumulatora: 1000 mAh
Ładowanie: 5 V DC/ 1 A, USB-C
Wyświetlacz: 4 x wskaźniki LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Montaż i wymiana pod (Patrz RYSUNEK 1)
Wyciągnij pod z akumulatora i zamontuj nowy.

*Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, należy oderwać naklejkę z już zamontowanego pod.

2. Napełnianie e-liquidem (Patrz RYSUNEK 2)

Odkręć ustnik i wyciśnij e-liquid przez otwór do napełniania. Po napełnieniu odłóż ustnik na miejsce i upewnij się, że jest dobrze zamknięty.

*Jeśli jest to pierwsze napełnianie e-liquidem, odczekaj 5 minut, aż coil się napełni.

3. Regulacja przepływu powietrza (Patrz RYSUNEK 1)

Z boku akumulatora znajduje się przełącznik kontroli przepływu powietrza. Ustaw przełącznik w zależności od swoich nawyków wapowania, aby uzyskać różne efekty przepływu powietrza.

4. Rozpoczynanie wapowania

Urządzenie aktywuje się wdechem. Wdychaj przez ustnik i wydychaj, aby rozpocząć wapowanie.

5. Sprawdzanie poziomu akumulatora

● ● ● ●	80%-100%
● ● ●	60%-80%
● ●	30%-60%
●	30%≤

6. Ładowanie

Do ładowania urządzenia należy użyć dołączonego kabla Type-C. Wskaźniki LED będą migać podczas ładowania i pozostaną włączone po całkowitym naładowaniu.

ZABEZPIECZENIA

Niska odporność: Zatrzymanie pracy → Wszystkie wskaźniki LED migają jednocześnie 5 razy.

Wysoka oporność: Zatrzymanie pracy → Wskaźniki aktualnego poziomu baterii migają powoli 3 razy stopniowo.

Zwarcie: Zatrzymanie pracy → Wszystkie wskaźniki LED migają jednocześnie 5 razy.

Brak obciążenia: Zatrzymanie pracy → Wskaźniki aktualnego poziomu baterii migają powoli 3 razy stopniowo.

Niskie napięcie: Zatrzymanie pracy → Wszystkie wskaźniki LED migają jednocześnie 3 razy.

Nadmierne ładowanie: Zatrzymanie ładowania → Wszystkie wskaźniki LED pozostaną włączone.

Zbytne rozładowanie: Zatrzymanie pracy → Wszystkie wskaźniki LED migają jednocześnie 3 razy.

Zbyt długa praca (8 s): Zatrzymanie pracy → Wskaźniki aktualnego poziomu baterii migają powoli 3 razy stopniowo.

PRZESTROGI

1. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
2. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
3. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
4. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.

5. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderzeń mechanicznych.
6. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: -10~60°C /14~140 °F podczas użytkowania oraz -10~45°C /14~113 °F podczas przechowywania).
7. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.
9. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma Vaporesso. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.

- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).

- Osób zażywających określone leki, takie jak teofilina, ropinirol lub kłozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących

- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płyn e-liquid zawierający nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy - Bóle głowy - Kaszel

- Podrażnienie ust lub gardła - Bóle brzucha - Czkawka

- Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

УВЕЛИЧЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Габариты: 14,9 x 48,8 x 63,1 мм

Производительность Pod: 2 мл

Сопротивление Pod: 0,8 Ω /1,2 Ω

Емкость батареи: 1000 мАч

Зарядка: 5 В/1 А постоянного
напряжения, Type-C

Дисплей: 4 x мигающие светодиодные
индикаторы

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установите и замените Pod (см. РИС. 1)

Вытащите pod из батареи и установите новую.

*Если устройство используется впервые, оторвите наклейку с предустановленной pod.

2. Залейте жидкость для электронных сигарет (см. РИС. 2).

Отщелкните мундштук, затем выдавите жидкость для электронных сигарет через заправочную щель. После заправки установите мундштук на место и убедитесь, что он плотно закрыт.

*Если вы заправляете электронную жидкость впервые, подождите 5 минут, чтобы coil заправилась.

3. Отрегулируйте воздушный поток (см. РИС. 1).

На боковой стороне батареи находится тумблер управления воздушным потоком. Отрегулируйте тумблер в соответствии со своими привычками вейпинга для получения различных эффектов воздушного потока.

4. Начало вейпинга

Устройство активируется затяжкой. Для начала вейпинга вдохните через мундштук и выдохните.

5. Проверьте уровень батарей



6. Зарядка

Для зарядки устройства используйте входящий в комплект кабель Type-C. Светодиодные индикаторы будут мигать во время зарядки и оставаться включенными при полной зарядке.

ЗАЩИТЫ

Низкое сопротивление: Прекращение работы → Все светодиодные индикаторы одновременно мигают 5 раз.

Высокое сопротивление: Прекращение работы → Индикаторы текущего уровня заряда батареи последовательно мигают 3 раза.

Короткое замыкание: Прекращение работы → Все светодиодные индикаторы одновременно мигают 5 раз.

Нет нагрузки: Прекращение работы → Индикаторы текущего уровня заряда батареи последовательно мигают 3 раза.

Низкое напряжение: Прекращение работы → Все светодиодные индикаторы одновременно мигают 3 раза.

Перезаряд: Прекращение работы → Все светодиодные индикаторы будут оставаться включенными.

Переразряд: Прекращение работы → Все светодиодные индикаторы одновременно мигают 3 раза.

Превышение по времени (8 с): Прекращение работы → Индикаторы текущего уровня заряда батареи последовательно мигают 3 раза.

ВНИМАНИЕ

1. Не оставляйте заряжаемое устройство без присмотра.
2. Не роняйте, не бросайте и не обращайтесь неаккуратно с устройством: это может привести к его повреждению.
3. Используйте стандартное зарядное устройство с выходом USB с надлежащим зарядным током и диапазоном напряжения.

4. Храните устройство вдали от воды или любых легковоспламеняющихся газов, жидкостей.
5. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, пыли, влаги или механических ударов.
6. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемый диапазон температур: -10~60°C /14~140 °F при использовании и -10~45°C /14~113 °F при хранении).
7. Переработка ЕЕЕ: изделие не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт сбора по утилизации электрического и электронного оборудования.
8. Переработка аккумулятора: аккумуляторную батарею изделия не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого ее следует сдавать в соответствующий пункт сбора использованных батарей для утилизации.
9. Ремонтируйте устройство только в компании Vaporesso. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению или травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта перезаряжаемая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью для электронных сигарет, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим привыкание, и он не подходит или не рекомендуется к использованию в следующих случаях:

1. Данное устройство не подходит:

- Лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.
- Лицам, страдающим заболеваниями сердца, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительными заболеваниями горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.

- Лицам с гиперактивной щитовидной железой или страдающим от феохромоцитомы (опухоли надпочечника, которая может влиять на кровяное давление).
- Лицам, принимающим определенные лекарства, такие как теофиллин, ропинирол или клозапин и т.д.

2. Этот прибор не рекомендуется:

- Некурящим
- Беременным или кормящим грудью женщинам


3. При использовании никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет с данным устройством вы можете иметь следующие симптомы. Если это произошло, проконсультируйтесь с медицинским работником и по возможности покажите ему эту брошюру:

- Чувство обморока - Тошнота - Головокружение - Головная боль
- Кашель - Раздражение рта или горла - Дискомфорт в желудке.
- Икота - Заложенность носа - Рвота
- Учащенное сердцебиение/боль или нерегулярное сердцебиение

Это устройство запрещается использовать лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

قريب رعل ا

عرض موسع

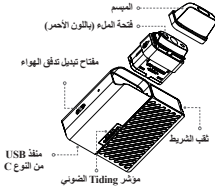

المواصفات

الأبعاد: 14.9x48.8x63.1mm

سعة: 2Pod مل

مقاومة Pod: 0.8Ω/1.2Ω

سعة البطارية: 1000 مللي أمبير/ساعة

الشحن: تيار مباشر 5 فولت/1 أمبير، منفذ Type-C

شاشة العرض: 4 × مؤشرات Tiding الضوئية

تعليمات الاستخدام

1. تركيب Pod واستبدالها (راجع الشكل 1)

اسحب pod من البطارية وقم بتركيب الجنيذة.

*إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز، فالرجاء إزالة ملصق pod المثبتة مسبقًا.

2. ملء المسائل الإلكترونية (راجع الشكل 2)

انزع الميسم وأدخل المسائل الإلكترونية عبر فتحة الملء. بعد الملء، أعد الفوهة مكانها وتأكد من إغلاقها بإحكام.
*إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تملأ فيها المسائل الإلكترونية، فيرجى الانتظار 5 دقائق حتى يتم تجهيز coil.

3. ضبط تدفق الهواء (راجع الشكل 1)

يوجد مفتاح تبديل للتحكم في تدفق الهواء على جانب البطارية. اضبط زر التبديل وفقاً لعادات التدخين لديك على تأثيرات تدفق الهواء المختلفة.

4. البدء في التدخين

السحب مفعّل في الجهاز. استنشّق من خلال الميسم واذا فر لهذه التدخين.

5. التحقق من مستوى البطارية

● المؤشر الضوئي

● مستوى البطارية

6. الشحن

يرجى استخدام كابل Type-C الموجود في العلبة لشحن الجهاز. ستومض مؤشرات LED أثناء الشحن وتظل مضاءة أثناء الشحن الكامل.

- مقاومة منخفضة: توقف العمل → تومض جميع مؤشرات LED 5 مرات مغا.
- مقاومة عالية: توقف العمل → مؤشرات مستوى البطارية الحالية تومض 3 مرات تدريجياً.
- دائرة قصر: توقف العمل → تومض جميع مؤشرات LED 5 مرات مغا.
- لا يوجد حمل: توقف العمل → مؤشرات مستوى البطارية الحالية تومض 3 مرات تدريجياً.
- جهد منخفض: توقف العمل → تومض جميع مؤشرات LED 3 مرات مغا.
- شحن زائد: توقف الشحن → تستظل جميع مؤشرات LED مضاءة.
- تفريغ زائد: توقف العمل → تومض جميع مؤشرات LED 3 مرات مغا.
- الوقت الزائد (8ث): توقف العمل → مؤشرات مستوى البطارية الحالية تومض 3 مرات تدريجياً.

تنبيهات

١. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
٢. لا تترك الجهاز يشحن بدون رقابة.
٣. يرجى عدم إسقاط جهازك أو رميه أو إساءة استخدامه، فقد يتسبب في وقوع الحرائق.
٤. يرجى استخدام شاحن يو أس بي معياري في نطاق تيار وفولتية شحن مناسب.
٥. احفظه بعيداً عن الماء أو أي غازات أو سوائل قابلة للاشتعال.
٦. لا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، القبار، الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
٧. لا تعرض الجهاز لدرجة حرارة شديدة، (نطاق درجة الحرارة القابل للاستخدام: ١٠- ٦٠ درجة مئوية/ ١٤ - ١٤٠ فهرنهايت أثناء الاستخدام، ٥٥+ ٠٠ (درجة مئوية/ ٣٢-٧٣ فهرنهايت أثناء الشحن، ١٠- ٥٥ درجة مئوية/ ١٤- ٧٣ فهرنهايت أثناء التخزين).
٨. إعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع هذه المنتج مثل بقية النفايات المنزلية، بدلاً عن ذلك يجب أن تؤخذ إلى نقطة تجميع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
٩. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية هذه المنتج مثل بقية النفايات المنزلية، بدلاً عن ذلك يجب أن تؤخذ إلى نقطة تجميع البطارية المستخدمة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
١٠. يتم إصلاح جهاز من قبل فابريسو فقط. لا تحاول إصلاحه بنفسك لأن ذلك قد يؤدي إلى إصابة شخصية أو تلف الجهاز.

LASER ANTI-COUNTERFEITING LABEL INSTRUCTIONS

STEP 1 Check the label



Flip the label under light with different angle, you will see the letter "V" position change.

LASER ANTI-COUNTERFEITING LABEL INSTRUCTIONS


STEP 2 Verify the QR code



1. Scratch



2. Scan QR code to verify.





@VaporessoEcig



@Vaporesso_ecig




Vaporesso



support@vaporesso.com

www.vaporesso.com

Shenzhen Smoore Technology Limited

				材料 Material 尺寸: 65x48mm, 80g哑粉纸, 哑光轻涂, 单黑双面印刷, 骑马钉			深圳麦克韦尔科技有限公司 Shenzhen Smoore Technology Lited	
				版本号 Rev	单位 Unit	比例 Scale		
				A/0	MM	1:1		
更改说明及标注 Description		ECN号 ECN No.	签名 Signed	日期 Date			图号 Drawing No.	PC04 BOX套装-05-101
							物料编码 Material No.	455700944
设计 Designed By	夏超锋	日期 Date	2021. 12. 23	第 1 页 共 1 页 Sheet 1 of 1			名称 Name:	PC04 BOX套装-说明书
审核 Checked By	魏 淳	日期 Date	2021. 12. 23	图形识别符号 				
批准 Approved By	左立立	日期 Date	2021. 12. 23	Graphic identification symbols				