


VAPORESSO XTRA

User Manual

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.

If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

EXPLODED VIEW

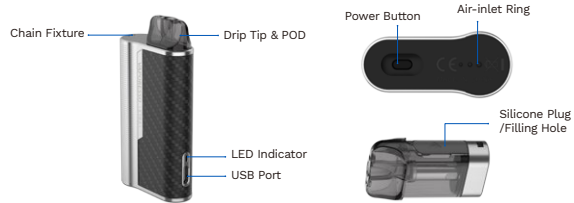

SPECIFICATION

Dimensions:	73.9 x 38.2 x 16.7mm
Display	Single 3-color LED Indicator
Battery	Built-in 900mAh
Resistance	UNIPOD - 1.2Ω MESHED UNIPOD - 0.8Ω
Output Power	MESHED UNIPOD - 16W UNIPOD - 11W
Charging Current	DC 5V/1A
Filling Method	Side Filling with Silicone Plug
POD Capacity	2ml


PACKING LIST

1 x VAPORESSO XTRA Battery
1 x MESHED UNIPOD
 (2ml, 0.8Ω, Pre-installed)
1 x UNIPOD (2ml, 1.2Ω, In Box)
1 x USB Cable
1 x User Manual
1 x Warranty Card
1 x Reminder Card

USE INSTRUCTIONS

1. Fill the E-liquid

- Take out the POD from the battery, uncover the silicone plug and gently squeeze the e-liquid through the filling hole. After the filling is completed, lock the silicone plug back into place and make sure it is tightly closed;
- If it is the first time to fill the POD, please wait for 5 minutes for the e-liquid to soak into the coil totally;
- The POD is suggested to be replaced after 5 times refilling.

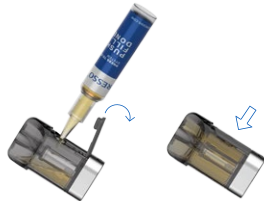

2. Power on/off

Press the power button 5 times in 2s to turn it on or off. And the red, green and blue LED lights will flash 1 time.

3. Battery Level

LED Color	Battery Status
●	High(71%-100%)
●	Medium(31%-70%)
●	Low(0-30%)

4. Battery Recharging

- When connecting the USB cable to the battery, the red LED light will flash 3 times.
- During the battery charging, the breathing red LED light will flash.
- After the battery is fully charged, the green LED light will be on constantly.
- When removing the USB cable from the battery, the green LED light will flash 3 times.

5. POD Replacement

1) Turn off the power and pull the used POD out by holding the drip tip.



2) Insert a new POD back into the battery, and turn on the power to finish the POD replacement.



6. Protection Features

Protections	Situation	LED Status
Short-circuit Protection	The device detects a short-circuit.	 x 5
No Load Protection	A high resistance is detected.	 x 5
Low Voltage Protection	The voltage drops extremely low.	 x 3
Overtime Protection	Take a long puff for more than 8 seconds.	 x 3

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid .
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range:

-10~60°C /14~140°F while using and -10~45°C /14~113 °F while storing).

8. EEE Recycling: The product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

9. Battery Recycling: The product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.

10. Only have your device repaired by Vaporesso. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:
 - Persons under the legal smoking age.
 - Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.

- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure).

- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc..

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers

- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

- Feeling faint

- Nausea

- Dizziness

- Headache

- Coughing

- Irritation of the mouth or throat

- Stomach discomfort

- Hiccups

- Nasal congestion

- Vomition

- Chest palpitations/pain or an irregular heart rate


This device should not be used by persons under the legal smoking age.

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi le produit Vaporesso. Pour une expérience parfaite, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

S'il y a des exigences supplémentaires concernant ce produit, veuillez consulter l'agent local ou nous contacter via notre site web : www.vaporesso.com

VUE ÉCLATÉE

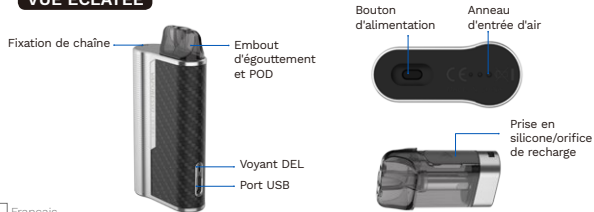

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	73.9 x 38.2 x 16.7mm
Écran d'affichage	Voyant DEL tricolore unique
Batterie	900 mAh intégré
Résistance	UNIPOD - 1.2Ω MESHED UNIPOD - 0.8Ω
Puissance de sortie	MESHED UNIPOD - 16W UNIPOD - 11W
Courant de charge	DC 5V/1A
Méthode de recharge	Recharge latéral avec prise en silicone
Capacité du POD	2ml


LISTE DES ARTICLES

- 1 x Batterie VAPORESSO
- 1 x UNIPOD MAILLÉ
(2 ml, 0.8Ω, Préinstallé)
- 1 x UNIPOD (2 ml, 1.2Ω, En boîte)
- 1 x Câble USB
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x Carte de garantie
- 1 x Carte de rappel

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Rechargez l'E-liquide

- Retirez le POD de la batterie, ouvrez la prise en silicone et pressez doucement l'e-liquide à travers la prise de recharge. Une fois la recharge terminée, verrouillez la prise en silicone à nouveau et assurez-vous qu'elle est bien fermée ;
- Si c'est la première fois que vous remplissez le POD, attendez 5 minutes que l'e-liquide pénètre totalement dans la bobine ;
- Il est conseillé de remplacer le POD après 5 recharges.

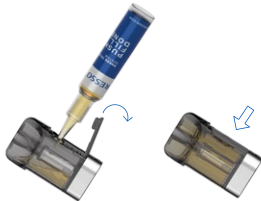

2. Mise en marche/arrêt

Appuyez sur le bouton d'alimentation 5 fois en 2s pour l'allumer ou l'éteindre. Et les DEL rouge, verte et bleue clignotent 1 fois.

3. Niveau de la batterie

Couleur du voyant DEL	État de charge de la batterie
●	Élevé (70 %-100 %)
●	Moyen (30 % à 70 %)
●	Faible (0%-30%)

4. Recharge de la batterie

- Lors de la connexion du câble USB à la batterie, le voyant DEL rouge clignote 3 fois.
- Pendant la charge de la batterie, le voyant DEL rouge respirant clignote.
- Une fois que la batterie est complètement chargée, le voyant vert s'allume en permanence.
- Lorsque vous retirez le câble USB de la batterie, le voyant vert clignote 3 fois.

5. Remplacement du POD

1) Coupez l'alimentation et retirez le POD usagé en tenant l'embout goutte à goutte..



2) Insérez un nouveau POD dans la batterie et mettez l'appareil en marche pour terminer le remplacement du POD.



6. Caractéristiques de protection

Protections	État	État du voyant
Protection contre les court-circuit	L'appareil détecte les court-circuit.	☀ x 5
Protection sans charge	Une résistance élevée est détectée.	☀ x 5
Protection contre les basses tensions.	La tension baisse considérablement.	☀ x 3
Protection contre le vapotage excessif	Prenez une longue bouffée pendant plus de 8 secondes.	☀ x 3

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de

tensions appropriés.

5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.

6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.

7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : -10~60 °C / 14~140 °F pendant l'utilisation et -10~45 °C / 14~113 °F pendant le stockage).

8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique.

Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.

9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.

10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que Vaporesso. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-

liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :

- Sensation de faiblesse
- Nausée

- Étourdissement
- Maux de tête
- Toux
- Irritation de la bouche ou de la gorge
- Gêne gastrique
- Hoquets
- Congestion nasale
- Vomissement
- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

ITALIANO

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.

If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

VISTA ESPLOSA

Fissaggio
catenella

Beccuccio e POD

Pulsante di
accensione

Anello ingresso
aria

Indicatore LED

Porta USB

Tappo in silicone/
Apertura riempimento

SPECIFICHE

Dimensioni	73.9 x 38.2 x 16.7mm
Display	Indicatore LED singolo a tre colori
Batteria	Integrata da 900mAh
Resistenza	UNIPOD - 1.2Ω MESHED UNIPOD - 0.8Ω
Potenza	UNIPOD - 11W MESHED UNIPOD - 16W
Corrente di carica	CC 5V/1A
Metodo di riempimento	Riempimento laterale con tappo in silicone
Capacità POD	2ml


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 batteria VAPORESSO XTRA
1 MESHED UNIPOD (2ml, 0.8Ω, pre-installata)
1 UNIPOD (2ml, 1.2Ω, nella confezione)
1 cavo USB
1 Manuale utente
1 Garanzia
1 Scheda promemoria

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aggiungere e-liquid

- Estrarre il POD dalla batteria, aprire il tappo in silicone e spingere delicatamente l'e-liquid attraverso l'apertura di riempimento. Una volta completato il riempimento, riposizionare il tappo in silicone e assicurarsi che sia ben chiuso;
- Se è la prima volta che viene riempito il POD, attendere 5 minuti per consentire all'e-liquid di bagnare completamente la bobina;
- Si consiglia di sostituire il POD dopo 5 riempimenti.

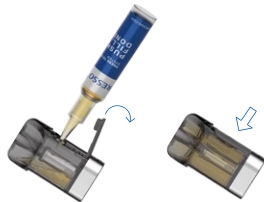

2. Accendere/spegnere

Premere 5 volte il pulsante di accensione entro 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. I LED rosso, verde e blu lampeggiano 1 volta.

3. Livello della batteria

Colore LED	Stato batteria
●	Alta (70%-100%)
●	Media (30%-70%)
●	Bassa (0%-30%)

4. Ricarica della batteria

- Quando viene collegato il cavo USB alla batteria, il LED rosso lampeggia 3 volte.
- Durante la carica della batteria, il LED rosso lampeggia lentamente.
- Una volta caricata completamente la batteria, il LED verde resta acceso.
- Quando viene rimosso il cavo USB dalla batteria, il LED verde lampeggia 3 volte.

5. Sostituzione del POD

1) Spegnere il dispositivo ed estrarre il POD usato tenendolo dal beccuccio.



2) Inserire il nuovo POD nella batteria, quindi accedere il dispositivo per completare la sostituzione del POD.



6. Funzioni di protezione

Protezioni	Situazione	Stato LED
Protezione da cortocircuito	Il dispositivo ha rilevato un cortocircuito.	 x 5
Protezione nessun carico	È stata rilevata una resistenza elevata.	 x 5
Protezione da bassa tensione	La tensione è diventata estremamente bassa.	 x 3
Protezione a tempo	È stato eseguito uno sbuffo prolungato per oltre 8 secondi.	 x 3

ATTENZIONI

1. Spegnerne il dispositivo quando non in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
4. Usare un caricatore con uscita USB standard con corrente e tensioni di carica adeguate.
5. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato:

-10~60°C /14~140°F durante l'uso e -10~45°C /14~113 °F quando non utilizzata).

8. Riciclo EEE: Il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

9. Riciclo della batteria: La batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.

10. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vaporesso. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:

1. Il dispositivo non è adatto a:

- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite,

enfisema o asma.

- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirole o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:

- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:

- Sensazione di svenimento
- Nausea
- Capogiri
- Mal di testa
- Tosse
- Irritazione di bocca o gola
- Mal di stomaco
- Singhiozzo

- Congestione nasale
- Vomizione
- Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Vaporesso entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Nutzung sorgfältig durch, um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten.

Wenn es zusätzliche Anforderungen an dieses Produkt gibt, wenden Sie sich bitte an den Vertreter vor Ort oder kontaktieren Sie uns über unsere Website: www.vaporesso.com

EXPLOSIONSDARSTELLUNG



SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	73.9 x 38.2 x 16.7mm
Anzeige	Einzelne LED-Anzeige mit 3 Farben
Akku	Eingebaut 900 mAh
Widerstand	UNIPOD - 1.2Ω MESHED UNIPOD - 0.8Ω
Leistung	MESHED UNIPOD - 16W UNIPOD - 11W
Ladestrom	DC 5V/1A
Füllverfahren	Seitenfüllung mit Silikonstopfen
POD-Kapazität	2ml


PACKLISTE

- 1 x VAPORESSO XTRA Batterie
- 1 x MESHED UNIPOD (2ml, 0,8Ω, Vorinstalliert)
- 1 x UNIPOD (2ml, 1,2Ω, Im Karton)
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Garantieschein
- 1 x Erinnerungskarte

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Einfüllen von E-Liquid

- Nehmen Sie den POD aus der Batterie heraus, legen Sie den Silikonstopfen frei und drücken Sie die E-Flüssigkeit vorsichtig durch die Einfüllöffnung. Nach Abschluss der Befüllung verriegeln Sie den Silikonstopfen wieder in Position und vergewissern Sie sich, dass er fest verschlossen ist;
- Wenn es das erste Mal ist, dass der POD gefüllt wird, warten Sie bitte 5 Minuten lang, damit die E-Flüssigkeit vollständig in die Spule eindringen kann;
- Es wird empfohlen, den POD nach 5-fachem Nachfüllen zu ersetzen.

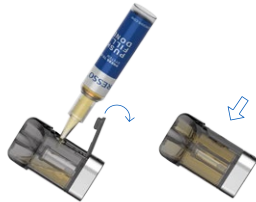

2. Ein- und Ausschalten

Drücken Sie den Ein- / Ausschalter 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um ihn ein- oder auszuschalten. Die rote, grüne und blaue LED blinken 1 Mal.

3. Akkuladestand

LED-Farbe	Akkustatus
●	Hoch (70%-100%)
●	Medium (30%-70%)
●	Niedrig (0%-30%)

4. Aufladen des Akkus

- Nachdem Sie das USB-Kabel am Akku angeschlossen haben, blinkt die rote LED-Leuchte dreimal.
- Während des Ladevorgangs blinkt das atmende rote LED-Licht.
- Nachdem der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die grüne LED konstant auf.
- Wenn Sie das USB-Kabel vom Akku entfernt haben, blinkt die grüne LED-Leuchte dreimal.

5. POD-Ersatz

1) Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den verwendeten POD heraus, indem Sie die Tropfspitze halten.



2) Setzen Sie einen neuen POD wieder in den Akku ein und schalten Sie den Strom ein, um den Austausch des POD abzuschließen.



6. Schutzfunktionen

Schutz	Situation	LED Status
Schutz vor Kurzschluss	Das Gerät erkennt einen Kurzschluss.	☀ x 5
Kein Lastschutz	Ein hoher Widerstand wird erkannt.	☀ x 5
Schutz vor Niedriger Spannung	Die Spannung sinkt extrem.	☀ x 3
Schutz vor zu langer Verwendung	Nehmen Sie einen langen Zug für mehr als 8 Sekunden.	☀ x 3

WARNHINWEISE

- Bitte schalten Sie das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, aus.
- Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Dies kann zu Schäden führen.
- Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.

5. Gerät von Wasser, entflammenden Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
6. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
7. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener Temperaturbereich: -10~60°C /14~140°F while using and -10~45°C /14~113 °F while storing).
8. EEE Recycling: Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.
9. Akku-Recycling: Der Produktakku darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von Altbatterien abgegeben werden.
10. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch Vaporesso reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:

1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:
 - Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter.
 - Personen mit Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, Langzeit-Rachenraumerkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
 - Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
 - Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.
2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:
 - Nichtraucher
 - Schwangere oder stillende Frauen
3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:
 - Ohnmachtsgefühl
 - Übelkeit
 - Schwindel
 - Kopfschmerzen

- Husten
- Irritation im Mund- oder Rachenraum
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Nasale Verstopfung
- Erbrechen
- Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Raualter verwendet werden.

ESPAÑOL

Le agradecemos que haya elegido el producto Vaporesso. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar para garantizar una experiencia perfecta.

Si hay algún requisito adicional sobre este producto, consulte al agente local o contáctenos a través de nuestro sitio web: www.vaporesso.com

VISTA



SPECIFICATION

Dimensiones	73.9 x 38.2 x 16.7mm
Pantalla	Indicador LED individual de 3 colores
Batería	900mAh incorporado
Resistance	UNIPOD - 1.2Ω MESHED UNIPOD - 0.8Ω
Potencia de salida	MESHED UNIPOD - 16W UNIPOD - 11W
Corriente de carga	CC 5V/1A
Método de llenado	Llenado lateral con tapón de silicona
Capacidad del cartucho	2ml


PACKING LIST

1 x batería para VAPORESSO XTRA
1 x MESHED UNIPOD
 (2ml, 0,8Ω, preinstalado)
1 x UNIPOD (2ml, 1,2Ω, en caja)
1 x cable USB
1 x manual de usuario
1 x tarjeta de garantía
1 x tarjeta de recordatorio

USE INSTRUCTIONS

1. Llenar el e-líquido

- Saque el POD de la batería, destape el tapón de silicona y exprima suavemente el e-líquido a través del orificio de llenado. Después de completar el llenado, vuelva a bloquear el tapón de silicona en su lugar y asegúrese de que esté bien cerrado;
- Si es la primera vez que llena el POD, espere 5 minutos para que el e-líquido topenetre en la bobina completamente;
- Se sugiere reemplazar el POD después de haberlo rellenado 5 veces.

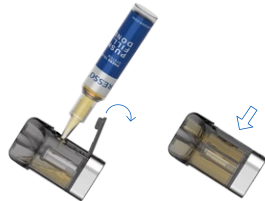

2. Encendido/apagado

Presione el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encenderlo o apagarlo. Las luces LED rojas, verdes y azules parpadearán 1 vez.

3. Nivel de batería

Color del LED	Estado de la batería
●	Alto (70 % -100 %)
●	Mediano (30 % -70 %)
●	Bajo (0 % -30 %)

4. Recarga de la batería

- Al conectar el cable USB a la batería, la luz LED roja parpadeará 3 veces.
- Durante la carga de la batería, la luz LED roja de respiración parpadeará.
- Después de que la batería esté completamente cargada, la luz LED verde se encenderá constantemente.
- Al retirar el cable USB de la batería, la luz LED verde parpadeará 3 veces.

5. Reemplazo del POD

1) Desconecte la alimentación y extraiga el POD usado sosteniendo la punta de goteo.



2) Inserte un nuevo POD en la batería y encienda la alimentación para finalizar el reemplazo del POD.



6. Características de protecciones

Protecciones	Situación	Estado del LED
Protección contra cortocircuitos	El dispositivo detecta un cortocircuito.	 x 5
Sin protección de carga	Se detecta una alta resistencia.	 x 5
Protección contra un voltaje bajo	El voltaje cae extremadamente bajo.	 x 3
Protección de horas extras	Tome una bocanada larga de más de 8 segundos.	 x 3

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.

7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~60°C /14~140°F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).

8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.

10. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:
 - Personas menores de la edad legal para fumar.
 - Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas

hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.

- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).

- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores

- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrole este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo

- Náuseas

- Mareos

- Dolor de cabeza

- Tos

- Irritación de la boca o la garganta.

- Molestias estomacales

- Hipo

- Congestión nasal

- Vómitos

- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

PRECAUÇÕES

1. Desligue o dispositivo quando não estiver em utilização.
2. Não deixe o dispositivo de carregamento sem supervisão.
3. Não deixe cair, atire ou maltrate o seu dispositivo, visto que pode causar danos.
4. Utilize um carregador de saída USB padrão com uma corrente de carga e uma faixa de tensão adequadas .
5. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável ou líquidos.
6. Não exponha o dispositivo à luz solar direta, pó, humidade ou choques mecânicos
7. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas. (Amplitude térmica recomendada: -10~60°C/14~140°F durante a utilização e -10~45°C /14~113°F durante o armazenamento).
8. Reciclagem EEE: O produto não deve ser tratado como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de materiais elétricos e eletrónicos.
9. Reciclagem da bateria: A bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha de baterias gastas aplicável para a reciclagem.

10. Para reparação do dispositivo, dirija-se apenas à Vaporesso. Não tente repará-lo sozinho, visto que podem ocorrer danos ou lesões.

AVISOS

Este cigarro eletrónico recarregável deve ser utilizado com o e-líquido compatível, que pode conter nicotina. A nicotina é uma substância viciante e não é adequada ou recomendada para utilização nos seguintes casos:

1. Este dispositivo não é adequado para:
 - Pessoas abaixo da idade legal para fumar.
 - Pessoas com doenças cardíacas, úlceras estomacais ou duodenais, problemas no fígado ou nos rins, doenças prolongadas na garganta ou dificuldade em respirar devido a bronquite, enfisema ou asma.
 - Pessoas com uma glândula tiroide hiperativa ou com feocromocitoma a (um tumor da glândula adrenal que pode afetar a tensão arterial).
 - Pessoas que tomam certos medicamentos como teofilina, ropinirol ou clozapina, etc.
2. Este dispositivo não é recomendado para:
 - Não fumadores
 - Mulheres grávidas ou a amamentar
3. Pode experimentar os seguintes resultados se utilizar nicotina que contenha e-líquido com este produto. Se acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este

folheto, se possível:

- Sensação de desmaio
- Náuseas
- Tonturas
- Dores de cabeça
- Tosse
- Irritação da boca ou garganta
- Desconforto no estômago
- Soluços
- Congestão nasal
- Vômitos
- Palpitações/dores no peito ou ritmo cardíaco irregular

Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas abaixo da idade legal para fumar.

VOORZORGSMATREGELEN

1. Zet het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
3. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
5. Houd weg bij water en ontvlambare gasen en vloeistoffen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: -10~60°C/14~140°F tijdens gebruik en -10~45°C /14~113°F bij opslag).
8. EEE recyclen: Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.
9. Recyclen van de batterij: De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen

voor het recyclen.

10. Laat uw apparaat enkel door Vaporesso repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag- of darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers

- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:

- Een flauw gevoel
- Misselijkheid
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Hoesten
- Irritatie van de mond of keel
- Ongemak in de maag
- Hikken
- Verstopte neus
- Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderzeń mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: -10~60°C/14~140°F podczas użytkowania oraz -10~45°C /14~113°F podczas przechowywania).
8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.

10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma Vaporesso. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).

- Osób zażywających określone lekarstwa, taki jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących

- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płyn e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

- Złe samopoczucie / Nudności / Zawroty głowy / Bóle głowy / Kaszel

- Podrażnienie ust lub gardła / Bóle brzucha / Czkawka

- Zaburzenie drożności nosa / Wymioty

- Palpitacje/ból w klatce piersiowej lub nieregularne tętno

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Απενεργοποιήστε την συσκευή, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.

2. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει.

3. Μην την πετάτε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

4. Χρησιμοποιείτε έναν κανονικό φορτιστή USB με σωστό ρεύμα φόρτισης και περιοχή τάσης.

5. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό .

6. Μην εκθέτεται την συσκευή απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό τράνταγμα

7. Μην εκθέτεται την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας -10~60°C/14~140°F κατά την χρήση και -10~45°C /14~113°F κατά την αποθήκευση).

8. Ανακύκλωση ΗΗΕ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.

9. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής

χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.

10. Να επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Vaporesso. Μην δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη Ροπινιρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα..

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες
- Εγκύους ή γυναίκες που θηλάζουν

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο υγείας και δείξτε τους το φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:

- Νιώθετε κομμάρα / Ναυτία / Ζαλάδα / Πονοκέφαλο / Βήχα
- Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας / Δυσφορία του στομάχου
- Λόξιγκα / Ρινική συμφόρηση / Τάση για εμετό
- ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.

FORSIGTIG

PRZESTROGI

1. Enheden skal altid slukkes, når den ikke er i brug.
2. Efterlad ikke opladningsenheden uden opsyn.
3. Undgå, at tabe, kaste eller misbruge din enhed, hvilket kan beskadige den.
4. Brug en oplader med et standard USB-lader med ordentlig ladestrøm og spændingsområde.
5. Produktet skal holdes væk fra vand og alle slags brandfarlige gasser og væsker.
6. Enheden må ikke udsættes for direkte sollys, støv, fugt eller mekaniske stød.
7. Enheden må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. (Anbefalet temperaturområde: -10~60°C/14~140°F under brug og -10~45°C /14~113°F under opbevaring).
8. EEE genbrug: Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald, men det skal bortskaffes på et relevant opsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
9. Genbrug af batteriet: Produktbatteriet må ikke behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet bortskaffes på en genbrugsplads, der er beregnet til batterier.
10. Enheden må kun repareres af Vaporesso. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da dette kan føre til skader og personskader.

ADVARSLER

Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel e-væske, som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, som hverken er egnet eller anbefalet at bruge i følgende tilfælde:

1. Denne enhed er ikke egnet til:
 - Personer under den lovlige rygealder.
 - Personer med hjertesygdom, mave- eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halsbetændelse eller svær åndedræt på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
 - Personer med en overaktiv skjoldbruskkirtel eller fæokromocytom (en svulst i binyren, der kan påvirke blodtrykket).
 - Personer, der tager bestemt medicin, såsom Theophylline, Ropinirole eller Clozapin og lignede.
2. Denne enhed er ikke anbefales til:
 - Ikke-rygere
 - Gravide eller ammende kvinder
3. Du vil muligvis opleve følgende, hvis du bruger nikotin, der indeholder e-væske til dette produkt. Hvis dette sker, bedes du kontakte en læge og vise dem denne indlægsseddel, hvis

muligt:

- Følelse af besvimelse
- Kvalme
- Svimmelhed
- Hovedpine
- Hoste
- Irritation i munden eller halsen
- Mavesmerter
- Hikke
- Tilstoppet næse
- Opkast
- Hjerterbanken/smerter i brystet eller uregelmæssig hjerterytme

Denne enhed må ikke bruges af personer under den lovlige rygealder.

日本語

注意事項

1. 使用していないときは、装置の電源をオフにしてください。
2. 充電器を放置しないでください。
3. 故障の原因となりますので、装置を落としたり、投げないでください。
4. 標準の USB 出力充電器を使用して、適切な充電電流と電圧範囲内で充電してください。
5. 水、または可燃性のガスや液体の近くで使用しないでください。
6. 装置を直射日光や埃、湿気にさらしたり、機械的衝撃を与えないでください。
7. 極端な温度にさらさないでください（推奨温度範囲：-10 ~ 60°C / 14 ~ 140°F、使用中 0 ~ + 55°C / 32-131°F：保管中）。
8. EEE リサイクル：本製品を家庭ごみとして取り扱わず、電気機器・電子機器を取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。
9. バッテリーのリサイクル本製品のバッテリーを家庭ごみとして取り扱わず、使用済みバッテリーを取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。
10. 本製品を修理する場合は、必ず Vaporesso にお問い合わせください。故障や怪我の原因となりますので、自分で修理しようとししないでください。

警告

本詰め替え式電子タバコは、ニコチンを含む可能性のある、互換性の e リキッドでの使用を目的としています。ニコチンには中毒性がありますので、以下の場合での使用は、適切ではない、または推奨できません。

1. 以下の方は、本製品を使用しないでください。

- 喫煙の法定年齢に満たない方
- 心臓病、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、肝臓障害や腎臓障害などの病歴がある方や気管支炎、肺気腫、喘息による長期間続く喉の炎症や呼吸困難がある方
- 甲状腺機能亢進のある方や褐色細胞腫 a（血圧に影響を及ぼす副腎腫瘍）の病歴のある方
- テオフィリン、ロピニロール、またはクロザピンなど特定の薬を服用している方

2. 以下の方は、本製品の使用を控えてください。

- 非喫煙者
- 妊娠、または授乳中の方

3. 本製品でニコチンを含む e リキッドを使用した場合、以下の症状を伴う場合があります。症状がある場合は、医療専門家に相談し、可能であれば本取扱説明書をお見せください。

- 立ち眩み

- 吐き気
- めまい
- 頭痛
- 咳
- 口や喉の痒み
- 胃の不快感
- しゃっくり
- 鼻づまり
- 嘔吐
- 動悸や胸の痛み、不整脈

喫煙の法定年齢に満たない方は、本装置を使用しないでください。

当該日本語取扱説明書は、日本の規制（ニコチンなしのリキッド使用）に基づいて作成したものです。

当該日本語取扱説明書に基づいて、本機器をご使用ください。

尚、外国語記載の取扱説明書はあくまで外国で使用する場合の取扱説明書です。

感谢您使用 VAPORESSO 的产品，为了保证您有一个完美的使用体验，在使用产品前阅读该说明。
如果对该产品有任何疑问，可咨询当地店铺或进入官网与我们联系 www.vaporesso.com。

产品爆炸图



规格

尺寸	73.9 x 38.2 x 16.7mm
显示	单颗 3 色 LED 指示灯
电池容量	内置 900 毫安
雾化芯阻值	UNIPOD - 1.2Ω MESHED UNIPOD - 0.8Ω
电池输出功率	MESHED UNIPOD - 16W UNIPOD - 11W
充电电流	DC 5V/1A
注油方式	烟弹侧部硅胶塞注油
烟弹容量	2ml

包装清单

1 x VAPORESSO XTRA 电池
1 x MESHED UNIPOD (2ml, 0.8Ω, 预装)
1 x UNIPOD (2ml, 1.2Ω, 随盒)
1 x USB 充电线
1 x 说明书
1 x 保修卡
1 x 提示卡

操作指南

1. 注油

从电池处拿出烟弹，打开烟弹硅胶塞并注入烟油至烟弹内部，当注油完成后，请确保硅胶塞塞回原处并确保塞紧。

- 如果这是您第一次注液，请等待 5 分钟以充分浸润；
- 烟弹建议注油 5 次后进行更换。



2. 开启 / 关闭设备

在 2 秒内单击电源按钮 5 次以开启或关闭设备。

3. 电池电量

LED 灯颜色	电池状态
●	高电量 (70%–100%)
●	中电量 (30%–70%)
●	低电量 (0%–30%)

4. 充电

- 当接入 USB 线于电池处时，LED 红色指示灯将会闪烁 3 次；
- 当电池充电时，红色指示灯会持续呼吸闪烁；
- 当电池充满电后，绿色指示灯维持光亮；
- 当拔出 USB 线后，绿色指示灯将闪烁 3 次。

5. 烟弹更换

1) 关闭电源并从烟嘴处拔出烟弹（烟弹处有扣手位）；

2) 插入一个新的烟弹入电池内，打开电源完成烟弹更换。



3. 电池电量

电池状态	设备状态	LED 灯状态
短路保护	设备检测到短路	 x 5
空载保护	设备检测到高阻值烟弹 / 无烟弹	 x 5
低电压保护	设备检测到电压不足	 x 3
超时保护	连续抽吸时间超过 8 秒	 x 3

注意事项

1. 如无需使用，请关闭本产品。
2. 请勿在无人看管时进行充电。
3. 请勿摔落，随意丢弃或滥用您的产品，否则可能造成损坏。
4. 请在合适的电流和电压范围内使用标准输出的 USB 充电器。
5. 请将本产品远离水、易燃气体或液体。
6. 请勿暴露在阳光直射、有灰尘、潮湿或撞击环境下。
7. 请勿将设备暴露在极端温度下。(适用温度范围：使用温度 -10~60°C / 14~140 °F，储存温度 -10~45°C

/ 14~113 °F。)

8. EEE 回收：本产品不宜当生活垃圾处理，应交付合适的电气和电子设备回收点。

9. 电池回收：本产品的电池不宜当作生活垃圾处理，应交付合适的旧电池回收点进行回收。

10. 本产品只能由 Vaporesso 进行维修，请勿尝试自行维修，否则可能造成产品损坏或人身伤害。

警示

这款可注油电子烟雾化器适用的烟油可能含有尼古丁。尼古丁是一种成瘾化学物质，不适合 / 不建议有以下情况的人员使用：

1. 以下人群不适合使用此设备：

- 不足法定吸烟年龄人员；
- 患有心脏病、胃或十二指肠溃疡、肝脏或肾脏疾病、慢性咽喉疾病、支气管炎、肺气肿或哮喘呼吸困难人群；
- 甲状腺过度活跃或患有嗜铬细胞瘤（肾上腺素肿瘤会影响血压）人群；
- 正在服用药物人群，如茶碱、罗匹尼罗或氯氮平；

2. 以下人群不建议使用此设备：

- 非吸烟者；
- 孕妇或哺乳期妇女；

3. 如果此设备与含有尼古丁的烟油一起使用，您可能会遇到以下情况，请咨询专业的医护人员，并向其出示此说明书：

- 晕厥
- 恶心
- 头晕
- 头痛
- 咳嗽
- 口腔或喉咙刺激
- 胃部不适
- 连续性打嗝
- 鼻塞
- 呕吐
- 胸部心悸 / 疼痛或心率不齐

不足法定吸烟年龄人群禁止使用此产品。



@VaporessoEcig



@Vaporesso_ecig



Vaporesso



support@vaporesso.com

www.vaporesso.com

Shenzhen Smoore Technology Limited

				材料 Material 成品尺寸: 90x50mm, 封面157g铜版纸, 过哑膜, 内页80g哑光轻涂, CMYK双面印刷			深圳麦克韦尔股份有限公司 Shenzhen Smoore Corporation Limited		
				版本号 Rev	单位 Unit	比例 Scale	图号 Drawing No.	PC02套装-04-011	
更改说明及标注 Description		ECN号 ECN No.	签名 Signed	日期 Date	A/1	MM	1:1	物料编码 Material No.	455700484
设计 Designed By	夏超锋	日期 Date	2020.01.13	第 1 页 共 1 页 Sheet 1 of 1			名称 Name: PC02套装-说明书		
审核 Checked By	黄文辉	日期 Date	2020.01.13	图形识别符号 Graphic identification symbols					
批准 Approved By	吴曼	日期 Date	2020.01.13						