


VAPORESSO GEN X KIT

User Manual

ENGLISH

Thank you for choosing Vaporesso product.
Please read this instruction carefully before
use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about
this product, please consult the local agent or
contact us through our website:
www.vaporesso.com

EXPLODED VIEW

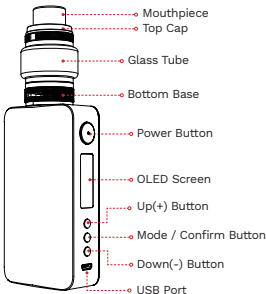

SPECIFICATIONS

Dimension: 27.6x49.4x144.8mm
Tank Capacity: 8ml (Standard) / 2ml (TPD)
Coils: GT Meshed Coil (0.18 Ω , 50-85W)
GT4 Meshed Coil (0.15 Ω , 50-75W)
Battery Capacity: 2x18650 (Not included)
Display: 0.91" OLED Screen
Output Wattage: 5-220W

Resistance Range: 0.03-5Ω

Charging Current: 5V/2.5A

HOW TO START

Step 1: Fill the e-liquid and install the tank.

Twist the top cap and fill the e-juice through the slot.

Install the tank onto the mod by screwing the 510 thread connector.



Step 2: Power on the device.

1) Press the power button 5 times in 2 seconds to power on or power off the device.

SYSTEM OFF

2) Press the power button 3 times continuously to lock or unlock the +, - and mode buttons.

3×FIRE→

3×FIRE→

3) After installing the tank, the device will automatically identify the coil material and resistance, press + button for reset or - button to maintain existing setting.

NEW LOAD **OLD LOAD**
+ **M** **-**

Step 3: Choose the mode.

1) **PUL:** PULSE mode (default). Boost flavor with large cloud.

PUL **PULSE MODE**
+ **.....**

2)ECO: POWER ECO mode. When the battery level is less than 40%, the device will automatically recommend you enter the ECO(Power ECO) mode.



3)STC: Smart Temperature Control mode. When detecting the temperature control heating wire(SS/Ti/Ni), the device will automatically recommend you enter the STC(Smart Temperature Control) mode.



4) DIY: DIY mode. You can choose traditional VW(H,N,S), VV, VT,CCW, BP(Bypass mode) , SP(Super Player mode) in this section.



5)SET: System setting. Including puff counter, brightness, flip screen, default and version.



OPTIONS IN DIY MODE

- VW-H /VW-N /VW-S (Variable Wattage mode - high/normal/soft): Automatically select the adequate average wattage according to the different resistances.
- VT-SS/VT-NI/VT-TI : Variable temperature control mode for Stainless Steel /Nickel/ Titanium materials.
- VV(Variable Voltage mode): Manually adjust the voltage level according to the coil resistance.
- CCW (Custom Curve of Wattage mode): Customize your own curve of wattage output line by adjusting +/- buttons. Quick Press the power button to move to next bar and save the setting by pressing the mode button.

- BP (Bypass mode): Direct output voltage mode depends on battery level(Supported resistance range: 0.05-5Ω)
- SP (Super Player mode): If the device detects an extremely low resistance, it will automatically recommend you to enter SP(Super Player) Mode. (Supported resistance range: 0.03-5Ω)



CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: -10~60°C /14~140 °F while using and -10~45°C /14~113 °F while storing).
8. EEE Recycling: The product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: The product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by Vaporesso. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc..

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

- Feeling faint - Nausea - Dizziness - Headache
- Coughing - Irritation of the mouth or throat
- Stomach discomfort - Hiccups
- Nasal congestion - Vomition
- Chest palpitations/pain or an irregular heart rate


This device should not be used by persons under the legal smoking age.

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Vaporesso entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Nutzung sorgfältig durch, um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten. Wenn es zusätzliche Anforderungen an dieses Produkt gibt, wenden Sie sich bitte an den Vertreter vor Ort oder kontaktieren Sie uns über unsere Website:

www.vaporesso.com

ÜBERSICHT

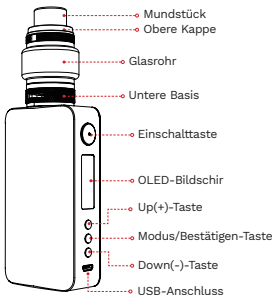

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen: 27,6 x 49,4 x 144,8 mm

Tankvolumen: 8ml (Standard)/2ml (TPD)

Coils: GT Meshed Coil (0,18Ω, 50-85W)

GT4 Meshed Coil (0,15Ω, 50-75W)

Akkukapazität: 2x18650 (Nicht inbegriffen)

Display: 0,91" OLED-Bildschirm

Ausgangsleistung: 5-220W

Widerstandsbereich: 0,03-5Ω

Ladestrom: 5V/2,5A

VERWENDUNG

Schritt 1: Füllen Sie das E-Liquid ein und installieren Sie den Tank.

Drehen Sie die obere Kappe und füllen Sie den E-Saft durch den Schlitz ein.

Installieren Sie den Tank am Mod, indem Sie den Gewindeanschluss 510 einschrauben.



Schritt 2: Einschalten des Geräts.

1) Drücken Sie die Einschalttaste 5 Mal in 2 Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

SYSTEM OFF

2) Drücken Sie zum Sperren oder Entsperren der „+“-Taste, „-“-Taste sowie Modus-Taste die Einschalttaste 3 Mal kontinuierlich.

3x FIRE → 🔒

3x FIRE → 🔒

3) Nach der Installation des Tanks identifiziert das Gerät automatisch coil-Material und -Widerstand. Drücken Sie zum Zurücksetzen die „+“-Taste oder zum Beibehalten der bestehenden Einstellung die „-“-Taste.



Schritt 3: Wählen Sie den Modus.

1)PUL: PULSE-Modus (Voreinstellung).
Geschmack mit großer Wolke erhöhen.



2)ECO: POWER ECO-Modus. Wenn der Akkustand unter 40% beträgt, empfiehlt das Gerät Ihnen automatisch den ECO(Power ECO)-Modus.



3)STC: Smart Temperature Control-modus. Wenn das Gerät den Temperatursteuerungs-Heizdraht (SS/Ti/Ni) erkennt, empfiehlt es Ihnen automatisch den STC(Smart Temperature Control)-Modus.



4) DIY: DIY-Modus. In diesem Abschnitt können Sie traditionell VW (H, N, S), VV, VT, CCW, BP (Bypass-Modus), SP (Super Player-Modus) auswählen.



5)SET: Systemeinstellung. Einschließlich Zug-Zähler, Helligkeit, Bildschirm spiegeln, Standard und Version.



OPTIONEN IM DIY-MODUS

- VW-H /VW-N /VW-S (Variabler Leistungsmodus - hoch/normal/sanft):
Automatisches Auswählen der angemessenen Durchschnittsleistung entsprechend der verschiedenen Widerstände.
- VT-SS/VT-NI/VT-TI: Variabler Temperatursteuerungsmodus für Edelstahl-/Nickel-/Titan-Materialien.

- VV(Variabler Spannungsmodus): Manuelle Einstellung der Spannung entsprechend des coil-Widerstands.
- CCW (Benutzerdefinierte Kurves des Leistungsmodus): Erstellen Sie Ihre eigene Leistungskurve der Ausgangsleitung, indem Sie die „+“/„-“-Tasten einstellen. Drücken Sie die Einschalttaste kurz, um zur nächsten Einstellung zu wechseln und speichern Sie die Einstellungen durch Drücken der Modus-Taste.
- BP (Bypass-Modus): Der Modus direkte Ausgangsspannung variiert je nach Akkustand (Unterstützter Widerstandsbereich: 0,05-5Ω)
- SP (Super Player-Modus): Wenn das Gerät einen sehr niedrigen Widerstand erkennt, wird der SP (Super Player)-Modus automatisch empfohlen. (Unterstützter Widerstandsbereich: 0,03-5Ω)



WARNHINWEISE

1. Bitte schalten Sie das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, aus.
2. Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Dies kann zu Schäden führen.
4. Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
5. Gerät von Wasser, entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
6. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
7. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener Temperaturbereich: -10~60°C /14~140 °F bei der Verwendung und -10~45°C /14~113 °F bei der Lagerung).

8. **EEE Recycling:** Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.

9. **Akku-Recycling:** Der Produktakku darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von Altbatterien abgegeben werden.

10. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch Vaporesso reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:

1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:

- Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, Langzeit-Rachenraumerkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:

- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:


- Ohnmachtsgefühl - Übelkeit - Schwindel - Kopfschmerzen
- Husten - Irritation im Mund- oder Rachenraum
- Magenbeschwerden - Schluckauf - Nasale Verstopfung
- Erbrechen
- Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter verwendet werden.

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Vaporesso. Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant de l'utiliser afin de garantir une expérience optimale. S'il existe des exigences supplémentaires relatives à ce produit, veuillez contacter votre agent local ou prendre contact avec nous sur notre site Web: www.vaporesso.com

VUE ÉCLATÉE

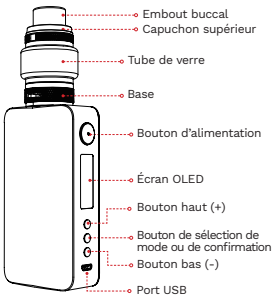

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 27,6X49,4x144,8mm

Capacité du réservoir : 8ml (standard) /
2ml (TPD)

Coils : GT Meshed Coil (0,18Ω, 50-85W)

GT4 Meshed Coil (0,15Ω, 50-75W)

Capacité de la batterie : 2x18650 (non incluse)

Affichage : Écran OLED de 0,91 pouce

Puissance de sortie : 5-220W
Plage de résistance : 0,03-5Ω
Courant de charge : 5V/2,5A

COMMENT L'UTILISER

Étape 1 : Recharge de l'E.-liquide et installation du réservoir

Tournez le capuchon supérieur et rechargez l'E.-liquide à travers la fente.

Installez le réservoir sur le mod en vissant le connecteur fileté 510.



Étape 2 : Mise en marche de l'appareil.

1) Appuyez sur le bouton d'alimentation 5 fois en 2 secondes pour mettre l'appareil en marche ou l'éteindre.

SYSTEM OFF

2) Appuyez sur le bouton d'alimentation à 3 reprises successives pour verrouiller ou déverrouiller le bouton « + », le bouton « - » et le bouton de sélection de mode.

3*FIRE → 🔒

3*FIRE → 🔒

3) Une fois le réservoir installé, l'appareil identifiera automatiquement le matériau et la résistance du coil. Appuyez sur le bouton « + » pour réinitialiser le réglage existant ou sur le bouton « - » pour le conserver.

NEW LOAD OLD LOAD
⊕ M ⊖

Étape 3 : Choix du mode

1) **PUL:** Mode PULSE (par défaut). Boostez les arômes avec de grands nuages.



2) **ECO:** Mode POWER ECO. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 40%, l'appareil vous recommande automatiquement d'activer le mode ECO (Power ECO).



3) **STC:** Mode Smart Temperature Control. Lorsque l'appareil détecte le filament de chauffage (SS/Ti/Ni), il vous recommande automatiquement d'activer le mode STC (Smart Temperature Control).



4) **DIY :** Mode DIY. Dans cette section, vous pouvez choisir l'un des mode traditionnels : VW (H,N,S), VV, VT, CCW, BP (mode Bypass) , SP (mode Super Player).



5) **SET:** Réglage du système. Y compris le compteur de bouffées, la luminosité, le pivotement de l'écran, le réglage par défaut et la version.



LES OPTIONS EN MODE DIY

- **VW-H /VW-N /VW-S** (mode Variable Wattage – élevée/normale/douce) : Sélectionne automatiquement la puissance moyenne adéquate en fonction des différentes résistances.

- VT-SS/VT-NI/VT-TI : Mode de contrôle de température variable pour l'acier inoxydable, le nickel ou le titane.
- VV (mode Variable Voltage) : Adapte manuellement la tension à la résistance du coil.
- CCW (mode Custom Curve of Wattage) : Personnalisez votre courbe de puissance de sortie à l'aide des boutons « + » et « - ». Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer à la barre suivante et enregistrez le réglage en appuyant sur le bouton de sélection de mode.
- BP (mode Bypass) : Le mode de tension de sortie directe dépend du niveau de charge de la batterie (plage de résistance supportée : 0,05-5 Ω)
- SP (mode Super Player) : Si l'appareil détecte une résistance extrêmement basse, il vous recommande automatiquement d'activer le mode SP (Super Player). (Plage de résistance supportée : 0,03-5 Ω)



MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.

6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.

7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : -10~60°C /14~140 °F pendant l'utilisation et -10~45°C /14~113 °F pendant le stockage).

8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.

9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.

10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que Vaporesso. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :


- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement
- Maux de tête - Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge
- Gêne gastrique - Hoquets - Congestion nasale - Vomissement
- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

ESPAÑOL

Gracias por elegir el producto Vaporesso.
Para garantizar una experiencia perfecta lea atentamente estas instrucciones antes de usar. Si hubiera algún requisito adicional sobre este producto, consulte al agente local o contáctenos a través de nuestro sitio web www.vaporesso.com

VISTA DETALLADA

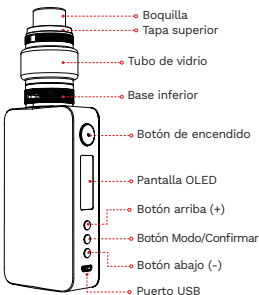

ESPECIFICACIONES

Dimensión: 27,6x49,4x144,8mm

Capacidad del tanque: 8ml (estándar) /2ml (TPD)

Coils: GT Meshed Coil (0,18Ω, 50-85W)

GT4 Meshed Coil (0,15Ω, 50-75W)

Capacidad de la batería: 2x18650 (No incluido)

Pantalla: Pantalla OLED de 0,91"

Potencia de salida: 5-220W
Rango de resistencia: 0,03-5Ω
Corriente de carga: 5V/2,5A

CÓMO UTILIZAR

Paso 1: Llene el e-líquido e instale el tanque.

Gire la tapa superior y llene el e-juice a través de la ranura.

Instale el tanque en el mod atornillando el conector de rosca 510.



Paso 2: Encienda el dispositivo.

1) Presione el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.

SYSTEM OFF

2) Presione el botón de encendido 3 veces continuamente para bloquear o desbloquear el botón + y el botón -.

3*FIRE→

3*FIRE→

3) Después de instalar el tanque, el dispositivo identificará automáticamente el material y la resistencia de coil, presione el botón + para reiniciar o el botón - para mantener la configuración existente.



Paso 3: Elija el modo.

1) **PUL:** Modo PULSE (predeterminado). Potencie el sabor con una gran nube.



2) **ECO:** Modo POWER ECO Cuando el nivel de la batería es inferior al 40%, el dispositivo le recomendará automáticamente que acceda al modo ECO (Energía ECO).



3) **STC:** Modo de Control inteligente de temperatura Al detectar el cable calefactor de control de temperatura (SS/Ti/Ni), el dispositivo le recomendará automáticamente que acceda al modo STC (Control inteligente de temperatura).



4) **DIY:** Modo DIY Puede elegir VW (H, N, S), VV, VT, CCW, BP (modo Bypass), SP (modo Super Player) tradicionales en esta sección.



5) **AJUSTE:** Ajustes del sistema. Incluye contador de bocanadas, brillo, pantalla abatible, predeterminado y versión.



OPCIONES EN MODO DIY

- VW-H/VW-N/VW-S (modo de potencia variable: alto/normal/suave): Seleccione automáticamente la potencia media adecuada según las diferentes resistencias.
- VT-SS/VT-NI/VT-TI : Modo de control de temperatura variable para materiales de acero inoxidable/níquel/titanio.

- VV (modo de voltaje variable): Ajuste manualmente el nivel de voltaje de acuerdo con la resistencia de la coil.
- CCW (modo de curva personalizada de potencia): Personalice su propia curva de línea de salida de potencia ajustando los botones +/- . Presione el botón de encendido para pasar a la barra siguiente y guardar la configuración presionando el botón de modo.
- BP (modo de derivación): El modo de voltaje de salida directo depende del nivel de la batería (rango de resistencia admitido: 0,05-5Ω)
- SP (Modo Super Player): Si el dispositivo detecta una resistencia extremadamente baja, automáticamente le recomendará que ingrese al modo SP (Super Player). (Rango de resistencia admitido: 0,03-5Ω)



PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~60°C /14~140 °F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).

8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos

y electrónicos.

9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.

10. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.

- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.

- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).

- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.


- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos
- Dolor de cabeza
- Tos - Irritación de la boca o la garganta.
- Molestias estomacales - Hipo - Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

BAHASA

Terima kasih telah memilih produk Vaporesso. Baca panduan ini dengan saksama sebelum menggunakan produk agar pengalaman Anda sempurna. Jika ada persyaratan tambahan tentang produk ini, tanyakan kepada agen setempat atau hubungi kami melalui situs web kami: www.vaporesso.com

TAMPILAN TERPERINCI

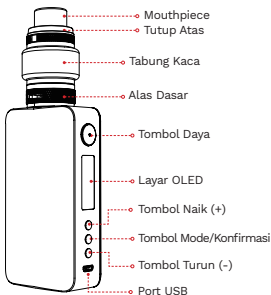

SPESIFIKASI

Dimensi: 27,6 x 49,4 x 144,8mm

Kapasitas Tangki: 8ml (Standar)/2ml (TPD)

Coil: GT Meshed Coil (0,18Ω, 50 - 85W)

GT4 Meshed Coil (0,15Ω, 50 - 75W)

Kapasitas Baterai: 2 x 18650 (Tidak disertakan)

Layar: Layar OLED 0,91"

Watt Keluaran: 5 - 220W

Rentang Resistensi: 0,03 - 5Ω

Arus Pengisian Daya: 5 V/2,5A

CARA MENGGUNAKAN

Langkah 1: Isi e-liquid dan pasang tangki.

Putar tutup atas dan isi e-juice melalui selot.

Pasang tangki ke mod dengan mengencangkan konektor ulir 510.



Langkah 2: Nyalakan perangkat

1) Tekan tombol daya 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakan atau mematikan perangkat.

SYSTEM OFF

2) Tekan tombol daya 3 kali berturut-turut untuk mengunci atau membuka tombol +, -, dan mode.

3*FIRE→🔒

3*FIRE→🔒

3) Setelah memasang tangki, perangkat akan mengidentifikasi bahan dan resistensi coil, tekan tombol + untuk mengatur ulang atau tombol - untuk mempertahankan pengaturan yang ada.



Langkah 3: Pilih mode.

1) **PUL:** Mode PULSE (default). Menguatkan rasa dengan banyak asap.



2) **ECO:** Mode POWER ECO. Apabila level daya baterai kurang dari 40%, perangkat akan otomatis menyarankan Anda untuk beralih ke mode ECO(Power ECO).



3) **STC:** Mode Smart Temperature Control. Apabila mendeteksi kawat pemanas kontrol suhu(SS/Ti/Ni), perangkat akan otomatis menyarankan Anda untuk beralih ke mode STC(Smart Temperature Control).



4) **DIY:** Mode DIY. Anda dapat memilih VW(H,N,S), VV, VT,CCW, BP (mode Bypass) , SP (mode Super Player) tradisional di bagian ini.



5) **SET:** Pengaturan sistem. Termasuk penghitung puff, kecerahan, balik layar, default, dan versi.



OPSI DALAM MODE DIY

- VW-H /VW-N /VW-S (mode Watt Variabel - tinggi/normal/lembut): Otomatis memilih watt rata-rata yang memadai sesuai dengan resistansi yang berbeda.
- VT-SS/VT-NI/VT-TI: Mode kendali suhu bervariasi untuk bahan Stainless Steel/Nikel/ Titanium.

- VV (Mode Voltase Bervariasi): Menyetel level voltase secara manual sesuai dengan resistensi coil.
- CCW (Mode Kurva Watt yang Disesuaikan): Sesuaikan kurva jalur output watt Anda sendiri dengan menyetel tombol +/- . Tekan Cepat tombol daya untuk beralih ke baris berikutnya dan simpan pengaturan dengan menekan tombol mode.
- BP (mode Bypass): Mode voltase output langsung tergantung pada level baterai (Rentang resistansi yang didukung: 0,05 - 5Ω)
- SP (mode Super Player): Jika perangkat mendeteksi resistensi yang sangat rendah, perangkat akan otomatis menyarankan Anda untuk beralih ke SP (Super Player). (Rentang resistensi yang didukung: 0,03 - 5Ω)



PERHATIAN

1. Matikan perangkat saat sedang tidak digunakan.
2. Jangan biarkan perangkat mengisi daya tanpa pengawasan.
3. Jangan sampai perangkat Anda jatuh, terlempar, atau disalahgunakan, yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan.
4. Gunakan pengisi daya output USB standar dengan rentang arus dan voltase pengisian daya yang sesuai.
5. Jauhkan dari air atau gas cair yang mudah terbakar.
6. Jangan sampai perangkat terpapar sinar matahari langsung, debu, kelembapan, atau guncangan mekanis.
7. Jangan sampai perangkat terpapar suhu ekstrem. (Rentang suhu yang direkomendasikan: 14~140 °F saat menggunakan dan 14~113 °F saat menyimpan).

8. Daur Ulang EEE: produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan ke titik pengumpulan yang sesuai untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.
9. Daur Ulang Baterai: baterai produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan kepada titik pengumpulan baterai bekas yang sesuai untuk daur ulang.
10. Serahkan urusan perbaikan perangkat kepada Vaporesso. Jangan coba-coba memperbaikinya sendiri karena bisa menyebabkan kerusakan atau cedera diri.

PERINGATAN

Rokok elektronik isi ulang ditujukan untuk digunakan dengan cairan yang kompatibel, yang mungkin mengandung nikotin. Nikotin adalah zat adiktif dan tidak cocok atau direkomendasikan untuk digunakan dalam kasus-kasus berikut:

1. Perangkat ini tidak cocok untuk:

- Orang-orang yang belum masuk usia boleh merokok.
- Para penderita penyakit jantung, lambung atau ulkus duodenum, masalah liver atau ginjal, penyakit tenggorokan jangka panjang, atau sulit bernapas karena bronkitis, emfisema, atau asma.
- Penderita kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau penderita phaeokromositoma (tumor kelenjar adrenal yang dapat memengaruhi tekanan darah).
- Orang yang mengonsumsi obat tertentu seperti Teofilin, Ropinirole, atau Clozapine dll.

2. Perangkat ini tidak direkomendasikan untuk:

- Kalangan non-perokok
- Wanita hamil atau menyusui

3. Anda mungkin merasakan masalah-masalah berikut ini jika Anda menggunakan cairan yang mengandung nikotin dengan produk ini. Jika memang demikian, konsultasikan kepada tenaga kesehatan profesional dan tunjukkan selebaran ini jika memungkinkan:

Merasa pingsan/Mual/Pening/Sakit kepala/
Batuk/Iritasi pada mulut atau tenggorokan/
Nyeri perut/Cegukan/Hidung tersumbat/
Muntah/Palpitasi dada/nyeri atau detak
jantung tidak teratur

ATTENZIONI

1. Spegner il dispositivo quando non in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
4. Usare un caricatore con uscita USB standard con corrente e tensioni di carica adeguate.
5. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato: -10~60°C /14~140 °F durante l'uso e -10~45°C /14~113 °F quando non utilizzata).
8. Riciclo EEE: Il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
9. Riciclo della batteria: La batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.
10. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vaporetto. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:

1. Il dispositivo non è adatto a:

- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirole o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:

- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:

- Sensazione di svenimento - Nausea - Capogiri - Mal di testa
- Tosse - Irritazione di bocca o gola- Mal di stomaco
- Singhiozzo - Congestione nasale - Vomizione
- Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher o produto Vaporesso. Leia atentamente estas instruções antes de utilizar para garantir uma experiência perfeita. Se houver algum requisito adicional sobre este produto, consulte o agente local ou entre em contacto através do nosso website:

www.vaporesso.com

PRECAUÇÕES

1. Desligue o dispositivo quando não estiver em utilização.
2. Não deixe o dispositivo de carregamento sem supervisão.
3. Não deixe cair, atire ou maltrate o seu dispositivo, visto que pode causar danos.
4. Utilize um carregador de saída USB padrão com uma corrente de carga e uma faixa de tensão adequadas.
5. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável ou líquidos.
6. Não exponha o dispositivo à luz solar direta, pó, humidade ou choques mecânicos.
7. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas. (Amplitude térmica recomendada: -10~60°C /14~140 °F durante a utilização e -10~45°C /14~113 °F durante o armazenamento).
8. Reciclagem EEE: o produto não deve ser tratado como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de materiais elétricos e eletrónicos.
9. Reciclagem da bateria: a bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha de baterias gastas aplicável para a reciclagem.
10. Para reparação do dispositivo, dirija-se apenas à Vaporesso. Não tente repará-lo sozinho, visto que podem ocorrer danos ou lesões.

AVISOS

Este cigarro eletrônico recarregável deve ser utilizado com o e-liquido compatível, que pode conter nicotina. A nicotina é uma substância viciante e não é adequada ou recomendada para utilização nos seguintes casos:

1. Este dispositivo não é adequado para:

- Pessoas abaixo da idade legal para fumar.
- Pessoas com doenças cardíacas, úlceras estomacais ou duodenais, problemas no fígado ou nos rins, doenças prolongadas na garganta ou dificuldade em respirar devido a bronquite, enfisema ou asma.
- Pessoas com uma glândula tiroide hiperativa ou com feocromocitoma (um tumor da glândula adrenal que pode afetar a tensão arterial).
- Pessoas que tomam certos medicamentos como teofilina, ropinirol ou clozapina, etc.

2. Este dispositivo não é recomendado para:

- Não fumadores
- Mulheres grávidas ou a amamentar

3. Pode experimentar os seguintes resultados se utilizar nicotina que contenha e-liquido com este produto. Se acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:

- Sensação de desmaio - Náuseas - Tonturas
- Dores de cabeça
- Tosse - Irritação da boca ou garganta - Desconforto no estômago
- Soluços - Congestão nasal - Vômitos
- Palpitações/dores no peito ou ritmo cardíaco irregular

Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas abaixo da idade legal para fumar.

NEDERLANDS

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zet het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
3. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
5. Houd weg bij water en ontvlambare gassen en vloeistoffen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 140^{\circ}\text{F}$ tijdens gebruik en $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ bij opslag).
8. EEE recycleren: Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparatuur.
9. Recycleren van de batterij: De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recycleren.
10. Laat uw apparaat enkel door Vaporesso repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag- of darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:

- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid - Hoofdpijn
- Hoesten - Irritatie van de mond of keel
- Ongemak in de maag - Hikken - Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderów mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 140^{\circ}\text{F}$ podczas użytkowania oraz $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ podczas przechowywania).
8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.
10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma Vaporesso. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone lekarstwa, taki jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy
- Bóle głowy - Kaszel - Podrażnienie ust lub gardła
- Bóle brzucha - Czkawka - Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Απενεργοποιήστε την συσκευή, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει.
3. Μην την πετάτε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
4. Χρησιμοποιείτε έναν κανονικό φορτιστή USB με σωστό ρεύμα φόρτισης και περιοχή τάσης.
5. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό .
6. Μην εκθέτεται την συσκευή απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό τράνταγμα.
7. Μην εκθέτεται την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F κατά την χρήση και -10°C ~ 45°C / 14°F ~ 113°F κατά την αποθήκευση).
8. Ανακύκλωση ΗΗΕ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.
9. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
10. Να επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Varoresso. Μην δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη Ροπινιρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα.

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο υγείας και δείξτε τους το φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:

- Νιώθετε κομμάρα - Ναυτία - Ζαλάδα - Πονοκέφαλο - Βήχα
- Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας
- Δυσφορία του στομάχου - Λόξιγκα
- Ρινική συμφόρηση - Τάση για εμετό
- ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.

DANSK

FORSIGTIG

1. Enheden skal altid slukkes, når den ikke er i brug.
2. Efterlad ikke opladningsenheden uden opsyn.
3. Undgå, at tabe, kaste eller misbruge din enhed, hvilket kan beskadige den.
4. Brug en oplader med et standard USB-lader med ordentlig ladestrøm og spændingsområde.
5. Produktet skal holdes væk fra vand og alle slags brandfarlige gasser og væsker.
6. Enheden må ikke udsættes for direkte sollys, støv, fugt eller mekaniske stød.
7. Enheden må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. (Anbefalet temperaturområde: $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 140^{\circ}\text{F}$ under brug og $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ under opbevaring).
8. EEE genbrug: Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald, men det skal bortskaffes på et relevant opsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
9. Genbrug af batteriet: Produktbatteriet må ikke behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet bortskaffes på en genbrugsplads, der er beregnet til batterier.
10. Enheden må kun repareres af Vaporesso. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da dette kan føre til skader og personskader.

ADVARSLER

Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel e-væske, som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, som hverken er egnet eller anbefalet at bruge i følgende tilfælde:

1. Denne enhed er ikke egnet til:

- Personer under den lovlige rygealder.
- Personer med hjertesygdom, mave- eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halsbetændelse eller svær åndedræt på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med en overaktiv skjoldbruskkirtel eller fæokromocytom (en svulst i binyren, der kan påvirke blodtrykket).
- Personer, der tager bestemt medicin, såsom Theophylline, Ropinirole eller Clozapin og lignede.

2. Denne enhed er ikke anbefales til:

- Ikke-rygere
- Gravide eller ammende kvinder

3. Du vil muligvis opleve følgende, hvis du bruger nikotin, der indeholder e-væske til dette produkt. Hvis dette sker, bedes du kontakte en læge og vise dem denne indlægsseddel, hvis muligt:

- Følelse af besvimelse - Kvalme
- Svimmelhed - Hovedpine - Hoste
- Irritation i munden eller halsen
- Mavesmerter - Hikke - Tilstoppet næse - Opkast
- Hjertebanken/smerter i brystet eller uregelmæssig hjerterytme

Denne enhed må ikke bruges af personer under den lovlige rygealder.

日本語

注意事項

1. 使用していないときは、装置の電源をオフにしてください。
2. 充電器を放置しないでください。
3. 故障の原因となりますので、装置を落としたり、投げないでください。
4. 標準の USB 出力充電器を使用して、適切な充電電流と電圧範囲内で充電してください。
5. 水、または可燃性のガスや液体の近くで使用しないでください。
6. 装置を直射日光や埃、湿気にさらしたり、機械的衝撃を与えないでください。
7. 極端な温度にさらさないでください（推奨温度範囲：-10 ~ 60°C / 14 ~ 140°F：使用中 -10 ~ 45°C / 14 ~ 113 °F：保管中）。
8. EEE リサイクル：本製品を家庭ごみとして取り扱わず、電気機器・電子機器を取り扱うリサイクル回収所まで お持ちください。
9. バッテリーのリサイクル本製品のバッテリーを家庭ごみとして取り扱わず、使用済みバッテリーを取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。
10. 本製品を修理する場合は、必ず Vaporesso にお問い合わせください。故障や怪我の原因となりますので、自分で修理しようとししないでください。

警告

本詰め替え式電子タバコは、ニコチンを含む可能性のある、互換性の e リキッドでの使用を目的としています。ニコチンには中毒性がありますので、以下の場合での使用は、適切ではない、または推奨できません。

1. 以下の方は、本製品を使用しないでください。

- 喫煙の法定年齢に満たない方
- 心臓病、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、肝臓障害や腎臓障害などの病歴がある方や気管支炎、肺気腫、喘息による長期間続く喉の炎症や呼吸困難がある方
- 甲状腺機能亢進のある方や褐色細胞腫 a（血圧に影響を及ぼす副腎腫瘍）の病歴のある方
- テオフィリン、ロビニロール、またはクロザピンなど特定の薬を服用している方

2. 以下の方は、本製品の使用を控えてください。

- 非喫煙者
- 妊娠、または授乳中の方

3. 本製品でニコチンを含む e リキッドを使用した場合、以下の症状を伴う場合があります。症状がある場合は、医療専門家に相談し、可能であれば本取扱説明書をお見せください。

- 立ち眩み
- 吐き気
- めまい
- 頭痛
- 咳
- 口や喉の痒み
- 胃の不快感
- しゃっくり
- 鼻づまり
- 嘔吐
- 動悸や胸の痛み、不整脈

喫煙の法定年齢に満たない方は、本装置を使用しないでください。

注意事项

1. 如无需使用，请关闭本产品。
2. 请勿在无人看管时进行充电。
3. 请勿摔落，随意丢弃或滥用您的产品，否则可能造成损坏。
4. 请在合适的电流和电压范围内使用标准输出的 USB 充电器。
5. 请将本产品远离水、易燃气体或液体。
6. 请勿暴露在阳光直射、有灰尘、潮湿或撞击环境下。
7. 请勿将设备暴露在极端温度下。（适用温度范围：使用温度 $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 140^{\circ}\text{F}$ ，储存温度 $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ 。）
8. EEE 回收：本产品不宜当生活垃圾处理，应交付合适的电气和电子设备回收点。
9. 电池回收：本产品的电池不宜当作生活垃圾处理，应交付合适的旧电池回收点进行回收。
10. 本产品只能由 Vaporesso 进行维修，请勿尝试自行维修，否则可能造成产品损坏或人身伤害。

警示

这款可注油电子烟雾化器适用的烟油可能含有尼古丁。尼古丁是一种成瘾化学物质，不适合 / 不建议有以下情况的人员使用：

1. 以下人群不适合使用此设备：
 - 不足法定吸烟年龄人员；
 - 患有心脏病、胃或十二指肠溃疡、肝脏或肾脏疾病、慢性咽喉疾病、支气管炎、肺气肿或哮喘呼吸困难人群；

- 甲状腺过度活跃或患有嗜铬细胞瘤（肾上腺素肿瘤会影响血压）人群；
 - 正在服用药物人群，如茶碱、罗匹尼罗或氯氮平；
2. 以下人群不建议使用此设备：
- 非吸烟者；
 - 孕妇或哺乳期妇女；
3. 如果此设备与含有尼古丁的烟油一起使用，您可能会遇到以下情况，请咨询专业的医护人员，并向其出示此说明书：
- 晕厥
 - 恶心
 - 头晕
 - 头痛
 - 咳嗽
 - 口腔或喉咙刺激
 - 胃部不适
 - 连续性打嗝
 - 鼻塞
 - 呕吐
 - 胸部心悸 / 疼痛或心率不齐

不足法定吸烟年龄人群禁止使用此产品。



@VaporessoEcig



@Vaporesso_ecig



Vaporesso



support@vaporesso.com

www.vaporesso.com

Shenzhen Smoore Technology Limited