

# LUXE NANO

WITH **SKRR-S** *mini*  
TANK

User Manual





## English

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this manual carefully before use to ensure your perfect usage experience.

If you require additional information or have any question about this product, please consult the local agent or contact us through website [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

### SPECIFICATIONS

Tank Capacity: 3.5ml/2ml  
Display: 1.3" TFT Color Screen  
Built-in Battery: 2500mAh  
Power Range: 5-80W  
Resistance Range: 0.03~5 $\Omega$



## HOW TO USE

### STEP1 : FILLING THE E- JUICE

Uncrew the drip tip directly,then you can fill your favorite E-juice through the opening.

### STEP2: INSTALL THE TANK

1) When in SS/NI/TI (VT)mode,atomizer's type need to be reganized when a new one is installed.

2) Suggested mode for different coil: VW-N mode for tank with QF MESHED and QF STRIPS coil , SS(VT) mode for SK CCELL coil.

### STEP3: POWER ON THE DEVICE


1)Turn device on by pressing the power button 5 times in 2 seconds, repeat to power off.

2)For your safety, If you vape continuously for more than 10 seconds, it will display "10s time over"and device will stop working temporarily.

3)3 press of MODE button is request when you enter MENU after unit waken up from sleep.



## UI interface

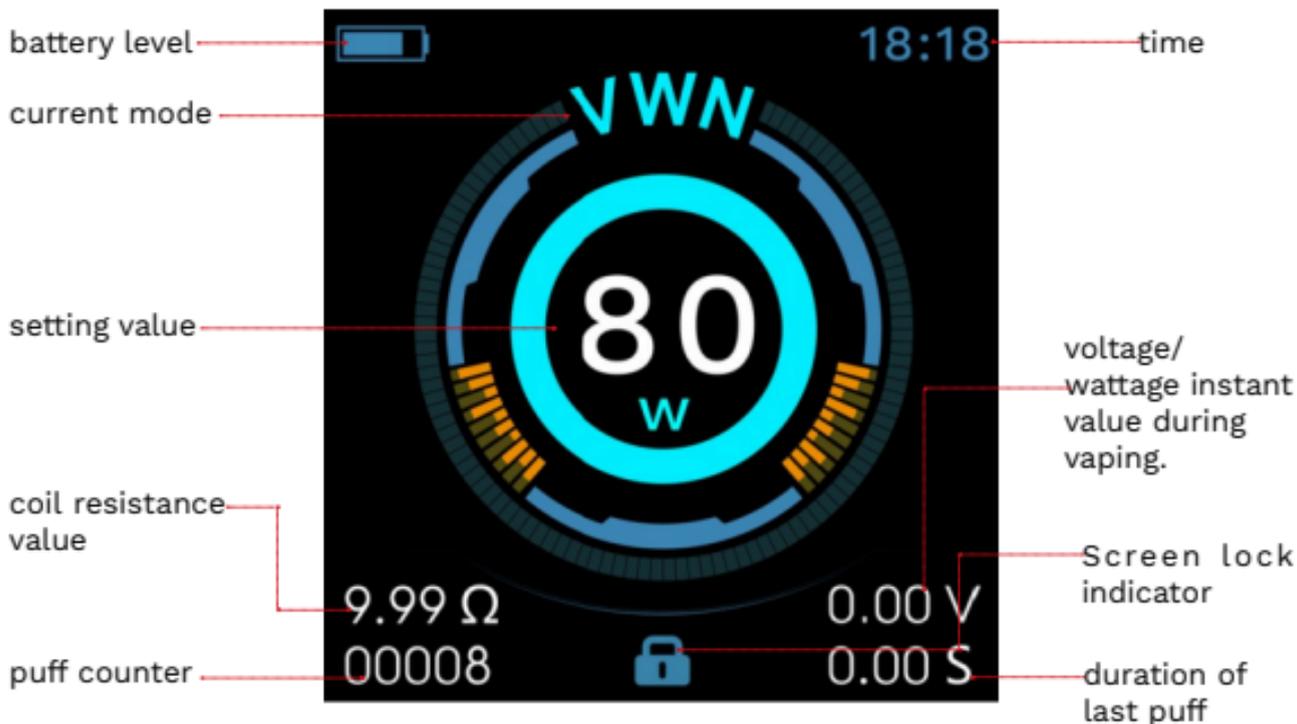

#### STEP4: CHOOSE YOUR FAVERITE MODE



1)VW-H /VW-N /VW-S (Variable Wattage mode - high/normal/soft): it will automatically select the adequate average wattage for your atomizer If you switch between different ohms resistance.

2)SP (Super Player mode): In this mode, it will support broader resistance range from 0.03Ω to 5Ω, which is adaptive to mainstream RDA tanks.

3)VT-SS/VT-NI/VT-TI : Variable temperature control mode for Stainless Steel/Nickel/Titanium material.

4)VV(Variable Voltage mode): You can manually adjust the voltage to match the resistances of the coil you use, the higher resistance of the coil you use, the higher voltage it require correspondingly.

5)CCW (Custom Curve of Wattage mode): To use the up and down buttons to customize you own curve of wattage output line ,move to the next bar with a quick press of the fire button ,press the mode button to save and exit when setting is done.

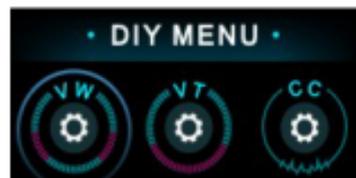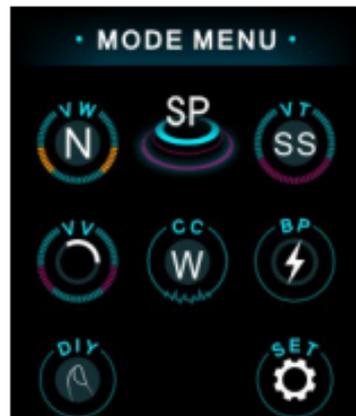

6)BP (Bypass mode): Direct output voltage mode depends on battery level, the higher the battery level the higher the output voltage, supported coil resistance range: 0.05-5ohm.

7)CCV (Custom Curve of Voltage mode in DIY MENU): you can use the up and down buttons to customize the curve of voltage output line,move to the next bar with a quick press of the fire button , press the mode button to save and exit when setting is done.

8)TCR-M1/M2 (Temperature Coefficient of Resistance mode ,in DIY MENU) Note: when in VT and TCR mode, the Celsius and Fahrenheit can be switched by adjust to its max value in the main page.

9)SMART ON/OFF(in SET MENU):It is a advanced Variable Wattage mode, when this function is enable, it can change intensity according to the coils resistance levels within a safe limit in VW-H/N/S mode.

10) AUTO ON/OFF(in SET MENU): The Auto function taking away any operation difficulties switching between VW-H and VW-N or between VT-H and VT-N.



## **CAUTIONS:**

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, it may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger in proper charging Current and Voltage range.
5. Keep away from water or any flammable gas, liquid .
6. Do not exposure to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not exposure the device to extreme temperature.  
(Applicable temperature range:-10~60°C -/14~140 °F while using, 0~+55°C /32-131 °F while charging, -10~45°C /14~113 °F while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by Vapresso. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

**This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and its use is not recommended for use by the following:**

- Non smokers or persons under the legal smoking age
- Pregnant or breastfeeding women
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure)
- Those taking the medications Theophylline, Ropinirole or Clozapone

**You may experience the following side effects if you use nicotine containing e-liquid in combination with this product. If this happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:**

- Feeling faint / - Nausea /- Dizziness /- Headache /- Coughing
- Chest palpitations/pain or an irregular heart rate /- Irritation of the mouth or throat
- Stomach discomfort /- Hiccups /- Nasal congestion/- Vomition

**This device should not be used by persons under the age of 18 or non-smokers. Please keep this unit out of reach of children or pets.**

## Français

Merci d'avoir choisi le produit Vaporesso. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer d'une utilisation parfaite. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions sur ce produit, veuillez consulter l'agent local ou nous contacter via le site web [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com).

### COMMENT UTILISER

#### ÉTAPE 1 : REMPLISSAGE DU JUS ÉLECTRONIQUE

uncrew le goutte - à - goutte tuyau directement, alors vous pouvez combler ton préféré e-juice par l'ouverture.

#### ÉTAPE 2 : INSTALLER LE RÉSERVOIR:

1) En mode SS / NI / TI (VT), le type d'atomiseur doit être reconfiguré lorsqu'un nouveau est installé.

2) Mode suggéré pour différentes bobines: mode VW-N pour le réservoir avec bobine QF MESHED et QF STRIPS, mode SS (VT) pour la bobine SK CCELL.

#### ÉTAPE 3: ALIMENTATION DU DISPOSITIF

1) Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation 5 fois en 2 secondes, répétez l'opération pour l'éteindre.

2) Pour votre sécurité, si vous sautez continuellement pendant plus de 10 secondes, il

affichera "10s time over" et l'appareil s'arrêtera temporairement.

3) 3 La pression du bouton MODE est demandée lorsque vous entrez dans le MENU après le réveil de l'appareil.

#### **ÉTAPE 4 : CHOISISSEZ VOTRE MODE FAVORI**

1) VW-H /VW-N/VW-S: Variable Wattage mode in high/normal/soft level

2) CCW : Courbe personnalisée du mode de puissance.

3) SP : Super Player Mode , la résistance au support varie de 0,03Ω à 5Ω.

4) VV : Mode de tension variable

5) CCV : Courbe personnalisée du mode de tension

6) VT-SS / NI / TI: Mode de contrôle de température variable pour les matériaux en acier inoxydable / nickel / titane.

7) TCR-M1 / M2: coefficient de température du mode résistance

Remarque: en mode VT et TCR, les degrés Celsius et Fahrenheit peuvent être modifiés en ajustant leur valeur maximale sur la page principale.

8) BP : mode Bypass, sortie directe à partir du niveau de puissance de la batterie

9) SMART ON/OFF(in SET MENU): C'est un mode avancé de puissance variable, lorsque la fonction intelligente est activée, il peut changer d'intensité en fonction des niveaux de résistance des bobines dans une limite de sécurité en mode VW-H/N/N/S.

10) AUTO ON/OFF(in SET MENU): La fonction Auto supprime toute difficulté de fonctionnement entre VW-H et VW-N ou entre VT-H et VT-N.

Pour plus de détails sur la fonction, veuillez visiter notre site Web:

<https://www.vaporesso.com/vaporesso-news-blog/introduction-of-omni-board-4.0>

## Précautions

1. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Ne laissez pas le chargeur sans surveillance.
3. Ne laissez pas tomber, ne jetez pas ou n'abusez pas de votre appareil, cela pourrait l'endommager.
4. Veuillez utiliser un chargeur de sortie USB standard dans une plage de courant et de tension de charge appropriée.
5. Tenez à l'écart de l'eau ou de tout gaz ou liquide inflammable.
6. N'exposez pas directement aux rayons du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes.  
(Plage de température applicable: -10~60°C /14~140 °F pendant l'utilisation, 0~+55°C/32-131 °F pendant le chargement, -10~45°C /14~113 °F pendant le stockage).
8. Recyclage des EEE: le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage des piles: la pile du produit ne doit pas être traitée comme un déchet ménager, mais doit être remise au point de collecte des piles usagées approprié pour le recyclage.
10. Faites réparer votre appareil uniquement par Vaporesso. N'essayez pas de le réparer vous-même, car vous risqueriez de l'endommager ou de vous blesser.

**Cette cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec un liquide compatible qui peut contenir de la nicotine. La nicotine est une substance qui crée une dépendance et son utilisation n'est pas recommandée par les personnes suivantes :**

- Les non-fumeurs ou les personnes n'ayant pas atteint l'âge légal pour fumer
- Femmes enceintes ou qui allaitent
- Personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères d'estomac ou duodénaux, de problèmes de foie ou de reins, d'une maladie de la gorge à long terme ou de difficultés respiratoires dues à une bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant d'un phéochromocytome (tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la tension artérielle).
- Ceux qui prennent les médicaments Théophylline, Ropinirole ou Clozapone.

**Vous pouvez ressentir les effets secondaires suivants si vous utilisez de la nicotine contenant de l'e-liquide en combinaison avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer ce dépliant si possible :**

- Sensation d'évanouissement / - Nausées /- Étourdissements /- Maux de tête /- Toux
- Palpitations thoraciques ou rythme cardiaque irrégulier /- Irritation de la bouche ou de la gorge.
- Malaises d'estomac /- Picotements /- Congestion nasale /- Vomissements

**Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans ou par des non-fumeurs. Gardez cet appareil hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.**

Vielen Dank, dass Sie sich für Vaporesso entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie ein perfektes Benutzererlebnis haben. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den lokalen Vertreter oder kontaktieren Sie uns über die Website [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com).

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

### **SCHRITT 1: FÜLLEN SIE DEN E-SAFT.**

uncrew an den tropf spitze direkt, dann können sie ihre lieblings - e-juice durch die öffnung.

### **SCHRITT 2: EINBAU DES TANKS**

1) Im SS / NI / TI (VT) -Modus muss der Typ des Zerstäubers neu eingestellt werden, wenn ein neuer installiert wird.

2) Vorgeschlagener Modus für unterschiedliche Spule: VW-N-Modus für Behälter mit QF MESHED und QF STRIPS Spule, SS (VT) -Modus für SK CCELL-Spule.

### **SCHRITT 3: STARTEN SIE DAS GERÄT.**

1) Schalten Sie das Gerät durch 5-maliges Drücken der Power-Taste in 2 Sekunden ein. Zum Ausschalten wiederholen Sie es.

2) Zu Ihrer Sicherheit: Wenn Sie länger als 8 Sekunden ununterbrochen vaperen, blinkt das Licht 3 mal und das Gerät arbeitet vorübergehend nicht mehr.

3) Drücken Sie die Taste MODE, wenn Sie nach dem Aufwachen des Geräts aus dem Ruhezustand in das MENÜ wechseln.

#### **SCHRITT 4: WÄHLEN SIE IHREN FAVORITENMODUS AUS**

1)VW-H /VW-N /VW-S :Variabler Wattmodus im High/Normal/Weich-Pegel

2)CCW :Benutzerdefinierte Kurve des Wattage-Modus

3)SP :Super-Player-Modus - Unterstützung im Bereich von 0,03Ω bis 5Ω.

4)VV : Variabler Spannungsbetrieb

5)CCV :Benutzerdefinierte Kurve des Spannungsmodus

6) VT-SS / NI / TI: Variable Temperaturregelung für Edelstahl / Nickel / Titan.

7) TCR-M1 / M2: Temperaturkoeffizient des Widerstandsmodus

Hinweis: Im VT- und TCR-Modus können Celsius und Fahrenheit umgeschaltet werden, indem Sie auf der Hauptseite auf den Maximalwert einstellen.

8)BP:Bypass-Modus, direkte Ausgabe aus dem Batteriestand.

9)SMART ON/OFF(in SET MENU): Es handelt sich um einen erweiterten Modus mit variabler Wattzahl, wenn die intelligente Funktion aktiviert ist, kann sie die Intensität entsprechend den Widerstandswerten der Spulen innerhalb einer sicheren Grenze im VW-H/N/S-Modus ändern.

10) AUTO ON/OFF(in SET MENU):Die Auto-Funktion beseitigt alle Bedienungsschwierigkeiten beim Umschalten zwischen VW-H und VW-N oder zwischen VT-H und VT-N.

Für weitere Details der Funktion, besuchen Sie bitte unsere Website:

<https://www.vapresso.com/vapresso-news-blog/introduction-of-omni-board-4.0>

## Achtungsmaßnahmen

1. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
2. Verlassen Sie das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen oder missbrauchen, ob es kann zu Schäden kommen.
4. Bitte verwenden Sie ein Standard-USB-Ladegerät für den Lade- und Spannungsbereich.
5. Weit von Wasser, brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten fernhalten.
6. Lassen Sie sich nicht direktem Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aus.
7. Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen aus. (Anwendbarer Temperaturbereich: -10 ~ 60°C / 14 ~ 140 °F Verwendung während des Gebrauchs, 0 ~ + 55 °C / 32-131 °F während des Ladevorgangs, -10 ~ 45°C / 14 ~ 113 °F beim Speichern).
8. EEE-Recycling: Das Produkt darf nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern muss an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
9. Batterie Rückgewinnen: Die Produktbatterie sollte nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern muss an der entsprechenden Sammelstelle für gebrauchte Batterien zum Recycling abgegeben werden.
10. Nur lassen Sie Ihr Gerät von Vaporesso reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

**Diese nachfüllbare elektronische Zigarette ist zur Verwendung mit einer kompatiblen Flüssigkeit vorgesehen, die Nikotin enthalten kann. Nikotin ist eine süchtig machende Substanz und seine Verwendung wird nicht empfohlen für Folgendes:**

- Nichtraucher oder Personen unter dem legalen Raucheralter
- Schwangere oder stillende Frauen
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, langdauernden Halsentzündungen oder Atembeschwerden aufgrund von Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer Schilddrüsenüberfunktion oder einem Phäochromozytom (ein Tumor der Nebenniere, der den Blutdruck beeinflussen kann)
- Diejenigen, die die Medikamente Theophyllin, Ropinirol oder Clozapon nehmen

**Die folgenden Nebenwirkungen können auftreten, wenn Sie nikotinhaltige E-Flüssigkeit in Kombination mit diesem Produkt verwenden. Wenn dies der Fall ist, konsultieren Sie bitte einen Arzt und zeigen Sie diese Broschüre wenn möglich:**

- Schwächegefühl / - Übelkeit / - Schwindel / - Kopfschmerzen / - Husten
- Brustklopfen oder eine unregelmäßige Herzfrequenz / - Reizung des Mundes oder Rachens
- Magenbeschwerden / - Schluckauf / - Nasale Kongestion / - Erbrechen

**Dieses Gerät sollte nicht von Personen unter 18 Jahren oder von Nichtrauchern benutzt werden. Bitte halten Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kinder oder Haustiere.**

Grazie per aver scelto il prodotto Vaporesso. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire la perfetta esperienza d'uso. Per ulteriori informazioni o domande su questo prodotto, consultare l'agente locale o contattarci tramite il sito Web [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com).

## COME UTILIZZARE

### PASSAGGIO 1: RIEMPIRE L'E-JUICE

uncrew la flebo punta direttamente, allora puoi riempire il tuo preferito e-juice attraverso l'apertura.

### PASSAGGIO2: INSTALLA IL SERBATOIO

1) In modalità SS / NI / TI (VT), il tipo di atomizzatore deve essere rigenerato quando ne viene installato uno nuovo.

2) Modalità consigliata per bobina diversa: modalità VW-N per serbatoio con bobina QF MESHED e QF STRIPS, modalità SS (VT) per bobina SK CCELL.

### PASSAGGIO3: ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

1) Accendi il dispositivo premendo il pulsante di accensione 5 volte in 2 secondi, ripeti per spegnere.

2) Per la tua sicurezza, se si continua a vaporizzare per più di 10 secondi, verrà visualizzato "tempo finito in 10 secondi" e il dispositivo smetterà temporaneamente di

funzionare.

3) 3 premere il tasto MODE è richiesta quando si accede a MENU dopo che l'unità si è svegliata.

#### **PASSAGGIO 4: SCEGLI LA TUA MODALITÀ PREFERITA**

- 1) VW-H/VW-N/VW-S: modalità di Wattaggio variabile nel livello alto/normale/morbido
- 2) CCW: Curva personalizzata della modalità di Wattaggio
- 3) SP: Modalità Super Player, supporta la gamma di resistenze da 0,03Ω a 5Ω.
- 4) VV: modalità a tensione variabile
- 5) CCV: curva personalizzata della modalità di tensione
- 6) VT-SS / NI / TI: modalità di controllo della temperatura variabile per materiale in acciaio inossidabile / nichel / titanio.
- 7) TCR-M1 / M2: Coefficiente di temperatura della modalità di resistenza  
Nota: in modalità VT e TCR, Celsius e Fahrenheit possono essere commutati regolando il valore massimo nella pagina principale.
- 8) BP: modalità Bypass, uscita diretta dal livello di carica della batteria.
- 9) SMART ON / OFF(in SET MENU): è una modalità avanzata a potenza variabile, quando la funzione intelligente è abilitata, può variare l'intensità in base ai livelli di resistenza delle bobine entro un limite di sicurezza in modalità VW-H / N / S.
- 10) AUTO ON / OFF(in SET MENU): la funzione Auto elimina qualsiasi difficoltà di funzionamento tra VW-H e VW-N o tra VT-H e VT-N.

Per maggiori dettagli sulla funzione, visitare il nostro sito Web:

<https://www.vaporesso.com/vaporesso-news-blog/introduction-of-omni-board-4.0>

## Attenzioni

1. Quando il dispositivo non è in uso, spegnerlo.
2. Non lasciare incustodito il dispositivo di ricarica.
3. Non far cadere, lanciare o abusare del tuo dispositivo, potrebbe causare danni.
4. Utilizzare un caricatore di uscita USB standard per la corretta corrente di carica e il range di tensione.
5. Tenere lontano da acqua o gas inammabili, liquidi.
6. Non toccare la luce del sole, polvere, umidità o shock meccanico.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperatura applicabile:  $-10 \sim 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $14 \sim 140 \text{ }^{\circ}\text{F}$  Quando si utilizza,  $0 \sim + 55 \text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $32\text{-}131 \text{ }^{\circ}\text{F}$  durante la ricarica,  $-10 \sim 45 \text{ }^{\circ}\text{C}$  /  $14 \sim 113 \text{ }^{\circ}\text{F}$  durante la conservazione).
8. Riciclaggio delle AEE: i prodotti non devono essere smaltiti come riuti domestici, ma devono essere consegnati ai punti di raccolta pertinenti per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
9. Riciclaggio delle batterie: le batterie dei prodotti non devono essere smaltite come riuti domestici, ma devono essere consegnate a un idoneo punto di raccolta delle batterie per il riciclaggio.
10. Solo la tua attrezzatura viene riparata con un pulitore a vapore. Non tentare di ripararlo da soli in quanto potrebbe causare danni o lesioni personali.

**Questa sigaretta elettronica ricaricabile è destinata all'uso con liquidi compatibili, che possono contenere nicotina. La nicotina è una sostanza che crea dipendenza e il suo uso non è raccomandato secondo l'uso sottostante:**

- Non fumatori o persone sotto l'età legale di fumare
- Donne incinte o che allattano
- Persone che hanno problemi cardiaci, ulcere duodenali o gastriche, problemi al fegato o ai reni, disturbi della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con una ghiandola tiroide iperattiva o con feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione arteriosa)
- Persone che assumono i farmaci Teofillina, Ropinirolo o Clozapina

**Potresti riscontrare i seguenti effetti indesiderati se usi la nicotina e-liquid in combinazione con questo prodotto. Se ciò accade, si prega di consultare a operatore sanitario e mostrare questo foglio, se possibile:**

- Sensazione di svenimento / - Nausea / - Vertigini / - Mal di testa / - Tosse
- Palpitazioni al petto o battito cardiaco irregolare / - Irritazione della bocca o della gola
- Disagio allo stomaco / - Singhiozzo / - Congestione nasale / - Vomito

**Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a 18 anni o non fumatori. Si prega di tenere questa unità fuori dalla portata di bambini o animali domestici.**

Gracias por elegir el producto Vapresso. Lea este manual detenidamente antes de utilizarlo para garantizar su experiencia de uso perfecta. Si necesita información adicional o tiene alguna pregunta sobre este producto, consulte al agente local o contáctenos a través de la página web [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com).

## COMO USAR

### PASO 1: LLENAR EL E-JUICE

Uncrew la punta de goteo directamente, entonces usted puede llenar su favorito e - Juice a través de la abertura.

### PASO 2: INSTALAR EL TANQUE

1) Cuando está en el modo SS / NI / TI (VT), el tipo del atomizador necesita regenerarse cuando se instala uno nuevo.

2) Modo sugerido para diferentes bobinas: modo VW-N para tanque con bobina QF MESHED y QF STRIPS, modo SS (VT) para bobina SK CCELL.

### PASO 3: ENCIENDA EL DISPOSITIVO

Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido 5 veces en 2 segundos, repita para apagarlo.

Para su seguridad, si vape continuamente durante más de 10 segundos, se mostrará "Fin de 10 segundos" y el dispositivo dejará de funcionar temporalmente.

3 Presione el botón MODE cuando se ingrese a MENU después de que la unidad se haya despertado.

#### **PASO 4: ELIJA SU MODO FAVERITE**

- 1) VW-H/VW-N/VW-S: Modo de potencia variable en nivel alto/normal/suave
  - 2) CCW: Curva personalizada del modo de vataje
  - 3) SP: Modo Súper jugador, rango de resistencia de soporte de  $0.03\Omega$  a  $5\Omega$ .
  - 4) VV: Modo de voltaje variable
  - 5) CCV: Modo curva personalizada de voltaje
  - 6) VT-SS / NI / TI: modo de control de temperatura variable para acero inoxidable / níquel / titanio.
  - 7) TCR-M1 / M2: Coeficiente de temperatura del modo de resistencia
- Nota: cuando está en el modo VT y TCR, los valores Celsius y Fahrenheit se pueden cambiar ajustando a su valor máximo en la página principal.
- 8) BP: modo de derivación, salida directa del nivel de potencia de la batería.
  - 9) SMART ON / OFF(in SET MENU): Es un modo avanzado de Potencia variable, cuando la función inteligente está habilitada, puede cambiar la intensidad según los niveles de resistencia de las bobinas dentro de un límite seguro en el modo VW-H/N/S.
  - 10) AUTO ON / OFF(in SET MENU): La función Auto elimina cualquier dificultad de operación al cambiar entre VW-H y VW-N o entre VT-H y VT-N.

Para obtener más detalles de la función, visite nuestro sitio web:

<https://www.vaporesso.com/vaporesso-news-blog/introduction-of-omni-board-4.0>

## Precauciones:

1. Apague el aparato cuando no esté en uso.
2. No deje el aparato de carga desatendido.
3. No deje caer, tirar o abusar su aparato, puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida estándar USB con el rango de voltaje y corriente de carga adecuado.
5. Manténgase alejado del agua o de cualquier gas inflamable, líquido.
6. No se exponga a la luz directa del sol, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el aparato a temperaturas extremas. (Rango de temperatura aplicable: -10 ~ 60°C /14 ~ 140 °F durante el uso, 0 ~ + 55°C /32-131 °F durante la carga, -10 ~ 45 °C /14 ~ 113 °F durante el almacenamiento).
8. Reciclaje de EEE: El producto no debe tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de Batería: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de batería usada correspondiente para su reciclaje.
10. Sólo haga que su aparato sea reparado por Vapresso. No intente repararlo usted mismo, ya que podrían producirse daños o lesiones personales.

**Este cigarrillo electrónico refiLLable está diseñado para usarse con un líquido compatible, que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y su uso no se recomienda para el uso de los siguientes:**

- No fumadores o personas menores de la edad legal para fumar
- Mujeres embarazadas o lactantes
- Personas que experimentan enfermedades cardíacas, úlceras de estómago o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión sanguínea)
- Los que toman los medicamentos Theophylline, Ropinirole o Clozapone

**Puede experimentar los siguientes efectos secundarios si usa nicotina que contenga e-líquido en combinación con este producto. Si esto sucede, consulte a un profesional sanitario y, si es posible, muéstrele este folleto:**

- ensación de desmayo / - Náuseas / - Mareos / - Dolor de cabeza / - Tos
- Palpitaciones en el pecho o una frecuencia cardíaca irregular / - Irritación de la boca o la garganta
- ncomodidad en el estómago / - Hipo / - Congestión nasal / - Vomición

**Este aparato no debe ser utilizado por personas menores de 18 años o no fumadores. Mantenga esta unidad fuera del alcance de niños o mascotas.**

Благодарим вас за выбор продукта Vapresso. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, чтобы обеспечить идеальное использование. Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть какие-либо вопросы об этом продукте, обратитесь к местному агенту или свяжитесь с нами через веб-сайт [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com).

### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

#### ШАГ 1: ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СОКА:

Используя капельницу совет напрямую, то вы можете заполнить вашей любимой e-juice через отверстие.

#### ШАГ 2: УСТАНОВИТЕ БАК:

1) Когда в режиме SS / NI / TI (VT), тип атомизатора должен быть реорганизован, когда установлен новый.

2) Рекомендуемый режим для разных катушек: режим VW-N для бака с катушкой QF MESHED и QF STRIPS, режим SS (VT) для катушки SK CCELL.

#### ШАГ 3: ПИТАНИЕ НА УСТРОЙСТВЕ

1) Включите устройство, нажав кнопку питания 5 раз за 2 секунды, повторите, чтобы отключить питание.

2) Для вашей безопасности, если вы непрерывно задерживаетесь более 10 секунд, на

дисплее отобразится «превышать 10 секунд», и устройство перестанет работать временно.  
3) нажатие кнопки MODE 3 раза - это запрос, когда вы вводите МЕНЮ после того, как устройство проснулось от сна.

#### **ШАГ 4: ВЫБЕРИТЕ ВАШ ЛЮБИМЫЙ РЕЖИМ**

- 1) VW-H / VW-N / VW-S :Режим переменной мощности в высоком / нормальном / мягком уровне
  - 2) CCW :Пользовательская кривая режима ваттности
  - 3) SP :Super Player Mode, диапазон поддерживаемых сопротивлений от 0.03 Ом до 5 Ом.
  - 4) VV : Режим переменного напряжения
  - 5) CCV :Пользовательская кривая режима напряжения
  - 6) VT-SS / NI / TI: Режим регулирования переменной температуры для материала из нержавеющей стали / никеля / титана.
  - 7) TCR-M1 / M2: Температурный коэффициент режима сопротивления
- Примечание: когда в режиме VT и TCR, по Цельсию и Фаренгейту можно переключить, отрегулировав его максимальное значение на главной странице.
- 8) BP:Режим байпаса, прямой выход от уровня мощности батареи.
  - 9) SMART ON / OFF(in SET MENU):Это передовой режим переменной мощности, когда включена интеллектуальная функция, то он может изменять интенсивность в соответствии с уровнями сопротивления катушек в безопасном пределе в режиме VW-H/ N/S.
  - 10) AUTO ON / OFF(in SET MENU):Функция Auto устраняет любые трудности при переключении между VW-H и VW-N или между VT-H и VT-N.

Для более подробной информации о функции, пожалуйста, посетите наш веб-сайт:

<https://www.vapresso.com/vapresso-news-blog/introduction-of-omni-board-4.0>

## **Внимания:**

1. Пожалуйста, выключите устройство, когда оно не используется.
2. Не оставляйте зарядное устройство без присмотра.
3. Не роняйте, бросайте или злоупотребляйте вашим устройством, это может привести к повреждению.
4. Пожалуйста, используйте стандартное зарядное устройство USB в правильном диапазоне зарядного тока и напряжения.
5. Держите устройство вдали от воды или любого легковоспламеняющегося газа, жидкости.
6. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, пыли, влаги и механических ударов.
7. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Применяемый диапазон температур:  $-10 \sim 60^{\circ} \text{C}$  /  $14 \sim 140^{\circ} \text{F}$  при использовании,  $0 \sim +55^{\circ} \text{C}$  /  $32-131^{\circ} \text{F}$  при зарядке,  $-10 \sim 45^{\circ} \text{C}$  /  $14 \sim 113^{\circ} \text{F}$  при хранении).
8. Утилизация ЕЕЕ: Настоящий продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы, но его следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.
9. Утилизация батареи: Батареи настоящего продукта нельзя утилизировать как бытовые отходы, но их следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации.
10. Ваше устройство может быть отремонтировано только Vaproresso. Не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению устройства или травме.

**Это устройство не должно использоваться людьми моложе 18 лет или некурящими. Пожалуйста, сохраните это устройство вне досягаемости детей или домашних животных.**

## Nederlands

Bedankt voor het kiezen van een Vapresso product. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door voor een perfecte gebruikservaring. Als u aanvullende informatie wenst of als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger of neem contact met ons op via de website [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com).

### HOE TE GEBRUIKEN

#### STAP 1: VUL MET E-VLOEISTOF.

Direct open infuus aan, en dan kan je het openen gevuld met je favoriete e - SAP.

#### STAP 2: INSTALLEER DE TANK

- 1) In de SS / NI / TI (VT) -modus moet het type verstuiver worden gerangschikt wanneer een nieuw exemplaar wordt geïnstalleerd.
- 2) Voorgestelde modus voor verschillende spoel: VW-N-modus voor tank met QF MESHED en QF STRIPS spoel, SS (VT) -modus voor SK CCELL-spoel.

#### STAP 3: HET APPARAAT AANZETTEN

- 1) Zet het apparaat aan door in 2 seconden 5 keer op de aan/uit-knop te drukken, herhaal om uit te schakelen.
- 2) Voor uw veiligheid: als u continu gedurende meer dan 10 seconden blijft vaperen, wordt "10s time over" weergegeven en het apparaat zal tijdelijk stoppen met werken.

3) 3x drukken op de MODE-knop wordt gevraagd wanneer u naar het MENU gaat nadat het apparaat uit is ontwaakt.

#### **STAP 4: KIES UW FAVORIETE MODUS**

- 1) VW-H / VW-N / VW-S: Variabele wattage modus op hoog / normaal / zacht niveau
- 2) CCW: Aangepaste Curve van de Wattage-modus
- 3) SP: Super Player-modus ondersteunt een weerstandsbereik van 0,03Ω tot 5Ω.
- 4) VV: Variabele spanningsmodus
- 5) CCV: Aangepaste Curve van de Voltage-modus
- 6) VT-SS / NI / TI: regelmodus met variabele temperatuur voor roestvrij staal / nikkel / titaniummateriaal.
- 7) TCR-M1 / M2: Weerstandsmodus temperatuurcoëfficiënt  
Opmerking: in de VT- en TCR-modus kunnen de Celsius en Fahrenheit worden geschakeld door de maximale waarde in te stellen op de hoofdpagina.
- 8) BP: bypass-modus, directe uitvoer van het batterijniveau.
- 9) SMART ON / OFF(in SET MENU):het is een geavanceerde Variabele Wattage-modus, wanneer de slimme functie is ingeschakeld, deze kan de intensiteit wijzigen volgens de spoelen weerstandniveaus binnen een veilige limiet in VW-H / N / S-modus.
- 10) AUTO ON / OFF(in SET MENU): De Auto-functie neemt elke moeilijkheid weg bij het bedienen bij het schakelen tussen VW-H en VW-N of tussen VT-H en VT-N.

Ga voor meer informatie over de functie naar onze website:

<https://www.vapresso.com/vapresso-news-blog/introduction-of-omni-board-4.0>

## Waarschuwingen

1. Schakel het apparaat wanneer het niet in gebruik is.
2. Niet de oplader onbeheerd achter.
3. Niet laten vallen, gooien of misbruik maken van je apparaat, kan dit schade veroorzaken.
4. Gebruik een standaard USB-uitgang oplader in de juiste laadstroom en spanning bereik.
5. Buurt houden van water of brandbare gassen, vloeistoffen.
6. Niet blootstellen aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische schokken.
7. Niet de blootstelling van het apparaat aan extreme temperaturen.  
(Te gebruiken temperatuurbereik: -10 ~ 60 °C / 14 ~ 140 °F tijdens gebruik, 0 ~ + 55 °C / 32-131 °F tijdens het opladen, -10 ~ 45 °C / 14 ~ 113 °F tijdens het opslaan).
8. EEE Recycling: het product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden overgedragen aan het toepasselijke inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.
9. Battery Recycling: het product batterij mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld, in plaats daarvan moet worden overgedragen aan de van toepassing zijnde gebruikte batterij verzamelpunt voor recycling.
10. Laat uw apparaat alleen repareren door Vaporesso. Probeer niet om het te repareren als schade of persoonlijk letsel kan optreden.

## **Voorzichtigheid:**

**Deze navulbare elektronische sigaret is bedoeld voor gebruik met compatibele vloeistoffen, die nicotine kunnen bevatten. Nicotine is een verslavende stof en het gebruik ervan wordt niet aanbevolen voor gebruik door de volgende:**

- Niet-rokers of personen onder de wettelijk toegestane leeftijd voor roken
- Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
- Personen met hartaandoeningen, maag- of darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsmoeilijkheden door bronchitis, emfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of het ervaren van phaeochromocytoom (een tumor van de bijnier die de bloeddruk kan beïnvloeden)
- Degenen die de medicijnen Theophylline, Ropinirol of Clozapone nemen

**U kunt de volgende bijwerkingen ervaren als u nicotine-bevattende e-vloeistof gebruikt in combinatie met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een zorgverlener en toon deze folder indien mogelijk:**

- Zich zwak voelen / - Misselijkheid / - Duizeligheid / - Hoofdpijn / - Hoesten
- Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag / -Irritatie van de mond of keel
- Maagpijn / - Hikken / - Verstopte neus / - Braken

**Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar of niet-rokers. Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen of huisdieren.**

Tak fordi du valgte et Vaporesso-produkt. Læs denne manual omhyggeligt før du bruger enheden for at sikre optimal brug. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål om dette produkt, bedes du kontakte den lokale agent eller du kan kontakte os via hjemmesiden [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## ANVENDELSE

### TRIN 1: PÅFYLD E-VÆSKE

1) uncrew - tip direkte, så kan du fylde din favorit e-juice gennem åbningen.

### TRIN 2: INSTALLER TANKEN

1) Når i SS / NI / TI (VT) mode skal forstøverens type reorganiseres, når en ny er installeret.

2) Foreslået tilstand til forskellige spoler: VW-N-tilstand til tank med QF MESHED og QF STRIPS-spole, SS (VT) -tilstand for SK CCELL-spole.

### TRIN 3: TÆND FOR ENHEDEN

1) Tænd for enheden ved at trykke på tænd/sluk knappen 5 gange i 2 sekunder. Gentag proceduren for at slukke for enheden.

2) For din sikkerhed, hvis du vaper i mere end 10 sekunder, vil displayet vise "10s tid over", og enheden vil midlertidigt stoppe med at arbejde.

3) Du skal trykke 3 gange på MODE tasten, når du tilgår MENUEN, efter at enheden er vågnet fra dvaletilstand. TRIN

#### **4: VÆLG DIN FAVORIT MODE**

1)VW-H /VW-N /VW-S : Variabel effekt tilstand i højt / normalt / blødt niveau

2)CCW: Tilpasset kurve for effekt tilstand

3)SP: Super Player Mode, understøtter modstandsintervallet fra 0,03Ω til 5Ω.

4)VV: Variabel spændingstilstand

5)CCV: Tilpasset kurve for spændingstilstand

6) VT-SS / NI / TI: Variabel temperaturreguleringstilstand for rustfrit stål / nikkel / titanium materiale.

7) TCR-M1 / M2: Temperaturkoefficient modstandsmodus

Bemærk: I VT- og TCR-tilstand kan Celsius og Fahrenheit skiftes ved at justere til sin maksimale værdi på hovedsiden.

8)BP: Bypass-tilstand, direkte udgang fra batteristrømniveauet.

9)SMART ON / OFF(in SET MENU): Det er en avanceret variabel effekt tilstand, når smart funktion er aktiveret, kan den ændre intensiteten i henhold til coilens modstandsniveauer inden for en sikker grænse i VW-H / N / S tilstand.

10) AUTO ON / OFF(in SET MENU): Auto funktionen, sundgår enhver driftsproblemer ved at skifte mellem VW-H og VW-N eller mellem VT-H og VT-N.

For flere detaljer om funktionen, besøg venligst vores hjemmeside:

<https://www.vapresso.com/vapresso-news-blog/introduction-of-omni-board-4.0>

## Forsigtig

1. Sluk for apparatet, når det ikke er i brug.
2. Efterlad ikke opladeren uden opsyn.
3. Undgå at tabe, kaste eller misbruge din enhed, kan det forårsage skader.
4. Brug venligst en standard USB-oplader i korrekt opladningsstrøm og spændingsområde.
5. Holdes væk fra vand eller anden brændbar gas, væske.
6. Må ikke udsættes for direkte sollys, støv, fugt eller mekaniske stød.
7. Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer. (Anvendeligt temperaturområde: -10 ~ 60°C / 14 ~ 140 °F under brug, 0 ~ + 55 °C / 32-131 °F under opladning, -10 ~ 45 °C / 14 ~ 113 °F under opbevaring).
8. EEE Genbrug: produktet bør ikke behandles som husholdningsaffald, i stedet skal det afleveres til affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
9. batteri Recycling: produktet batteri bør ikke behandles som husholdningsaffald, i stedet skal det afleveres til gældende brugt batteri genbrugsstation.
10. Kun din enhed repareret af Vapresso. Forsøg ikke at reparere det selv, da der kan opstå skade eller personskaade.

## Advarsel:

**Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel væske,**

**som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, og dets anvendelse anbefales ikke til brug af følgende:**

- Ikke-rygere eller personer under den lovlige alder af rygning
- Gravide eller ammende kvinder
- Personer, der oplever hjertesygdom, mave eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halssygdom eller problemer med at trække vejret på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med overaktiv skjoldbruskkirtel eller personer der oplever fækokromocytom (en binyrens tumor, som kan påvirke blodtrykket)
- De der tager medicinerne Theophylline, Ropinirole eller Clozapone

**Du kan få følgende bivirkninger, hvis du bruger nikotinholdig e-væske i kombination med dette produkt. Hvis dette sker, bedes du kontakte en læge og vise dem denne indlægsseddel, hvis det er muligt:**

- Svaghed / - Kvalme / - Svimmelhed / - Hovedpine / - Hoste
- Brysthindebetændelse eller en uregelmæssig hjerterefrekvens / - Irritation af mund eller hals
- Ubehag i maven / - Hikke / - Næsestop / / Opkastning

**Denne enhed må ikke bruges af personer under alderen af 18 eller ikke-rygere. Hold venligst denne enhed utilgængelig for børn eller kæledyr.**

感谢您选择 Vaporesso 产品，请仔细阅读本手册，以确保正确使用。有关产品本身或其他使用的相关问题，请咨询经销商或者访问我们的官方网站 [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## 使用指引

### 步骤 1：充注烟油

通过顺时针旋转顶盖即可打开油腔，然后灌注您的电子烟油。

### 步骤 2：安装雾化器

- 1) 当处于 SS / NI / TI (VT) 模式时，雾化器的类型需要在安装新的时重新定型。
- 2) 不同雾化芯的推荐模式：QF MESHED 和 QF Strips 雾化芯请使用 VW-N 模式，SK CCELL 雾化芯 推荐使用 SS (VT) 模式。

### 步骤 3：开启设备

- 1) 两秒内快速连续按压电源（点火）键 5 次可以开启或者关闭设备。
- 2) 为了您的安全，如果连续抽吸设备超过 10s，设备会暂时停止工作
- 3) 当设备打开时，两秒内快速连续按压电源（点火）键三次，“+”“-”及功能按键将被锁定。重复此操作以解锁。

#### 步骤 4: 选择合适您的模式

1) VW-H / VW-N / VW-S : 智能设定功率模式, 有高 (H), 中 (M), 低 (S) 三种

2) CCW : 自定义功率曲线模式

3) SP : 超级玩家模式, 可以支持阻值范围为  $0.03\Omega$  to  $5\Omega$ .

4) VV : 智能设定电压模式

5) CCV : 自定义电压曲线模式

6) VT-SS / NI / TI: 可变温度控制模式, 适用于以下材料: 不锈钢 / 镍 / 钛。

7) TCR-M1 / M2: 自定义记忆温控模式

注意: 在 VT 和 TCR 模式下, 可以通过调整主页面中的最大值来切换摄氏度和华氏度。

8) BP : 机械旁路模式

9) SMART ON/OFF in SET。在系统 (SET) 中的智能开关

10) AUTO ON/OFF in SET。在系统 (SET) 中的自动开关

关于更多的功能详细说明, 请访问我们的官网网站网址:

<https://www.vapresso.com/vapresso-news-blog/introduction-of-omni-board-4.0>

## 注意事项:

1. 如无需使用, 请关闭本产品。
2. 请勿在无人看管时进行充电。
3. 请勿摔落、丢弃或滥用您的产品, 否则可能造成损坏。
4. 请在合适的电流和电压范围内使用标准的 USB 输出充电器。
5. 请将本产品远离水或任何易燃气体, 液体。
6. 请勿暴露在阳光直射、有灰尘、潮湿或撞击环境下。
7. 请勿将设备暴露在极端温度下。  
(适用温度范围: 使用时  $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$  /  $14\sim 140^{\circ}\text{F}$ , 充电时  $0\sim +55^{\circ}\text{C}$  /  $32\sim 131^{\circ}\text{F}$ , 存储时  $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$  /  $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ )。
8. **EEE 回收:** 本产品不宜当生活垃圾处理, 应交付合适的电气和电子设备回收点。
9. **电池回收:** 本产品的电池不宜当生活垃圾处理, 应交付合适旧电池回收点进行回收。
10. 本产品只能由 Vaporesso 进行维修。  
请勿尝试自行修理, 否则可能会造成产品损坏或人身伤害。

**18 岁及以下人群请勿使用此设备!**

# 日本語

Vaporesso 製品を選んでいただきありがとうございます。あなたの完璧な体験を確保するために、使用前に必ず本マニュアルをよくお読みください。  
もし、追加の情報や製品に関する疑問があれば、現地の代理店若しくは下記のウェブサイトを通じて連絡してください：[www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)。

## 使用方法

### ステップ1: 電子ジュース充電

直接あなたのお気に入りの電子ジュースを開くことができますドリップの先端を直接、その後。

### ステップ2: タンクのインストール

- 1) SS / NI / TI (VT) モードでは、新しいものを取り付ける際にアトマイザのタイプを再調整する必要があります。
- 2) 異なるコイルのためのモード：QF MESHED および QF STRIPS コイルを備えたタンクの VW-N モード、SK CCELL コイルの SS (VT) モード。

### ステップ3: デバイスのパワーオン

- 1) 電源ボタンを2秒以内に5回押して装置を起動、電源を切る際も同じ操作です。
- 2) 安全のために、継続的に10秒以上吸引した場合は、「10s オーバー」の文字がスクリーンに

表示され、デバイスは暫く動作停止します。

3) モードボタンを3回押して、メニューに入りデバイスのスリープ状態から動作状態に戻させます。

#### ステップ4: お好みのモードを選んでください

1) VW-H / VW-N / VW-S: 可変ワットモード: 高 / 中 / ソフトレベル

2) CCW: ワットモードのカスタムカーブ

3) SP: スーパープレイヤーモード、サポート抵抗範囲:  $0.03 \Omega \sim 5 \Omega$ 。

4) W: 可変電圧モード

5) CCV: カスタムモードカーブ

6) SS/NI/TI: 自動可変ワットモードの中、ステンレススチール / ニッケル / チタン

7) M1/M2: 抵抗モードの温度係数は、下記の表は異なるコイル材料の共通の範囲を示します:

8) BP バイパスモード, 電池レベルからの直接出力。

9) SMART ON / OFF (in SET MENU): これは先進的な可変の瓦の数のモードで、知恵機能を起動する時、それはコイルの抵抗レベルに応じて VW - H / N / S モードの中の安全限界の内に強度を変えることができます。

10) AUTO ON / OFF (in SET MENU): 自動機能は VW-H と VW-N の間または VT-H と VT-N の間のいかなる操作が困難であるかを取り除くことができます。

機能の詳細については、当社の Web サイトをご覧ください:

<https://www.vapresso.com/vapresso-news-blog/introduction-of-omni-board-4.0>

## 注意事項：

1. 使用中でないときには、デバイスをオフにしてください。
2. 充電装置を放置しないでください。
3. 落下したり、投げたり、デバイスを乱用すると、ダメージを与える可能性があります。
4. 適切な充電電流と電圧範囲内で、標準の USB 出力充電器をご利用ください。
5. 水又は任意の可燃性ガス、液体から離れないでください。
6. 直射日光、ほこり、湿気または機械的なショックにさらさないでください。
7. 極端な温度にデバイスを露出しないでください。（適用温度範囲：使用中 -10 ~ 60°C / 14 ~ 140°F、充電中 0 ~ + 55°C / 32-131°F、保存中 -10 ~ 45 °C / 14 ~ 113°F）。
8. EEE リサイクル：家庭廃棄物として扱われるべきではなく、電気および電子機器のリサイクルのための適切な収集場所に引渡ししなければなりません。
9. バッテリーリサイクル：製品バッテリーは家庭用廃棄物として扱われるべきではなく、リサイクルのために使用されるバッテリー収集場所に引き渡されなければなりません。
10. お使いのデバイスは Veteresso のみによって修理されます。ダメージや個人的な損傷が出る可能性がありますから、自分でそれを修理しようとししないでください。

**当デバイスは、20 歳以下または非喫煙者の方は使用しないでください。  
このデバイスを小さな子供やペットから遠ざけて保管してください。**

当該日本語取扱い説明書は、日本の規制（ニコチンなしのリキッド使用）に基づいて作成したものです。

当該日本語取扱い説明書に基づいて、本機器をご使用ください。

尚、外国語記載の取扱い説明書はあくまで外国で使用する場合の取扱い説明書です。

## Protuguês

Obrigado por escolher um produto Vaporesso. Por favor, leia atentamente este manual antes de usar para garantir uma perfeita experiência de uso. Se você precisar de informações adicionais ou tiver alguma dúvida sobre este produto, consulte o agente local ou entre em contato conosco através do site [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com).

### Como usar

#### **PASSO 1: ENCHENDO O E-JUICE**

Desparafuse a ponta de saída diretamente, então você pode encher o seu E-juice favorito pela abertura.

#### **PASSO 2: INSTALAR O TANQUE**

1) Quando no modo SS / NI / TI (VT), o tipo de atomizador precisa ser reganizado quando for instalado um novo.

2) Modo sugerido para bobina diferente: modo VW-N para tanque com QF MESHED e bobina de tiras QF, modo SS (VT) para bobina SK CCELL.

#### **PASSO 3: LIGAR O DISPOSITIVO**

1) Ligue o dispositivo pressionando o botão de energia 5 vezes em 2 segundos, repita para desligar.

2) Para sua segurança, se você vaporizar continuamente por mais de 10 segundos, ele

mostrará "10s time over" e o dispositivo parará de funcionar temporariamente.

3) Ser-lhe-á pedido para pressionar 3 vezes o botão MODE quando você entrar no MENU após a unidade acordar do modo de espera.

#### **PASSO 4: ESCOLHA SEU MODO FAVORITO**

- 1) VW-H / VW-N / VW-S: Modo de Potência Variável em nível alto / normal / suave
- 2) CCW: Curva Personalizada do Modo de Potência
- 3) SP: Modo Super Player, suporta a faixa de resistência:  $0.03\Omega \sim 5\Omega$ .
- 4) VV: modo de tensão variável
- 5) CCV: curva personalizada do modo de tensão
- 6) SS / NI / TI: aço inoxidável / níquel / titânio no modo de potência variável automática
- 7) TCR-M1 / M2: coeficiente de temperatura do modo de resistência, abaixo é mostrado a gama comum de diferentes materiais de aquecimento
- 8) BP: modo Bypass, saída direta do nível de energia da bateria.
- 9) SMART ON / OFF: quando está ligado, define uma potência padrão dentro de um limite seguro no modo VW-H / N / S de acordo com os níveis de resistência das bobinas,
- 10) LIGAR / DESLIGAR AUTOMÁTICO: quando estiver ligado, Automático altera o nível de potência durante a vaporização nos modos VW-H, VW-N, VT-H e VT-N, para reduzir o risco de superaquecimento.

## Cuidados:

1. Por favor, desligue o dispositivo quando não estiver em uso.
2. Não deixe o dispositivo de carga sem supervisão.
3. Não o deixe cair, não o lance para o chão ou abuse do seu dispositivo, pois pode causar danos.
4. Por favor, use um carregador de saída USB padrão na faixa de corrente e tensão de carga adequada.
5. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável, líquido.
6. Não exponha a luz solar direta, poeira, humidade ou choque mecânico.
7. Não exponha o aparelho a temperaturas extremas.  
(Faixa de temperatura aplicável: -10 ~ 60 °C / 14 ~ 140 °F durante o uso, 0 ~ + 55 °C / 32-131 °F durante a carga, -10 ~ 45 °C / 14 ~ 113 °F durante o armazenamento).
8. Reciclagem EEE: o produto não deve ser tratado como lixo doméstico, mas deve ser entregue ao ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
9. Reciclagem da bateria: a bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue ao ponto de recolha de baterias usadas aplicável para reciclagem.
10. O seu equipamento só pode ser reparado pela Vapresso. Não tente repará-lo sozinho, pois podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.

**Poderá sentir os seguintes efeitos secundários se utilizar nicotina contendo e-líquido em combinação com este produto. Se isto acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:**

- Sensação de desmaio / - Náusea / - Tontura / - Dor de cabeça / - Tosse
- Palpitações no peito, dor ou ritmo cardíaco irregular
- Irritação da boca ou garganta
- Desconforto estomacal / - Soluços / - Congestão nasal / - Vômito

**Este dispositivo não deve ser usado por pessoas menores de 18 anos ou não fumadores. Por favor, mantenha esta unidade fora do alcance de crianças ou animais de estimação.**

## ةيبرعلا

شكرا لاختيارك منتج فابوريسو. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام لضمان تجربة استخدام مثالية. إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية أو لديك أسئلة حول هذا المنتج، يرجى استشارة الوكيل المحلي أو التواصل معنا من خلال موقعنا الإلكتروني [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com).

### الخطوة 1: تعبئة العصاراة الإلكترونية

افتح قمة التقطير مباشرة، ثم يمكنك تعبئة عصارتك الإلكترونية المفضلة من خلال الفتحة.

### الخطوة 2: تركيب الخزان

1) في الوضع (VT/NI/SS)، يجب التعرف على نوع البخاخ عند تركيب واحد جديد.  
2) الوضع المستحسن للملفات المختلفة: الوضع VW-N للخزان ذات ملف QF شبكي وملف QF أشرطة، والوضع (SS) للملف SK.CCELL.

### الخطوة 3: تشغيل الجهاز

1) شغل الجهاز بالضغط على زر الطاقة 5 مرات في ثانيتين، كرر العملية لإيقاف التشغيل.  
2) من أجل سلامتك، إذا قمت بالتحخين بشكل مستمر لأكثر من 10 ثواني، سوف يعرض "انتهت 10 ثواني" والجهاز سوف يتوقف عن العمل مؤقتاً.

3) مطلوب ضغط زر الوضع MODE عند الدخول إلى القائمة بعد إيقاف الوحدة من الإسبات.

#### الخطوة 4: اختر وضع المفضل

1) VW-H /VW-N /VW-S: وضع قوة كهربائية متغيرة في مستوى عالي/عادي/خفيف

2) CCW: منحني مخصص لوضع القوة الكهربائية

3) SP: وضع المشغل الفائق، يدعم مجال مقاومة:  $0.03\Omega \sim 5\Omega$ .

4) VV: وضع الفولتية المتغيرة

5) CCV: منحني مخصص لوضع الفولتية

6) SS/NI/TI: فولاذ مقاوم للصدأ/ نيكيل/ تيتانيوم في وضع قوة كهربائية متغيرة ثلقانيا

7) TCR -M1/M2: معامل درجة الحرارة لوضع المقاومة، أذناه تعرض النطاق العام لمواد التسخين المختلفة

8) BP: وضع التجاوز، مخرجات مباشرة من مستوى طاقة البطارية.

9) التشغيل/الإيقاف الذكي: عندما تكون الوحدة تعمل، تقوم بضبط طاقة افتراضية ضمن حد آمن في الوضع VW-H/N/S وفقاً لمستويات مقاومة

الملفات،

10) التشغيل/الإيقاف التلقائي: عندما تكون الوحدة تعمل، تقوم تلقائياً بتغيير مستوى الطاقة أثناء التسخين في الوضع VW-H, VW-N, VT-H

وVT-N، من أجل تقليل خطر ارتفاع الحرارة بشكل مفرط.

#### احتياطات السلامة:

- يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- يرجى استخدام قطعة قماش جافة لتنظيف السطح الخارجي عند الحاجة.
- لا تترك الجهاز يشحن بدون رقابة.
- لا تعرض البطاريات لحرارة أو برودة شديدة أو لأشعة الشمس المباشرة
- احفظه بعيداً عن الماء أو أي غازات أو سوائل قابلة للاشتعال.
- لا تضع الجهاز مع العملات المعدنية، أو المجوهرات أو الأشياء الصلبة داخل الحقيبة في حالة كان نالفاً.
- يحفظ هذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة؛
- يرجى عدم إسقاط جهازك أو رميه أو إساءة استخدامه.
- لا تحاول تفكيك البطارية.

**يُمنع استخدام هذا الجهاز من قِبَل الأشخاص دون سن الـ 18 عاماً أو غير المدخنين. تحفظ  
هذه الوحدة بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة؛**

## Svenska

Tack för du vande Vaporesso. Snälla läs denna manual noggrant innan användning för att säkerställa en perfekt användning upplevelse. Om du vill ha mer information eller har frågor kontakta någon av våra lokala agenten eller gå in på [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

### Hur man använder

#### STEG 1: FYLLER E-JUICE

Skruva ur utloppsspetsen direkt så att du kan fylla din favorit E-juice genom öppningen.

#### STEG 2: INSTALLERA TANKEN

- 1) När det är i SS/NI/TI (VT) -läge måste typ av förstärkare regenereras när en ny är installerad,
- 2) Föreslagna lägen för olika spolar: VW-N-läge för tank med QF MESHED och remspole QF, SS (VT) -läge för SK CCELL-spole.

#### STEG3: STRÖM PÅ APPARATET

- 1) Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren 5 gånger om 2 sekunder, upprepa för att stänga av.
- 2) För din säkerhet, Om du vapar kontinuerligt i mer än 10 sekunder, kommer den att visa "10s tiden över" och enheten kommer sluta fungera tillfälligt.
- 3) Du kommer att bli uppmanad att trycka på MODE-knappen 3 gånger när du går in i

MENU när enheten har vaknat från vänteläge.

#### **STEG4: VÄLJ DITT FAVORIT LÄGE**

- 1) VW-H / VW-N / VW-S: Strömläge Variabel hög / normal / mjuk nivå
- 2) CCW: Anpassad kurva för wattlege
- 3) SP: Superspelarläge, stödmotståndsområde:  $0,03\Omega \sim 5\Omega$ .
- 4) VV: Variabelt spänningsmodus
- 5) CCV: Anpassad kurva för spänningsmodus
- 6) SS / NI / TI: Rostfritt stål / Nickel / Titan i Auto Variable Wattage Mode
- 7) TCR-M1 / M2: Temperaturkoefficient för resistansläge, nedan visas det gemensamma området för olika uppvärmningsmaterial
- 8) BP: Bypass-läge, direktutgång från batterinivå.
- 9) SMART ON / OFF: När den ställs in, ställer den en standard effekt in i en säkerhetsgräns i VW-H / N / S-läge enligt spolmotståndsnivåerna,
- 10) AUTO PÅ / AV: När den är påslagen ändras automatiskt effektnivån vid ångning i VW-H, VW-N, VT-H och VT-N för att minska risken för överhettning.

#### **SÄKERHETSÅTGÄRDER:**

- Sätt av enheten när den inte används.
- Använd torr trasa för att rengöra ytan när det behövs.
- Låt inte laddningsenheten vara obevakad.
- Utsätt inte batteriet för extrem värme, kall eller direkt solljus

- Hålla sig borta från vatten eller brandfarlig gas, vätska.
- Blanda inte denna enhet med mynt, smycken eller andra hårda föremål i väska för att undvika skador.
- Var vänlig och håll denna apparatur utom räckhåll för barn eller husdjur;
- Tappa , kasta eller missbruka inte din enhet
- Försök inte demontera batteriet.

**Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och dess användning rekommenderas inte för:**

- Icke-Rökare eller personer under 18
- Gravida eller ammande kvinnor
- Personer som upplever hjärtsjukdom, mag- eller duodenalsår, lever- eller njureproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörteln eller som upplever feokromocytom (en binär tumör som kan påverka blodtrycket)
- De som tar medicinerna Theophylline, Ropinirole eller Clozapone

**Du kan uppleva följande biverkningar om du använder nikotinnehållande e-vätska i kombination med denna produkt. Om det händer, kontakta en sjukvårdspersonal och visa dem denna bipacksedel om det är möjligt:**

- Känslan att du håller på att svimma / -Illamående / -Yrhet / -Huvudvärk / -Hostning
- Bröst hjärtklappning smärta eller en oregelbunden hjärtfrekvens / -Irritation i munnen eller halsen
- Magebesvär / -hicka / -Nästäppa / -kräkningar

**Denna enhet ska inte användas av personer under 18 år eller icke-rökare. Var vänlig och håll den här enheten utom räckhåll för barn eller husdjur.**

Kiitos, että valitsit Vapresso-tuotteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit varmistaa saavasi täydellisen käyttökokemuksen. Tarvitessasi lisätietoa tai jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, ole hyvä ja ota yhteyttä paikalliseen edustajaan, tai ota meihin yhteyttä sivustolla [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com).

## Kuinka käyttää

### **VAIHE 1: E-NESTEEN TÄYTTÄMINEN**

Irrota tiputuskärki suoraan, voit sitten täyttää suosimaasi E-nestettä aukon kautta.

### **VAIHE 2: ASENNÄ SÄILIÖ**

- 1) SS/NI/TI (VT) -tilassa, atomisaattorin tyyppi tulee tunnistaa, kun uusi osa on asennettu.
- 2) Ehdotettu toimintatila eri keloille: VW-N-tila säiliölle jossa on QF MESHED ja QF Strips -kelat, SS (VT) -tila SK CCELL -kelalle.

### **VAIHE 3: KYTKE VIRTA LAITTEESEEN**

- 1) Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä 5 kertaa 2 sekunnin kuluessa, toista kytkeäksesi virran pois päältä.
- 2) Turvallisuutesi vuoksi, jos höyrystät jatkuvasti yli 10 sekunnin ajan, laite näyttää "10s time over" ja lakkaa toimimasta hetkellisesti.
- 3) 3 MODE-painikkeen painallusta vaaditaan siirtyessäsi MENU-valikkoon, kun yksikkö

on herätetty lepotilasta.

#### **VAIHE 4: VALITSE SUOSIKITILASI**

- 1) VW-H /VW-N /VW-S: Muuttuva teho korkealla/normaalilla/pehmeällä tasolla
- 2) CCW: Mukautetun tehokäyrän tila
- 3) SP: Super-toistotila, tuettu resistanssialue:  $0,03 \Omega \sim 5 \Omega$ .
- 4) VV: Muuttuvan jännitteen tila
- 5) CCV: Mukautetun jännitekäyrän tila
- 6) SS/NI/TI: Ruostumaton teräs/nikkeli/titaani Automaattisesti muuttuvan tehon tilassa
- 7) TCR -M1/M2: Lämpötilakerroin resistanssitilassa, alla esitetään yhteinen eri lämmitysmateriaalien alue
- 8) BP: Ohitustila, suora tulo akkuvirran tasosta.
- 9) SMART ON/OFF: tilan ollessa käytössä, oletusarvoinen teho on asetettu kelojen vastustasojen mukaisesti, VW-H/N/S tilan turvarajoissa,
- 10) AUTO ON/OFF: tilan ollessa käytössä, automaattinen tehotason muutos höyrytettäessä VW-H-, VW-N-, VT-H- ja VT-N-tiloissa, jotta ylikuumenemisen riskiä voitaisiin vähentää.

#### **TURVALLISUUSVAROTOIMET:**

- Ole hyvä ja katkaise laitteesta virta, kun se ei ole käytössä.
- Ole hyvä ja käytä tarvittaessa kuivaa kangasta puhdistaksesi pinnan.
- Älä jätä latautuvaa laitetta vartioimatta.

- Älä altista akkua äärimmäiselle kuumuudelle, kylmälle tai suoralle auringonvalolle.
- Säilytettävä erillään vedestä tai kaikista syttyvistä kaasuista ja nesteistä.
- Älä sekoita laitetta laukussasi kolikkojen, korujen tai muihin kovien esineiden kanssa, välttääksesi sen vahingoittumisen.
- Ole hyvä ja säilytä tätä laitetta lasten tai lemmikkieläinten ulottumattomissa;
- Ole hyvä äläkä pudota, heitä tai käytä laitettasi väärin.
- Älä yritä purkaa akkua.

**Tämä uudelleen täytettävä sähköinen savuke on tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivan nesteen kanssa, joka voi sisältää nikotiinia. Nikotiini on riippuvuutta aiheuttava aine ja sen käyttöä ei suositella käytettäväksi seuraaville henkilöille:**

- Tupakoimattomat tai laillista tupakoinnin ikärajaa nuoremmat
- Raskaana olevat tai imettävät naiset
- Henkilöt, joilla on sydänsairaus, vatsa- tai pohjukaissuolihaavauma, maksan tai munuaisten vajaatoiminta, pitkäaikainen kurkun sairaus tai keuhkoputkentulehduksen, emfyseeman tai astman aiheuttama hengitysvaikeus.
- Henkilöt, joilla on yliaktiivinen kilpirauhanen tai joilla on feokromosytooma (lisämunuaisen kasvain, joka voi vaikuttaa verenpaineeseen)
- Ne, jotka käyttävät lääkkeitä teofylliiniä, ropinirolia tai klozaponia

**Seuraavia sivuvaikutuksia saattaa esiintyä, käyttäessäsi nikotiinia sisältävää e-nestettä yhdessä tämän tuotteen kanssa. Jos näin tapahtuu, ole hyvä ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattihenkilöön ja esitä heille tämä pakkausseloste, jos mahdollista:**

- Heikotuksen tunne / - Pahoinvointi / - Huimaus / - Päänsärky / - Yskä
- Sydämentykytys, kipu tai epäsäännöllinen syke / - Suun tai kurkun ärsytys
- Vatsavaivat / - Hikka / - Nenän tukkoisuus / - Oksentaminen

**Tätä laitetta ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaiden tai tupakoimattomien henkilöiden käytettäväksi. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.**

**www.vapresso.com**

---

Shenzhen Smoore Technology Limited